


# ASSIKE

折り畳み式モスキートキーラー・ランタン

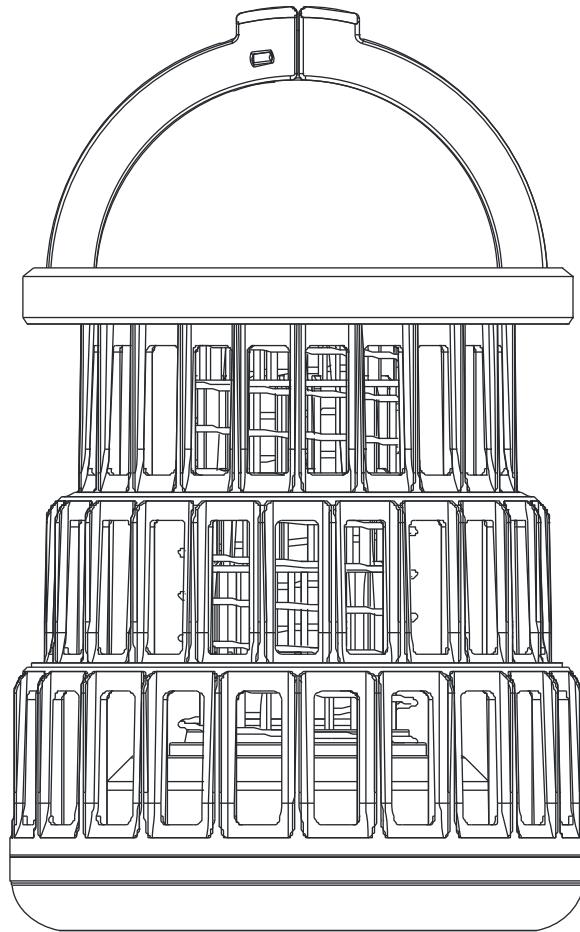

- ※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

# 安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

## ⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 格子内に指や異物などを突っ込まないでください。誘虫灯をOFFにしても電気が残っている場合がありますのでご注意ください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 本製品や周囲で可燃性ガスを含む殺虫スプレーなどは使用しないでください。
- 電撃線にほこりやごみがたまつた場合は速やかに取り除いてください。
- 目に光を当て続けないでください。

## ⚠ 注意

- 発光部分を布などで覆わないでください。発火の恐れがあります。
- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどを取ることをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

# 使用上のご注意


バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも4ヶ月に一度充電してください。  
本製品は充電しながらの使用が可能ですが、バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。

# ご使用済みの製品の廃棄について


製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。  
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。  
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

MAIL: product-support@3rrr-hd.jp

## 各部の名称

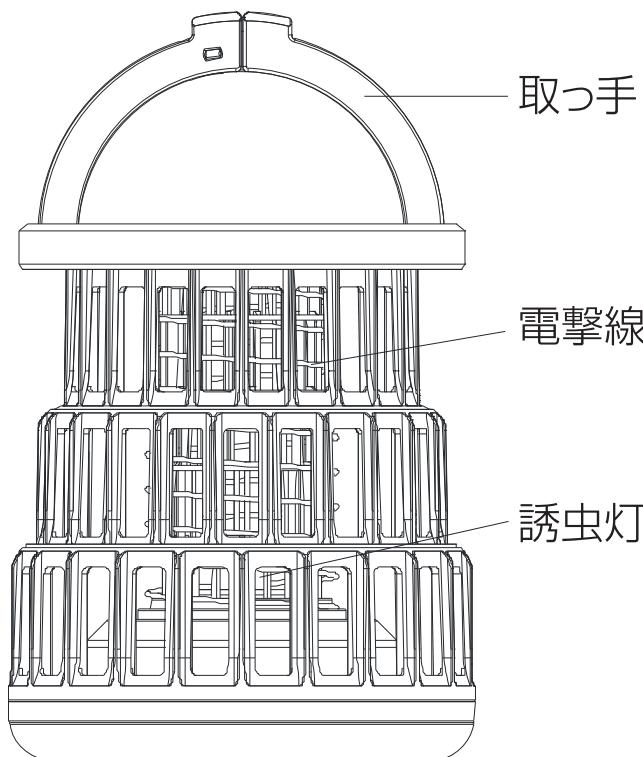

【底面(LEDライト)】

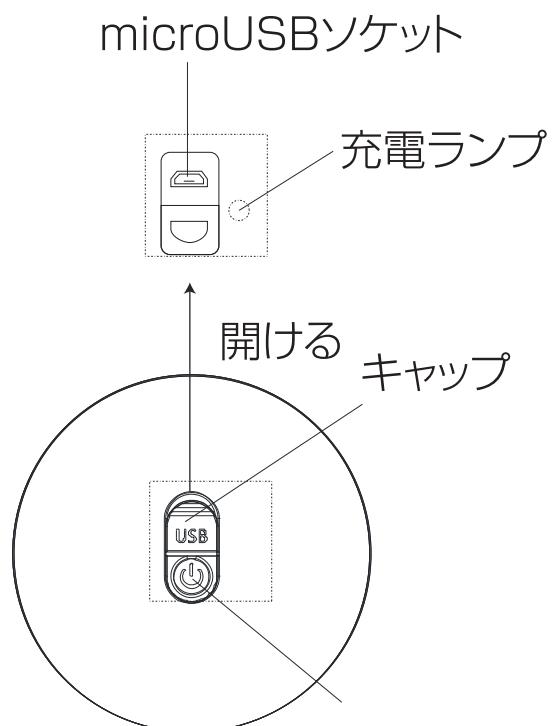

付属品: お掃除ブラシ、microUSBケーブル

## 充電方法

- ① 本体のmicroUSBソケットの端子キャップを開けます。
- ② 付属のケーブルのmicroUSB端子を本体のmicroUSBソケットに接続します。
- ③ ケーブルのUSB端子を、お手持ちのACアダプタ(別売)のUSBポートへ接続するとmicroUSBソケットの右側が赤く点灯し充電が始まります。
- ④ 充電ランプが消灯すると充電が完了となります。

# 使用方法

## ■ 吊り下げて使用する場合

取っ手を半分に分けて取っ手にロープなどを引っ掛けることができます。

引っ掛けたあと必ず、中央の留め具が締まっていることを確認してください。

吊り下げた際は、本品に物を引っ掛けたりしないでください。故障の原因になります。

## ■ LEDランタンとして使用する

### 【ライトを点ける】

電源ボタンを押すと本体下のLEDライトが点灯します。

電源ボタンを押す毎に明るさが3段階変化し、4回目でライトが消灯します。

## ■ 誘虫灯として使用する

### ⚠ 警告

●感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。

●格子内に指や異物を突っ込まないでください。誘虫灯をOFFにしていても電気が残っている場合がありますのでご注意ください。


### ⚠ 注意

●電撃線に虫やゴミ、ほこりなどがたまつた場合は、速やかに取り除いてください。

●誘虫灯に誘引されない虫もいます。

### ① ロックを解除して上に引っ張る

※引っ張りすぎると故障の原因となりますのでご注意ください。

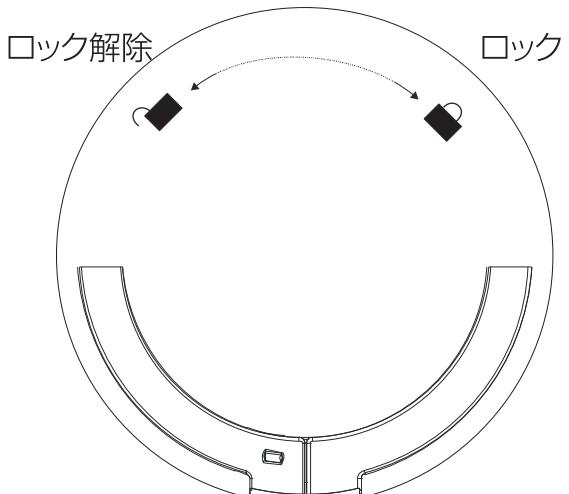

### ② 電源ボタンを長押しすると格子内で誘虫灯(紫色)が点灯します。

誘虫灯が点灯すると同時に格子内の電撃線に電圧が印加されます。

誘虫灯の光で誘引し、電撃線で殺虫します。

### ③ 誘虫灯を消灯するには、電源ボタンを長押ししてください。

### ④ 収納するときは、押し込んで右に回してロックしてください。

## ■ LEDランタンと誘虫灯を使用する

LEDライトと誘虫灯は併用して使用することができます。

※LEDライトを点灯させると誘引力が低下する場合があります。

# お手入れ方法

お手入れをする際は、LEDライトと誘虫灯は必ずOFFにした状態で掃除を行ってください。

## ■ 電撃線に残った虫の死骸処理

### ◆電撃線の帯電を除去する

#### ⚠ 警告

- 格子内のお手入れを行う際は、感電する恐れがあるため、必ず帯電を除去してください。
- 絶縁ドライバー等は、必ず持ち手（グリップ）と先端（金属部）が絶縁された絶縁ドライバーを使用して下さい。持ち手と先端が一体となった金属製ドライバーを使用すると感電する恐れがあり危険です。

#### ⚠ 注意

- 絶縁ドライバー等で電撃線に触れる際は、優しく2線間に触れるだけで、電気火花が起こります。強く押したり、曲げたりしないでください。故障の原因となります。

- ① 誘虫灯が必ずOFFとなっていることを確認します。
- ② 絶縁ドライバー等※注1を使用し、電撃線の2線間を同時に触れてショートさせます。  
※注1電源が切れた状態で誘虫灯を長時間使用していない時や、バッテリーが切れた時は、電気火花が起きない場合があります。
- ③ 「パチッ」と電気火花を起こし帯電を除去してください。

### ◆電撃線から死骸を取り除く

- ① 製品を上下逆さまにしてください。
- ② 付属のお掃除ブラシを使用して虫の死骸を除去してください。虫が付着していると電撃殺虫性能が低下する場合があります。

### ◆その他本体外装などのお手入れ

#### ⚠ 注意

- 本体は水につけたり、水をかけたりしないでください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。

本体についた汚れは、水を含ませた固く絞ったやわらかい布で拭きとってください。  
汚れがひどい場合は、ぬるま湯又は中性洗剤にひたした布を固く絞って拭きとってください。

# 保管方法

## ⚠ 警告

- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。

やわらかい布で軽く拭き、乾燥させてから日の当たらない風通しの良い場所で保管してください。

## 製品仕様

**商品名** ASSIKE アズシーク 折り畳み式モスキートキラーランタン

**型番** 3R-ASSIKE09

**サイズ** 約直径φ94×52～108mm

**重量** 約 173g

**バッテリー容量** 1000mAh

**付属品** お掃除ブラシ ×1、microUSB ケーブル ×1

**動作時間** LED ライト: 100lm 約 4 時間 / 50lm 約 8 時間  
/ 24lm 約 16 時間  
誘虫灯: 約 24 時間

**波長（誘虫灯）** 360～400nm

**充電時間** 約 4 時間

**入力電圧 / 電流** DC5V 0.5A

**電撃線電圧** 約 DC500V

## サポートおよび企業情報

### 製品保証：ご購入日から6ヶ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

### 製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033 FAX 092-260-8506



スリー・アールシステム 株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階