

△ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を直日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。

△ 注意

- 連続稼働時間はあくまで目安です。ご使用用途、電池の性能等により異なります。
 - ご使用条件や周囲の電波環境等により接続範囲が上下することがあります。
 - アプリの機能やUIは予告なく変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
 - 本製品の目的以外に使用しないでください。
 - その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。
- ※万一、一定のものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本製品に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

1

- 装着されている電池はテスト用です。交換用電池は別途お買い求めください。

ご使用前に

●対応 OS

iOS または iPadOS バージョン 14.3 以上
macOS Big Sur バージョン 11.1 以上

- 「探す」を有効にしてください。
- Bluetooth を有効にしてください。
- 安定した Wi-Fi 接続またはモバイルデータ通信接続。
- 位置情報サービスを有効にしておきます。

「設定」>「プライバシー」>「位置情報サービス」で有効にしてください。

- この取扱説明書の内容は、iOS バージョン 16.3.1 の仕様に基づいて構成されています。今後のバージョンの変更により、内容に差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

2

技術基準適合証明 R 204-720644

電波に関する注意事項


本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく 2.4GHz 帯高周波小電力データ通信システムの無線装置として技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線機の免許は必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。

本製品の使用周波数は 2.4GHz 帯 (2.400GHz ~ 2.4835GHz) です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療機器の他、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体通信用屋内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など、他の無線局があります。

本製品を使用する前に、周辺区域で他の無線局が運用されていないことを確認の上、使用を開始してください。病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないでください。機器の電子部品に影響を与え本製品や他の無線機の誤作動や事故の原因となる恐れがあります。

この機器からの無線局に対しての電波干渉が発生した場合は速やかに使用を中止し、一方を停止するなど適切な対応のための処置を行ってください。その他本製品の無線装置などについて不明な点などございましたら弊社サポートセンターまでお問い合わせください。Bluetooth は免許を必要としない無線局です。

3

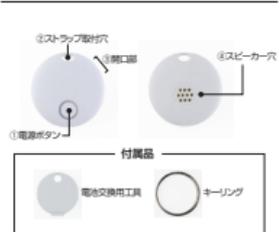

使用方法

電源オン / オフ

- ・電源オン … 電源ボタンを押す (起動音が鳴って電源オン)
- ・電源オフ … 電源ボタンを長押し後、3秒程度で指を離す。(ヒップと音が鳴って電源オフ)

4

- ※新しい電池 (CR2032) および極極はどの金属でもなく先が鋭いものをご用意ください。

- 1 ストラップやキーリングを付けている場合は、外してください。
- 2 開口部に付属の電池交換用工具の先端を押し込みます。
- 3 電池交換用工具をねじり、カバーを開け基板を取り出します。



※本体のツマミ等を押してしまわないよう慎重に作業を行ってください。

5

- 4 極柱などで電池 (CR2032) を図の方向から押し出します。



※ボタンに接触しないようご注意ください。



※新しい電池をボタンに接触しないようご注意ください。

6

- 6 基板上のボタンを上にして、赤線部分に合わせて下カバー (スピーカーカバーがある方) に置きます。



- 7 上カバー (ボタンがある方) と下カバーのストラップ取付穴同士が合わさるように重ね、上下から押し込んではおきます。



- 8 上下カバー間に隙間がないことを確認し、ボタンを押し反応があることを確認します。

7

「探す」アプリで本製品を追加する

- 1 本体のボタンを押し電源を入れます。

- 2 「探す」アプリを起動します。

- 3 「持ち物を探す」をタップし、「持ち物を追加」をタップします。

8

- 4 「新しい持ち物を追加」の「その他の対応している持ち物」をタップします。

- 5 持ち物を探索し、「HBO2」が表示されたら「接続」をタップします。

- 6 「持ち物の名称を設定」で名称を任意に入力し、「続ける」をタップします。

9

- 7 「絵文字を選択」で任意の絵文字を選択し、「続ける」をタップします。

- 8 「この持ち物は Apple ID に関連付けられています」の記載している内容を確認し問題がなければ、「同意」をタップします。

- 9 以下の内容を確認し「終了」をタップし、デバイスの追加の完了となります。

10

- 1 「探す」アプリを起動します。

- 2 「持ち物を探す」をタップすると、持ち物の周辺地図が表示されます。

- 3 地図上などで、持ち物をタップするとメニューが表示されます。

11

- 4 できること

サウンドを再生
本体から音を鳴らしながら探すことができます。

経路
本体までの経路をマップ上で表示することができます。

通知
本体が見つからない場合、「検出時に通知」をオンにすることで、本体の場所を検出した時に通知を受けることができます。

紛失モード
※紛失モードは紛失したときのみオンします。

本体を「紛失モード」にすることで、他の人が使用できなくなり、場所が検出できた場合に通知され、本体を見つけてくれた人にメッセージを残すことができます。

12

- 1 持ち物のメニュー画面の一番下の「持ち物を削除」をタップします。

- 2 「持ち物を削除しますか?」の内容を確認し、問題がなければ「削除」をタップします。

13

必ず本体の電源をオフにしてください。お清潔または水を含ませた、乾いた柔らかい布で拭いてください。

製品仕様

商品名	INOVA スマートトラッカー ココニール coconial
型番	3R-ATG01
サイズ	約37×8.5mm
重量	約9g
電池規格	CR2032 (3V)
接続規格	Bluetooth 5.2
連続稼働時間	最大12か月(使用環境により異なります)
動作環境温度	-20 ~ 70℃
防水規格	IP67

14

製品保証 ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店へお問い合わせください。
※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のための画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけます。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

MAIL
product-support@3rrr-hd.jp
TEL: 092-260-3033
FAX: 092-260-8506

スリーアール
スリーアール株式会社
〒812-0008 福岡県博多区東光4丁目30-2番
https://3rrr-hd.jp/