

商品名	電子ボアスコープ
型番	3R-BSUSB50TB
サイズ(約)	35×35×170mm(ハンドル部のみ)
重量(約)	340g
視野角(約)	90°
先端外径	5.0mm
カメラケーブル有効長	100cm
焦点距離(約)	7~150mm
撮像素子	1/9 CMOS
カメラ画素数	92万画素
解像度	1280×720 ※カメラアプリによる
光源	光ファイバー
入力電圧/電流	5.0V/0.6A
防水防塵	カメラ部 IP65相当
使用環境温度	-20°C~70°C (スプリングケーブル、カメラ部のみ)

サポート・企業情報

保証期間

ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。
※カメラ部先端の摩耗は保証対象外となります。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL product-support@3rrr-hd.jp

TEL:092-260-3031 FAX:092-441-4077

 **スリーアールソリューション**
THREE R SOLUTION CORP. JAPAN

スリーアールソリューション株式会社
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
WEB:<https://3rrr-btob.jp/>



電子ボアスコープ



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

⚠ 警告

- 先端を人に向けないでください。けがや事故の元になります。
- カメラ部やスプリングケーブルに無理な力を加えないように注意してください。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 本製品はカメラ部のみ防水仕様です。カメラ部以外を水にぬらさない、水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 汚れや水が付着した場合は柔らかい布で拭きとってください。腐食や故障の原因になります。
- 使用後は必ず専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。
- 起動中の機械には使用しないでください。
- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどを取ることをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上の注意


本製品はタービン等、円形対象物の観察に使用します。

製品仕様上、カメラ部先端と対象物との摩擦で、先端が磨耗します。

磨耗するスピードは使用頻度及び対象物の表面状態に依存します。

磨耗が進んだ場合は買い替えが必要です。(磨耗については保証対象外となります)

各部の名称

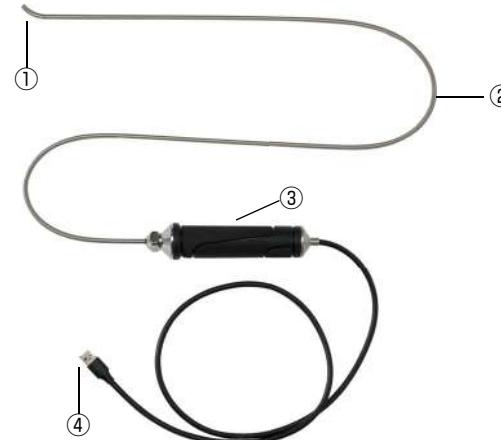

- ①カメラ部
- ②スプリングケーブル
- ③ハンドル
- ④USBプラグ

使用方法

- 1.USBプラグをPCのUSBポートに接続してください。
- 2.標準のカメラアプリなど外付けカメラを認識できるアプリを起動してください。
- 3.PCのインカメラなど別のカメラの映像が表示される場合は、カメラを切り替えてください。
- 4.対象物にカメラ部を近づけてください。
- 5.カメラアプリで撮影を行ってください。

お手入れ方法

必ず本体の電源をオフにしてください。

お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

※カメラ部以外を水でぬらさないでください。