



クリップ扇風機 Anemo マワラス



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 風をストーブなど燃焼器具に 向けて使わないでください。
- 運転中はガードに触れないでください。また、ガードの隙間からものや手を入れないでください。



⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供含む)には、単独で使用させないでください。
- お手入れの際は、必ず電源をOFFにしてください。
- 長時間、風を直接体に当てないでください。
- 布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いで使用しないでください。
- 次の場所で使用しないでください。
 - 厨房や工場など油膜が発生するところ
 - 高温(40℃以上)になるところ
 - 障害物の周囲や不安定なところ
 - 灯油、ガソリン、塗料など引火性の物があるところ
- 製品を移動するときは、電源をOFFにしてください。
- ガードをつけずに運転をしないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- ・ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- ・バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも2ヶ月に一度蓄電してください。

各部の名称

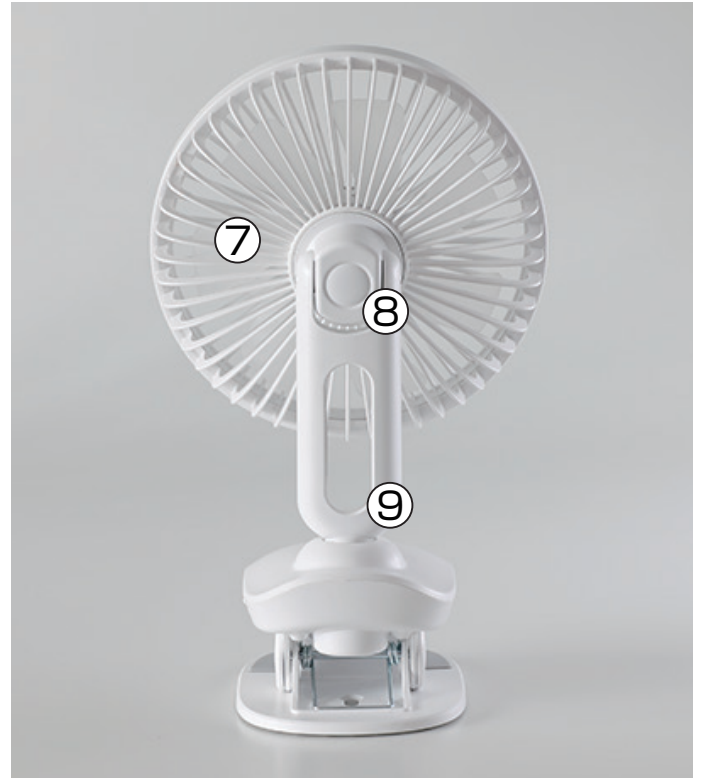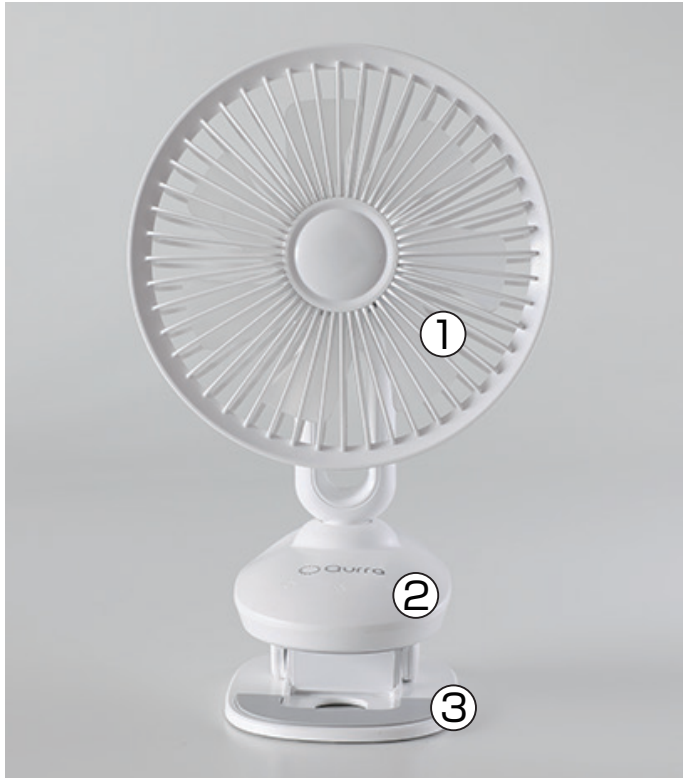

- ①前面ガード ②操作パネル ③クリップ部 ④電源スイッチ
⑤USBType-C ソケット ⑥蓄電ランプ ⑦背面ガード ⑧モーター部 ⑨首振り軸



操作パネル

- ①運転
②首振り
③LED

付属品

USB AtoC ケーブル

使用方法

設置する

1. クリップに挟んで設置する

クリップに挟める推奨範囲は 10 ～ 35mm ですが、クリップは奥までしっかりと差し込み、外れたり落下したりしないか確認したうえでご使用ください。また、落下防止のため差し込みが浅くなっていないかを定期的にご確認ください。



※クリップの差し込みが浅いとバランスをくずし、本体が落下する可能性があります。本体や周囲の物などが破損・故障し、けがの原因になります。

2. 卓上などに設置する

クリップの下からスタンド板を指で立たせてクリップを開いたまま固定します。スタンド板が留め部の奥までしっかりと入っていることを確認してください。



①スタンド板 ②留め部

※スタンド板が留め部の奥までしっかりと入っていないと、スタンド板が外れ本体が転倒し本製品や周囲の物などの破損の原因になります。

3. 壁掛けで使用する

①製品の重量に十分耐える場所（柱など）に市販の木ねじを1本取り付けます。

※木ねじの頭は6mm以上10mm未満の大きさに固定ができます。

②本体クリップ底部の取付穴に①で取り付けした木ねじを嵌めてください。このとき、操作パネルが下になる向きで取り付けてください。

③取り付け後、製品がしっかりと固定されていることを確認してください。



①取付穴

ご注意

取り付け場所は、製品の重量に十分耐える場所（柱など）と木ねじ（長さ）を選んで取り付けてください。

※木ねじの取付が緩かったり、掛かりが浅かったりするとバランスをくずし、本体が落下する可能性があります。本体や周囲の物などが破損・故障し、けがの原因になります。

蓄電する

付属のUSB AtoCケーブルのUSB Aプラグをお持ちのACアダプタのUSB Aポートなどへ接続してください。もう一方のプラグを本体のUSBType-Cソケットに接続してください。蓄電が開始されると、蓄電ランプが赤点滅し、蓄電が完了すると、蓄電ランプが赤点灯となります。蓄電は約4.5時間で完了します。

運転を開始する

1. 本体側面の電源スイッチをONにします。
2. 操作パネルの運転ボタンをタッチすることで運転を開始し、運転ボタンをタッチする度に風量が以下のように変化します。

運転 ON→ 風量（弱）→風量（中）→風量（強）→風量（リズム）→運転 OFF

操作音

ピッ

ピピッ

ピピピッ

ピー

ピッ

首振りする

操作パネルの首振りボタンをタッチする度に首振りの ON/OFF が切り替わります。

首振り運動をしているときに本体をもって移動させないでください。
連結部やモーターに負荷がかかり、故障の原因になります。

上下の首振りは手動で 180° 動かすことができます。
お好みの角度に合わせてご使用ください

LED ライトを点灯する

操作パネルの LED ボタンをタッチする度に LED ライトの ON/OFF が切り替わります。運転が OFF の状態でも LED ライトは点灯します。

お手入れ方法

お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

※本製品を水でぬらさないでください。

※お手入れの際は、必ず電源スイッチを OFF にしてください。

■汚れがひどいときは前面ガードを取り外してお手入れをすることができます。

①前面ガードを少し左に回し手前に引っ張り、外します。

※羽根は取り外すことができません。

②羽根やガードのお手入れをしてください。お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

③お手入れ後はよく乾燥させます。

④取り外した逆の手順で前面ガードを取り付けてください。

ご注意

※ガードをつけずに運転をしないでください。

ご使用済み製品の廃棄について

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。

このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。

本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

MAIL:product-support@3rrr-hd.jp

仕様

商品名	Qurra クリップ扇風機 Anemo マワラス
-----	--------------------------

型番	3R-CLF03
----	----------

サイズ	約 265×135×170mm
-----	-----------------

重さ	約 530g
----	--------

付属品	USB AtoC ケーブル
-----	---------------

蓄電時間	約 4.5 時間
------	----------

入力電圧 / 電流	5V/1A
-----------	-------

運転時間	約 3 時間（強運転時）
------	--------------

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール

スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

第1版 2021/4/28