



4WAY コードレス掃除機 ダスティック



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。
各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意


- 延長パイプやダストカップを持って本体を持ち運ばないでください。
- 排気口や吸込口を塞いだ状態で運転しないでください。
- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 通電中のACアダプタのまわりに物をおいたり、長時間触れたりしないでください。発熱、発火、やけどの原因になります。
- コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
- コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの挿し込みがゆるいときは使わないでください。
- コードを束ねたまま使用しないでください。
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは根元まで確実に挿し込んでください。
- 電源プラグの刃および刃の取付面のほこりなどは定期的に乾いた布で拭き取ってください。
- 本製品を正しく使用できない恐れのある人(幼児、子供含む)が単独で使用することはやめてください。ご使用の際は安全に使用できる環境かつ監督者の指導のもとで使用するようにしてください。
- お子様のいる場所での使用は十分注意してください。またお子様がいる場所に製品を放置することはやめてください。掃除機を動作させている時もお子様には掃除機を触らせないでください。特に吸い込み部分を触るとケガの恐れがありますので特に注意してください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意


- ・バッテリーの寿命を長く保つ為に、1ヶ月に一度は充電してください。
- ・ご使用前に各パーツが確実に接続されていることを確認してください。
- ・ダストカップに溜まったゴミは定期的(MAXラインを超える前)に捨ててください。
- ・使用頻度によりますが、1ヶ月に一度は本体やフィルターのお手入れを行ってください。
- ・液体、湿ったもの、鋭利なもの、大量の粉や砂などは吸引しないでください。
- ・ダストカップのMAXラインを超えたまま運転をしないでください。
- ・ヘッドや延長パイプ、ブラシノズルにゴミが詰まった場合は、詰まったゴミを取り除いてください。

各部名称


通常使用時

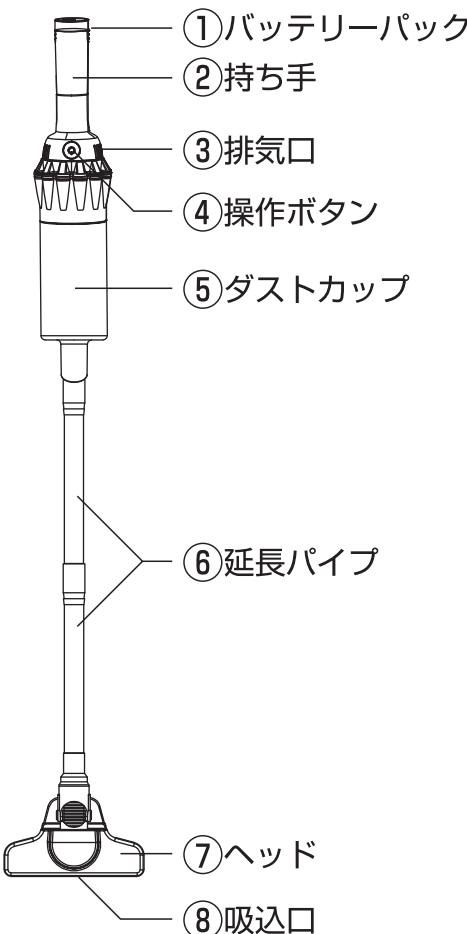

付属品

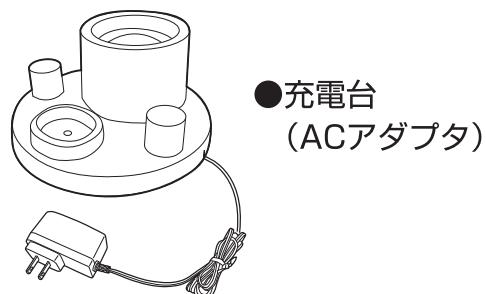

※充電台にあらかじめACアダプタを取り付けています。
充電台裏面のねじを外すと、ACアダプタの端子を直接
バッテリーパックに挿し込むこともできます

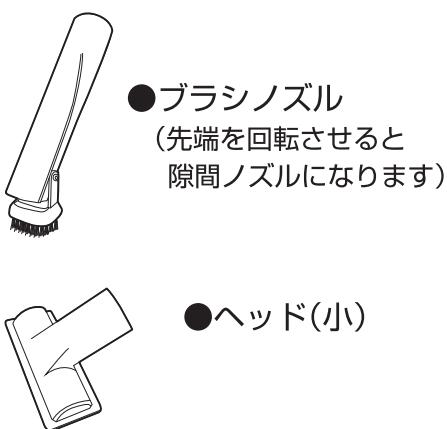

ご使用になる前に

■充電する

①充電台の溝にコードを通して下さい。
ACアダプタをコンセントに挿し込んで
ください。

※コードを充電台の下に敷かないで下さい。
火災の原因となります。



②図のように充電台にバッテリーパックを
挿し込むと操作ボタンが青色に点滅し、
充電を開始します。充電が完了すると青
点灯します。

※延長パイプを取り付けた状態で充電しないで下さい。バランスが悪くなり、転倒の恐れがあります。



バッテリーパックを取り外した状態でも
充電可能です。(取り外し方法は次ページ
を参照ください)

その際、充電中はバッテリーパックの
バッテリーランプが点滅し、充電が完了
すると点灯します。



バッテリーパックの取り外し方

持ち手側面の凹凸部分を両側から挟み、そのまま引き出してください。




※バッテリーパックの取り付けは上記と逆の手順で取り付けてください。


※バッテリーパックの取り付け向きに注意してください。上下逆の状態だと取り付けられません。

■組み立てる

組み立て例①（通常使用時）

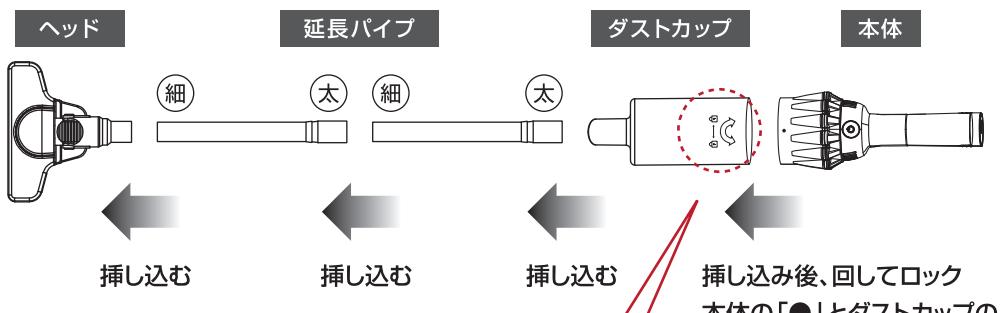


【ロック解除】



●


【ロック】




●

組み立て例②


ヘッド(小)

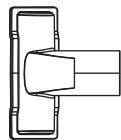

ダストカップ



本体




組み立て例③


ブラシノズル



ダストカップ



本体



組み立て例④



隙間ノズル



ダストカップ




本体



ブラシノズルの先端を回転させると隙間ノズルになります。
カチッと音がするまで回転させてください。

※組み立て時の注意事項

- ・ダストカップがきちんとロックされていることを確認してください。
- ・ヘッドと延長パイプが操作ボタンに対して一直線になっていることを確認してください。

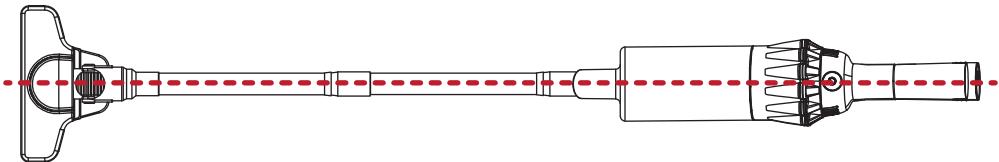

一直線になっていない場合は以下の方法で調整してください。



ダストカップと延長パイプを持って、一直線になるように回転させてください。



持ち手と延長パイプを持った状態で回転させないでください。

■掃除機を使用する

操作ボタンを押して掃除を開始します。

操作ボタンを押すごとに弱運転→強運転→停止の順で運転します。


運転中は操作ボタンが青色に点灯します。

運転停止(消灯) → 弱運転(青点灯) → 強運転(青点灯)




■ゴミの捨て方

ダストカップのロックを解除します。
本体を時計回り方向に回転させ、
本体の「●」とダストカップのロック
解除マークを合わせてください

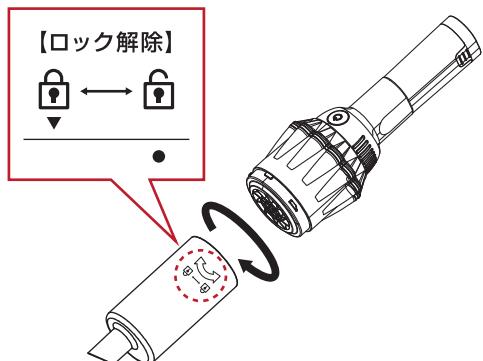

フィルターを引き出してください。
ダストカップに溜まったゴミを捨て
てください。

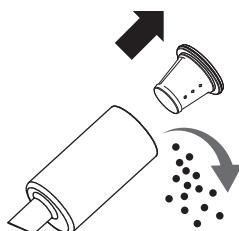

※運転を停止した状態でゴミを捨ててください。

※吸引力の低下や故障の原因となるため、ゴミは定期的に捨ててください。

※ゴミ捨て後はフィルターとダストカップを元に戻してください。

お手入れ方法

■本体、充電台


必ず本体の電源をオフにしてください。

お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

※水でぬらさないでください。

■フィルター

ダストカップからフィルターを
引き出してください。

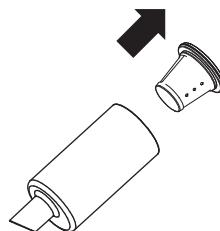

フィルターを鍵解除マークの方向に
回すと、ロックが外れ、排気フィル
ターと分離します。

柔らかいブラシなどでゴミを取り除
いてください。



※フィルターのお手入れは必ず運転を停止した状態でおこなってください。

※フィルターのお手入れは定期的におこなってください。汚れたまま運転する
と故障の原因になります。

※排気フィルターは、鋭い物や固いブラシを使用せず、優しくゴミを取り除いて
ください。

※ダストカップ、フィルター、排気フィルターは水洗い可能です。水道水を使
用し、すぎ洗いをしてください。お湯や洗剤は使用しないでください。洗い
終えた各パーツは風通しの良い場所でしっかりと乾燥させてください。

※清掃後は必ず本体にフィルター、排気フィルターを装着してください。フィル
ターを装着しない状態で掃除をしないでください。

■延長パイプ、ヘッド、ヘッド(小)、ブラシノズル

お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。水洗いすることも可能です。水洗い後は風通しの良い場所でしっかりと乾燥させてください。

こんなときは…

こんなとき（症状）	こうする（処置）
<ul style="list-style-type: none">・吸引力が弱くなった・運転時の音が大きくなつた	<ul style="list-style-type: none">・ダストカップ内のゴミを取り除いてください・フィルター、排気フィルターのゴミを取り除いてください・吸入口や延長パイプにゴミが詰まっていないか確認してください
<ul style="list-style-type: none">・自動的に電源が落ちる	<ul style="list-style-type: none">・バッテリーが充電されていることを確認してください・フィルター、排気フィルターのゴミを取り除いてください
<ul style="list-style-type: none">・排気から異臭がする	<ul style="list-style-type: none">・ダストカップ内のゴミを取り除いてください・湿ったゴミを吸い込んでいないか確認してください
<ul style="list-style-type: none">・電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">・バッテリーが充電されていることを確認してください・バッテリーパックが抜けかけているか確認してください

ご使用済みの製品の廃棄について

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。

このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。

本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

MAIL: product-support@3rrr-hd.jp

製品仕様

商品名 Qurra 4WAY コードレス掃除機 ダスティック

型番 3R-CVC03

サイズ 約 23×11.5×114cm (通常使用時)

重量 約 1.1kg (通常使用時)

入力電圧 / 電流 18V/0.42A

充電時間 約 5 時間

連続使用時間 弱：約 35 分　強：約 15 分

ダストカップ容量 約 300ml

AC アダプタコード長 約 180cm

付属品 延長パイプ ×2、ヘッド、ヘッド(小)、
ブラシノズル、充電台(AC アダプタ)

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6ヶ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

 product-support@3rrr-hd.jp

 092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール

スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階
<https://3rrr-hd.jp/>