

取扱説明書

型番：3R-DMP85

電子メモパッド



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製、転載することはおやめください。
※万一、足りないものがありましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

⚠ 危険

●電池の液が目、皮膚、衣類に付着した場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

⚠ 警告

●本製品を分解したり改造したりしないでください。
●過度の衝撃や振動を与えないでください。
●感電の危険があるため本体を水にぬらさないでください。本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
●小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
●本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
●ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
●破損したまま使用しないでください。
●本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
●万一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
●電池のプラス・マイナスを逆に入れないでください。
●電池ボックス内のプラスとマイナスを金属などで直接接続しないでください。
●本製品にCR2025(ボタン電池)以外のものを使用しないでください。
●使い切った電池は本体から取り外してください。

1

安全上のご注意・つづき

⚠ 注意

●本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
●本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
●使用する電池の表示に従って使用してください。
●液漏れしていないか、電池の残量が切れていないか、定期的に点検してください。
●長期間使用しないときは、本体から電池を取り外してください。
●本来の目的以外に使用しないでください。
●その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

安全上のご注意

●本製品の上に熱いもの、または重いものを置かないでください。
●パネルに過度の圧力をかけることはお止めください。また、パネルの表面を破損する恐れがある金属や先端の固く鋭いもので使用することはお止めください。
●付属のペンをお使いください。


マグネットシール使用時の注意

●マグネットシールを取り付けた際は、パソコンなどの電子機器・時計・磁気カードなど、磁気の影響を受けるおそれのあるものを近づけないでください。
●落下のおそれがありますので、振動の多い場所、高所および不安定な場所には取り付けないでください。

2

各部の名称

表

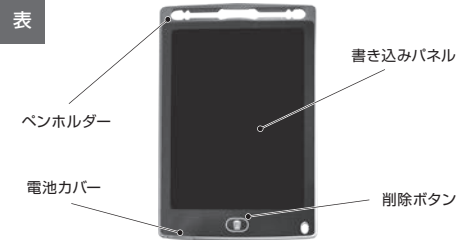

書き込みパネル

ペンホルダー

電池カバー

削除ボタン

裏



ロックスイッチ

付属品

・ペン(ペンホルダーに取り付け済み)
・CR2025(テスト用ボタン電池 本体に取り付け済み)
・マグネットシール

3

使用方法

はじめに

電子メモの削除用電源としてボタン電池 (CR2025) がセットされています。放電を防止するため、電池カバー部に絶縁フィルムがセットされていますので、絶縁フィルムを取り外してください。

使用する


①書き込む
書き込みパネルには付属のペンで記入できます。常時記入が可能です。
※付属のペン以外でも記入できますが、傷や故障の原因となる可能性があるため、付属のペン以外でのご使用はお控えください。
※過度の圧力をかけることはお止めください。また、パネルの表面を破損する恐れがある金属や先端の固く鋭いもので使用することはお止めください。
②削除する
削除ボタンを押し、書き込みパネルに記入した内容を全て削除します。
※1度削除した内容は復元できません。また、部分的に削除することはできません。
※ロックスイッチを施錠すると削除ボタンを押しても削除できなくなります。
※ロックスイッチを解錠すると削除ボタンで削除できるようになります。

表



削除ボタン

裏



解錠

施錠

ロックスイッチ


4

使用方法・つづき

マグネットシールの使用

シール裏側の両面テープの保護紙を取り、本機後面の任意の位置に貼り付けてください。冷蔵庫などに貼り付けて使用することができます。

ボタン電池の交換方法

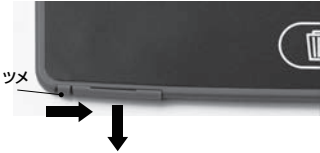電池カバーは削除ボタンの右下にあります。
使用電池：CR2025 (ボタン電池)
1. 電池カバーのツメを矢印方向に押しながら電池カバーを引き抜きます。

2. 電池カバー内の電池を取り替えます。
※電池の極性に注意してください。
3. 2を本体に差し込みます。

パネル面を上にした時、電池の向きはマイナス(-)側が上となります。

5

お手入れ方法

柔らかい布にお湯または水を含ませ、固く絞ってから拭いてください。
※本製品を水でぬらさないでください。

仕様

商品名	電子メモパッド
型番	3R-DMP85
サイズ	約 228×146×5mm
重量	約 92g
付属品	ペン(ペンホルダーに取り付け済み) CR2025(テスト用ボタン電池 本体に取り付け済み) マグネットシール
使用可能電池	CR2025

6

サポートおよび企業情報

製品保証

ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。
※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3033 FAX: 092-260-8506

スリーアール

スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>

第1版 2023.6.26

7