

使用方法

【卵を取り出す】

- ⚠ 注意 調理直後の卵は熱くなっていますので、素手で触らないでください。
- 必ず蓋の取っ手部分を持って開けてください。
- 蓋を開ける際、中から熱い蒸気が出ますので、顔を近づけないでください。
- ※続けて調理を行うときは、本体が十分に冷えていることを確認してから行ってください。

お手入れ方法

- ⚠ 注意 ヒーター部が冷え切ったことを確認して行ってください。
- ⚠ 注意 必ずコンセントから電源プラグを抜いて行ってください。
- 本体に付着した水気は、乾いた柔らかい布で拭きとり十分に乾燥させてください。
- ヒーター部、水受けに白い斑点が付着する場合がありますが、故障ではありません。
- トレイ、計量カップ、蓋は食洗器で洗うことができます。
- ※本製品のヒーター部と水受け以外を水でぬらさないでください。
- 水質や卵の状態によって、溶けだした不純物が加熱され加熱板上で変色が見られる可能性がございます。ふき取っていただければ品質に問題ございません。ふき取っても茶色が残る場合はクエン酸をご使用することで汚れが取れます。

仕様

商品名	エッグスチーマー たまくっく
型番	3R-EGG01
サイズ	約178×83×73mm
重量	約245g
消費電力	210W
材質	ポリプロピレン、ポリカーボネート
付属品	計量カップ

取扱説明書

3R-EGG01



エッグスチーマー たまくっく



サポートおよび企業情報

製品保証: ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

✉ product-support@3rrr-hd.jp

☎ 092-260-3033
FAX 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため、水受け、ヒーター部以外を水にぬらさないでください。また、濡れた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。


注意

- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供含む)には、単独で使用させないでください。
- 電源コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
- 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わないでください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 電源プラグの刃および刃の取付面のほこりなどは定期的に乾いた布で拭き取ってください。
- 水受けに容量以上の水を入れないでください。
- 使用中、本体および蓋や蒸気口周辺は高温になります。顔や手を近づけないでください。
- 他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しないでください。
- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れないでください。
- 専用の蓋、トレイ以外は使用しないでください。
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上、たたみ、カーペット、テーブルクロスの上などで使用しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- 電源コードを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- 水平な床の上や安定したテーブルの上で使用してください。
- 防水処理のされていない木製家具などの上に直接置かないでください。
- 水や卵を入れるとき、清掃時などは必ず電源を切ってください。
- 使用できる液体は水のみです。塩水などの水以外のものは使用しないでください。
- 使用できる食品は卵のみです。卵以外のものに使用しないでください。
- 本体(蒸気口)にはふきんなどをかけないでください。
- 空焚きしないでください。
- 計量カップの底には針が取り付けられていますので、手指を傷つけないように、取り扱いの際には充分にご注意ください。
ご使用後は必ずふたをして保管してください。

各部の名称

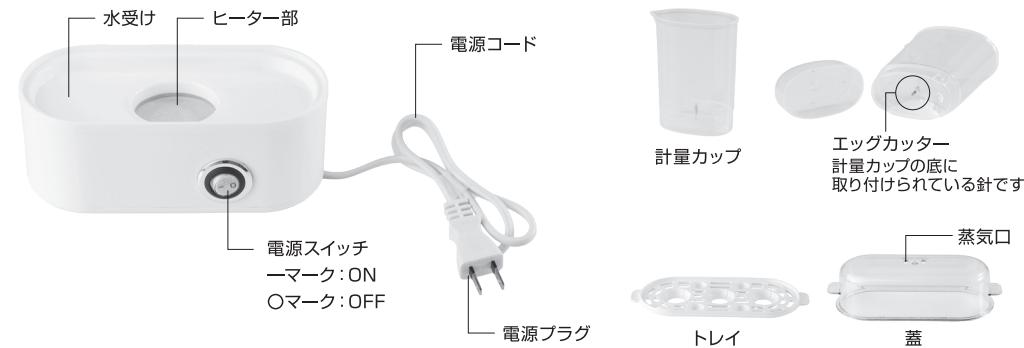

使用前に

- 初めて使用される前には蓋、トレイ、計量カップを水洗いしてください。
- ヒーター部を丁寧に拭き、よく乾燥させてからご使用ください。

使用方法

【電源プラグを挿す】

電源ボタンがOFFになっていることを確認してから、コンセントに挿し込んでください。
※電源ボタンがONになっていた場合、自動的に加熱が開始されるため、火傷をする恐れがあります。


【計量カップに水を適量入れる】

- 計量カップの目盛り線を目安に水を適量入れてください
- ゆで加減や個数によって適量は異なります。

個数	固さ	必要な水量	目安時間
1個	半熟	20ml	約6分
	固め	45ml	約12分
2個	半熟	20ml	約8分
	固め	35ml	約13分
3個	半熟	15ml	約8分
	固め	30ml	約13分

【本体に水と卵を入れる】

- 1.本体の水受けに計量した水を入れてください。
※仕上がりに影響が出るため、お湯は入れないでください。
- 2.本体にトレイ、卵、蓋をセットしてください。
卵はとがったほうが下になるようにセットしてください。
事前にエッグカッターで、卵のまるい方に一か所穴を開けておくと、殻剥きが楽になります。

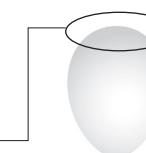

- ※必ず次の卵を使用してください。
- 新鮮なもの
 - ひびが入っていないもの
 - 一度に複数の卵を調理するときは、同じ大きさのもの

【卵を蒸す】

- 1.電源ボタンをONにしてください。ONになると電源ボタンが点灯します。
- 2.ヒーター部が加熱され、水が沸騰し始めます。
※調理中は蓋を開けないでください。火傷をする可能性がありますので、顔や手などを決して近づけないでください。
- 3.水受けの水が完全に蒸発すると、一時的に電源がOFFになります。
安全のため電源ボタンをOFFにしてください。
※電源ボタンをONのままにしておくと、一定時間経過後、再度温度上昇が始まります。