



エネボルト 携帯用充電ケース

Gosy plus⁺

ゴーシー プラス



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

危険

- 乾電池を充電しないでください。

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 目にライト光を当て続けしないでください。
- 電池のプラス・マイナスを逆に入れないでください。
- 電池ボックス内のプラスとマイナスを金属などで直接接続しないでください。
- 本製品にニッケル水素充電電池、1.5Vリチウムイオン電池(3R-EVL01、02、04)以外のものを使用しないでください。
- 新旧、異なる銘柄の電池、乾電池と充電電池を混用しないでください。
- 使用後は必ず電源を切ってください。
- 使い切った電池は本体から取り外してください。
- 布などで覆ったり、可燃物を近づけたりしないでください。発熱、発火の恐れがあります。


注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 発光部分を布などで覆わないでください。発火の恐れがあります。
- 使用する電池の表示に従って使用してください。
- 液漏れしていないか、電池の残量が切れていないか、定期的に点検してください。
- 長期間使用しないときは、本体から電池を取り外してください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- 長時間、直接ライトの光を見ないでください。
- 単4形電池を挿入状態で持ち運ばないで下さい。電池が外れる恐れがあります。
- 単4形電池での出力は行わないでください。

各部の名称

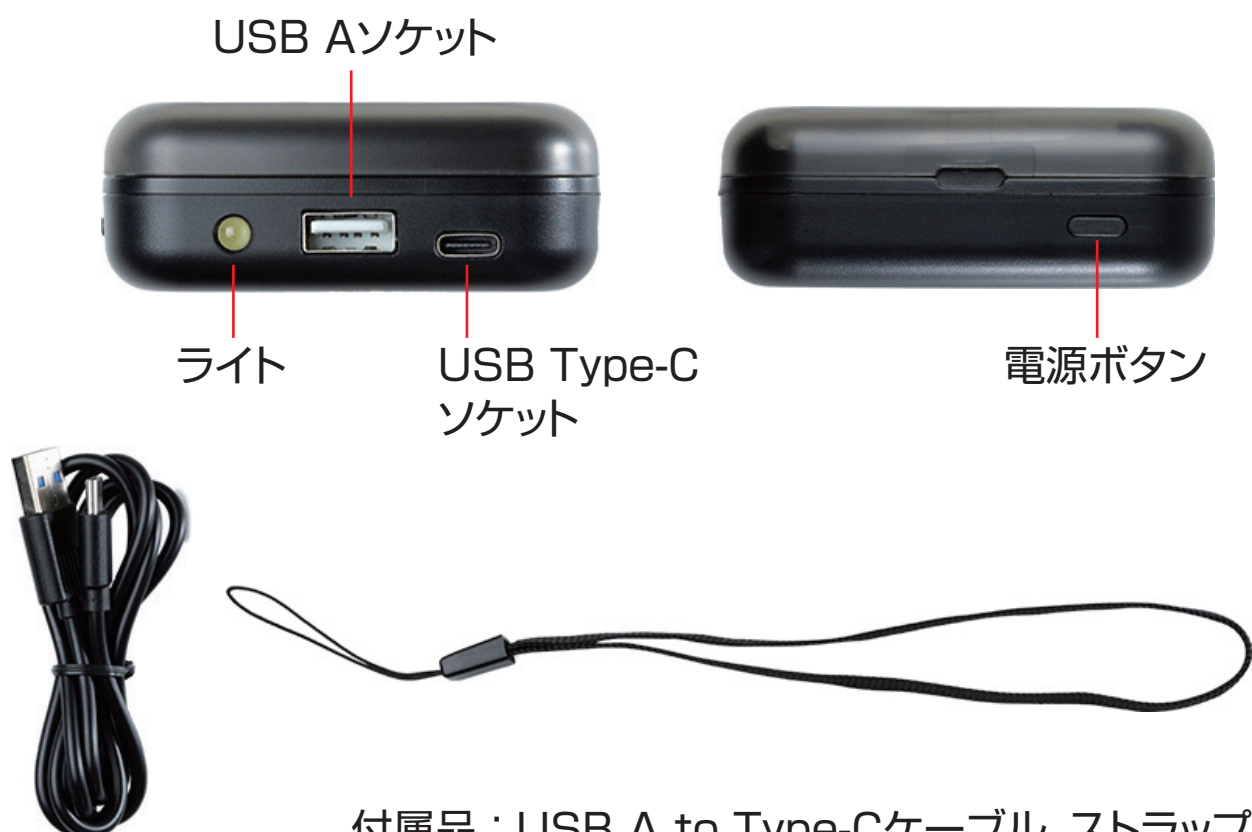

使用方法

充電する

1. カバーを開け、充電電池を入れます。
電池はマイナス側から先に入れてください。
単3形、単4形を4本まで組み合わせて充電できます。
電池を入れる際に、コードを電池の下に入れるようにしてください。



※ 1本から充電可能、最大4本までです。

2. カバーを閉めます。



3. USB A to Type-CケーブルのUSB Aプラグをお持ちのACアダプタのUSBソケットなどへ接続してください。

4. もう一方のプラグを本体のUSB Type-Cソケットに接続してください。



5.接続されると、充電が開始されインジケーターが赤点灯します。
充電池未挿入箇所は緑点灯します。



6.充電が完了するとインジケーターが緑点灯します。



出力する

※入力と同時に出力はできません。

※単4形電池での出力は行わないでください。

1.カバーを開け、単3形の充電済み充電電池、または未使用乾電池を4本入れてください。

電池は充電する際と同様に入れてください。

2.カバーを閉めます。



3.USB A to Type-Cケーブルまたはお持ちのケーブルのUSB Aプラグを本体のUSB Aソケットへ接続してください。



4.もう一方のプラグを接続機器のデバイスのソケットに接続してください。



5.電源ボタンを押すと出力が開始され電池全体の残量に合わせてインジケータが緑に点灯します。



インジケータ表				
残量	1	2	3	4
75-100%	点灯	点灯	点灯	点灯
50-74%	点灯	点灯	点灯	消灯
25-49%	点灯	点灯	消灯	消灯
0-24%	点灯	消灯	消灯	消灯

※インジケータが上にある場合の左端のインジケータを1としています。

※残量表示は目安であり、正確なものではありません。

※残量がなくなると、出力停止、インジケータが消灯します。

6.出力を終了する際は、ケーブルを抜いてください。

7.出力が停止するとインジケータが停止します。

8.電池を取り出してください。
コードを持ち上げることで、電池を容易に取り出すことができます。



※持ち上げる際無理に引っ張ったり、勢いよく持ち上げたりしないでください。コードや電池の破損につながります。

ライトを使用する

ライトは電池またはUSB入力で動作します。

■ 電池使用時の準備

- 1.カバーを開け、単3形の充電済み充電電池、または未使用乾電池を4本入れてください。

電池は充電する際と同様に入れてください。



- 2.カバーを閉めます。

■ USB入力時の準備

- 1.USB A to Type-CケーブルのUSB Aプラグをお持ちのACアダプタのUSBソケットなどへ接続してください。



- 2.もう一方のプラグを本体のUSB Type-Cソケットに接続してください。

■ 操作方法

- 1.電源ボタンを長押しすると、ライトが点灯します。
- 2.再度電源ボタンを長押しすると、ライトを消灯します。



※ライトは、入出力と同時に使用することができます。

ストラップを付ける

1. ストラップホールにストラップを付ける
ことができます。



お手入れ方法

- 柔らかい布で汚れや埃を拭き取って下さい。

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6ヵ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階