


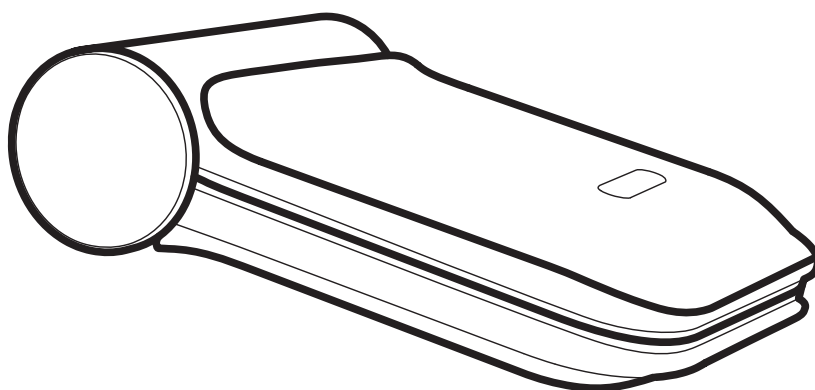

UV ライト付折り畳み衣類乾燥機

ぽけどらい



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 次のようなものは（洗濯後でも）絶対に乾燥しないでください。（油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれ）
→ 油がついたもの：食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル（ボディオイル、エステ系オイルなど）、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）など
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- UV 光（紫外線）は目や肌に有害です。直接見ることや長時間肌に当てないでください。

⚠ 注意


- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子供含む）には、単独で使用させないでください。
- 電源コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
- 電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使ってください。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わないでください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

- 電源プラグの刃および刃の取り付け面のほこりなどは定期的に乾いた布で拭き取ってください。
- UV は全ての菌を除去するわけではありません。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- 送風口に衣類など乾燥させたいものを直接触れないようにしてください。
- 運転中、送風口やハンガー掛けは高温になります。火傷の恐れがありますので触れないでください。
- 殺虫剤や消臭剤などのスプレーは引火する恐れがあるため使用しないでください。
- 送風口周辺の温度が異常に高くなると、安全のため温度過昇防止装置(サーモスタット)が働き、ヒーターへの通電を停止します。ファンの風量が少ない、または動いていない場合は使用を中止してください。発火や火災の原因になります。
- 吸気口が 埃などで詰まっていないか 定期的にご確認ください。詰まった場合熱風の温度が上昇し危険です。埃はブラシなどで取り除いてください。その後、『強』モードで3分間運転し詰まりを除去して下さい。
- 本製品は、暖房機、送風機など使用用途と異なった方法では使用しないでください。


各部の名称

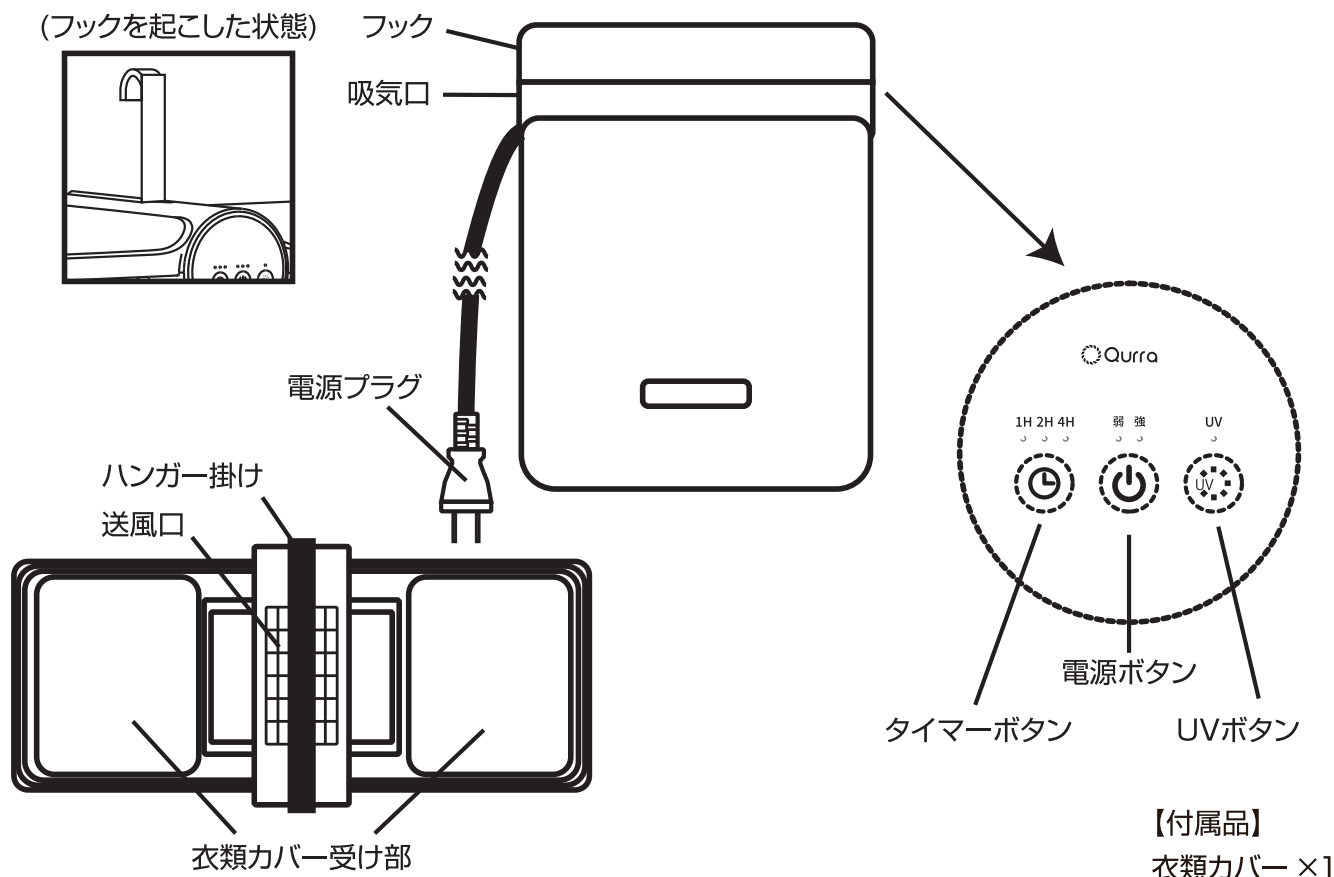

初めてご使用する前に

【衣類カバーを取り付ける】

- ① 机の上で本体を展開します。
- ② 衣類カバーの金具部分をもって広げます。
- ③ 本体の操作部と衣類カバーのファスナーの向きを合わせます。
- ④ 本体の衣類カバー受け部の凹部と衣類カバーの金具部分の凸部を合わせるように1つ1つ嵌めていきます。

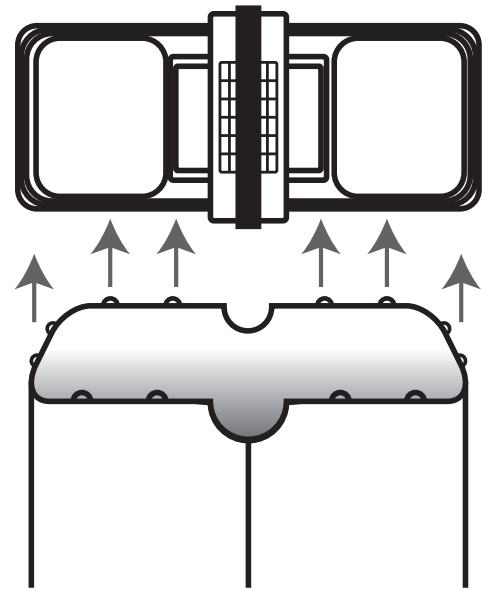

使用方法

【本体をセットする場所を確認する】


(条件)

- ① 高さ 1200mm 以上
- ② 本体のフックを引っ掛けられる
- ③ 10kg の重みに耐えられる

※壁からひもで吊るすなどは大変危険ですのでおやめください。

【本体をセットする】

- ① 本体のフックを展開します。
- ② 【本体をセットする場所を確認する】にあった条件のポールなどに本体のフックに引っかけます。
- ③ 本体の展開が固定されていることを確認してください。
※フックが展開していることで本体の展開が固定されます。
- ④ 衣類カバーがきちんと垂れていることを確認してください。

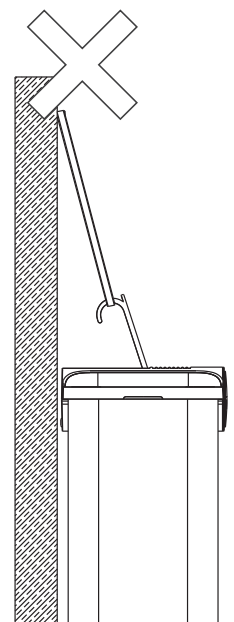


【『強』（熱風）乾燥できないもの】

次のような洗濯物は、『強』（熱風）乾燥できません。

洗濯物の縮み、変色、風合い劣化などのおそれがあります。

- ・ 以下のような取扱絵表示が付いているもの

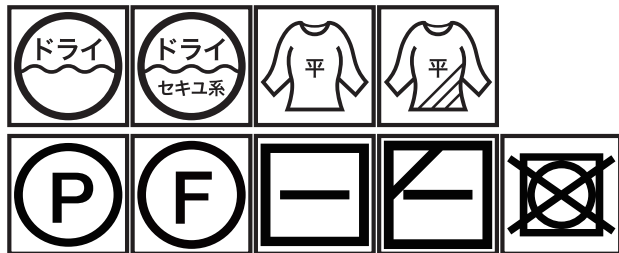

- ・ 取扱絵表示や素材表示が付いていないもの
- ・ 皮革・毛皮・羽製品、それらの装飾品付き製品
- ・ 和服、和装小物製品
- ・ 絹製品、レーヨン、キュプラ、それらの混紡品
- ・ ウールなどの獣毛およびその混紡品
- ・ タイツ
- ・ レースや刺しゅうの付いたもの
- ・ 防水性のもの

【衣類をセットする】

- ① 衣類カバーのファスナーを開けます。
- ② 衣類にハンガーをセットし、本体のハンガー掛けに掛けます。
- ③ 衣類カバーのファスナーを閉じます。

※使用可能な衣類例：コート、シャツ、Tシャツ、ショートパンツ、ベスト、女性用下着、肌着、靴下など

※衣類カバーより大きな繊維製品には使用しないでください。

※耐荷重は 10kg までです。洗濯物を干す場合は重くなりますので特にご注意ください。

※ハンガーを複数かける場合は、ハンガーとの間をなるべく空けると効率よく乾燥することができます。

※『強』（熱風）の温度は約 70℃です。熱風によって衣類の痛みや縮みが発生する恐れがありますので、熱風の当てすぎにはご注意ください。

【電源を入れる】

- ① 電源プラグをコンセントに挿し込みます。

※電源コードは必ず伸ばした状態でご使用ください。

- ② 電源ボタンをタッチすると、『弱』（送風）で運転を開始し、もう一度タッチすると『強』（熱風）に切り替わり、もう一度タッチすると電源が切れます。また、電源ボタンを長くタッチしても電源が切れます。

OFF→『弱』→『強』→OFF→『弱』・・・

※『弱』は送風ですので、衣類の耐熱温度など関係なくご使用できますが、『強』よりも乾燥に時間がかかります。

※乾燥運転中および運転後は、本体やハンガーが熱くなっていますのでご注意ください。

※換気を十分に行ってください。乾燥運転中および運転後は、窓を開けたり換気扇を回すなど十分に換気をしてください。

※電源を OFF した際は、約 15 秒のクーリング（送風）後に電源が切れます。

【タイマーをセットする】

運転した状態でタイマーボタンをタッチするとタッチするごとにタイマー時間が増えていき、1 ～ 7 時間にセットすることができます。

※タイマーをセットしない場合は約 8 時間で電源が切れます。

(タイマー時間の見方)

LED表示			タイマー時間
1H	2H	4H	
○			1時間
	○		2時間
○	○		3時間
		○	4時間
○		○	5時間
	○	○	6時間
○	○	○	7時間

【UV LED を点灯させる】

UV ボタンをタッチすると UV LED が点灯します。

運転していなくても UV LED のみを点灯することができます。

また、UV LED は、電源ボタンやタイマーボタンと連動しているため、OFF となる動作と同時に UV LED は消灯します。

【折りたたむ】

長期間で使われない場合や、持ち運ぶ際は衣類カバーを本体と一緒にたたみ入れておくことができます。

※衣類カバーにシワが付きます。

- ① ハンガー掛けに掛けてある衣類をすべて取り除きます。
- ② 展開されている本体の両端を持ち、引っかけているフックを外します。
- ③ 本体の送風口を下に向けたまま机や床に置き、本体のフックを折りたたみ、本体の固定を解除します。
- ④ 本体の送風口を上に向けます。
- ⑤ 衣類カバーを本体にすべてたたみ入れ、本体を閉じます。

お手入れ方法

●本体

お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

※お手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※本製品を水でぬらさないでください。

※使用直後は本体が熱くなっています。冷えたことを確認してからお手入れしてください。

●衣類カバー

※本体から衣類カバーを取り外す際は、衣類カバーの金具をはめ込んだ部分の生地を逆方向に生地を引っ張ると取り外すことができますが、強く引っ張るとカバーが破ける原因となるため慎重に行ってください。

洗濯をする場合は、以下の内容にご注意ください。

- ・水またはぬるま湯（40℃以下）をご使用ください。
- ・手洗いで洗ってください。
- ・洗濯後は日陰でつり干しをしてください。

※漂白剤は使用しないでください。

※ドライクリーニング・アイロンかけはできません。

製品仕様

商品名	Qurra クルラ UV ライト付折り畳み衣類乾燥機 ぽけどらい
型番	3R-HCD01
サイズ	212×292×82mm ※折り畳み時
重量	1320g ※本体のみ
入力電圧	100V 50/60Hz
消費電力	400W
UV LED 波長	315-400nm
付属品	衣類カバー ×1

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。

 product-support@3rrr-hd.jp

 092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>

第2版 2022.04.20