


Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい トラベル

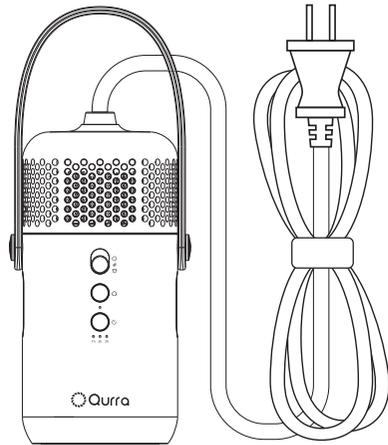

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。

この製品は海外では使用できません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

⚠ 警告

- 次のようなものは(洗濯後でも)絶対に乾燥しないでください。
油がついたもの(油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれ)、
食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、
ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)など
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。


⚠ 注意

- 運転したまま放置しないでください。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供含む)には、単独で使用させないでください。
- 電源コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
- 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの挿し込みがゆるいときは使わないでください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- 電源コードを本体に巻き付けしないでください。保管する際は、束ねてコードバンドで止めてください。
- 使用後やお手入れの際は、必ず電源スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは根元まで確実に挿し込んでください。
- 電源プラグの刃および刃の取付面の埃などは定期的に乾いた布で拭き取ってください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- ドライヤーで衣類を乾燥させないでください。発熱量が高く衣類を痛める原因になります。
- 送風口に衣類など乾燥させたいものを直接触れないようにしてください。
- 運転中、送風口やハンガー掛けは高温になります。火傷の恐れがありますので触れないでください。
- 殺虫剤や消臭剤などのスプレーは引火する恐れがあるため使用しないでください。
- 送風口周辺の温度が異常に高くなると、安全のため温度過昇防止装置(サーモスタット)が働き、通電を停止します。ファンの風量が少ない、または動いていない場合は使用を中止してください。発火や火災の原因になります。
- 吸気口を塞いだり、クローゼットなどの狭い空間で使用しないでください。
- 吸気口が埃などで詰まっていないか一週間に1回ご確認ください。詰まった場合熱風の温度が上昇し危険です。埃はブラシなどで取り除いてください。
- 本製品の使用用途は、乾燥機兼、ヘアドライヤーとなっております。暖房機など使用用途と異なった方法では使用しないでください。

各部の名称

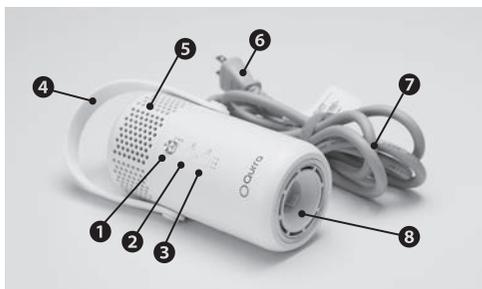

- ① 電源スイッチ
- ② モード切替ボタン
- ③ タイマーボタン
- ④ 取手
- ⑤ 吸気口(フィルターカバー)
- ⑥ 電源プラグ
- ⑦ 電源コード
- ⑧ 送風口(衣類カバー接続部受口)



- ⑨ 接続部
- ⑩ 衣類カバー
- ⑪ ハンガー掛け




付属品: 衣類カバー、収納袋、フック

衣類乾燥機として使用する

● 初めて使用される前に

本体をセットする場所を確認する

- 条件: ① 高さ1500mm以上
② 本体の取手やフックを用いて引っかけられる
③ 5kgの重みに耐えられる
※壁からひもで吊るすなどは大変危険ですでおやめください。



取手の使用方法

① 本体の取手のみを用いる

取手の先端はボタンホールになっており、衣類のボタンのように外すことができます。パイプハンガーなどで取手が引っかけられない場合は、取手の片方を一旦外してからパイプに通し、再度取手を留めてください。

△注意 取手がしっかりと固定されており、容易に外れないことを確認してください。

② 付属品のフックを用いる

丸みのある方はパイプハンガーに引っかけ、角のある方はドアの上部に引っかけてください。本体の取手はそのままフックに引っかけることができます。

△注意 フックを用いると、本体の位置が下がるため、衣類カバーが床に触れやすくなります。床に触れないよう、床から10cm以上離してご使用ください。

衣類乾燥機として使用する つづき

●使用方法

組み立てる

- ① フックなどに本体の取手を引っかけます。
- ② 衣類カバーを広げ、ファスナーが正面になるように持ちます。
- ③ 本体のボタン面を右に向けて持ちます。
- ④ 衣類カバーの接続部に送風口を押し当てながら、本体を左に回して固定します。
- ⑤ ハンガー掛けを起こします。



⚠ 使用上のご注意

- 乾燥運転中および運転直後は、本体やハンガーが熱くなっています。特に送風口・ハンガー掛けにはご注意ください。
- 吸気口を塞いだり、クローゼットなどの狭い空間で使用しないでください。
- 換気を十分に行ってください。乾燥運転中および運転後は、窓を開けたり換気扇を回したりするなど十分に換気をしてください。

×乾燥できないもの

次のような洗濯物は、本製品を用いた温風での乾燥ができません。
洗濯物の縮み、変色、風合い劣化などのおそれがあります。

・ 次のような取扱絵表示が付いているもの



衣類乾燥機として使用する つづき

×乾燥できないもの つづき

- ・ 取扱絵表示や素材表示が付いていないもの
- ・ ウールなどの獣毛およびその混紡品
- ・ 皮革・毛皮・羽製品、それらの装飾品付き製品
- ・ タイツ
- ・ 和服、和装小物製品
- ・ レースや刺しゅうの付いたもの
- ・ 絹製品、レーヨン、キュプラ、それらの混紡品
- ・ 防水性のもの

衣類をセットする

- ① 衣類カバーのファスナーを開けます。
- ② 衣類にハンガーをセットし、本体のハンガー掛けに掛けます。(最大5本)
- ③ 衣類カバーのファスナーを閉じます。

- ※使用可能な衣類例：コート、シャツ、Tシャツ、ショートパンツ、ベスト、女性用下着、肌着、靴下など。
- ※衣類カバーより大きな繊維製品には使用しないでください。
- ※耐荷重は5kgまでです。洗濯物を干す場合は重くなりますので特にご注意ください。
- ※ハンガーを複数かける場合は、ハンガーとの間をなるべく空けると効率よく乾燥することができます。
- ※送風口付近の温度は最大約80℃です。熱風によって衣類の痛みや縮みが発生する恐れがありますので、熱風の当てすぎにはご注意ください。

電源を入れる

- ① 電源コードは、劣化防止のため本体の取手を引っかけた箇所に引っ掛けてください。
- ② 電源プラグをコンセントに挿し込みます。
※電源コードは必ず伸ばした状態でご使用ください。
- ③ 電源スイッチを乾燥機マークにセットすると、『強』モードで動作を開始し、無操作の場合30分後に自動的に停止します。



⚠ 注意

ドライヤーにセットして、乾燥機として使用しないでください。
発熱量が高く衣類を痛める原因となります。

衣類乾燥機として使用する つづき

・モード切替ボタン

モード切替ボタン  を押すと強弱を切り替えることができます。

LED色	モード	ヒーター(消費電力)	風量
赤	強	中(約550W)	強
橙	弱	弱(約350W)	弱

・タイマーを延長する

電源が入った状態でタイマーボタン  を押すと、押すごとにタイマー時間が変化します。

1時間、2時間、3時間にセットすることができます。

タイマーLED	運転時間
●○○ 左側点灯	1時間
○●○ 真ん中点灯	2時間
○○● 右側点灯	3時間

電源を切る

いずれかの場合に電源が切れます。

- ・電源スイッチをOFF  にした場合
- ・タイマーが設定時間を経過した場合

※再度ご使用の際は、電源スイッチをOFF  にしてから、再度電源を入れてください。

使用後は

使用後は、必ず電源スイッチをOFF  にして電源プラグをコンセントから抜いてください。

ヘアドライヤーとして使用する

※ 衣類カバーを外して、本体のみで使用します。

⚠使用上のご注意

- 髪の毛は送風口から10cm以上離してください。髪が焦げたり、やけどの原因になります。
- 髪の毛は吸気口から10cm以上離してください。吸い込まれて髪が焦げたり、巻き込まれてけがをする原因になります。

●使用方法

電源を入れる

- ① 電源プラグをコンセントに挿し込みます。
※電源コードは必ず伸ばした状態でご使用ください。
- ② 電源スイッチをドライヤーマーク  にセットすると、『強モード』で動作を開始し、無操作の場合30分後に自動的に停止します。

・モード切替ボタン

モード切替ボタン  を押すと強弱および冷風に切り替えることができます。

LED色	モード	ヒーター(消費電力)	風量
赤	強	強(950W)	強
青	冷風	なし(130W)	強
橙	弱	弱(350W)	弱

※ドライヤーモード使用時は、タイマーはセットできません。

- ③ 写真を参考に吸気口を塞がないように持ち、髪の毛から10cm以上離してご使用ください。

⚠注意

使用中や使用直後は、送風口が高温になります。火傷の恐れがありますので触れないでください。



- ④ 使用後は、必ず電源スイッチをOFF ○にして電源プラグをコンセントから抜いてください。

警告 電源コードを本体に巻き付けしないでください。保管する際は、束ねてコードバンドで止めてください。

収納する

長期間ご使用されない場合や、持ち運ぶ際は衣類カバーを外し、本体と衣類カバーを収納袋に入れて収納することができます。


- ① 電源プラグをコンセントから抜きます。
- ② ハンガー掛けに掛けてある衣類をすべて取り除きます。
- ③ 衣類カバーを外し折りたたみます。その際ファスナーを30cm以上開けると折りたたみやすくなります。

お手入れ方法

お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
本製品を水でぬらさないでください。
使用直後は本体が熱くなっています。冷えたことを確認してからお手入れをしてください。

● 本体

- ・お湯または水を含ませ、固く絞った、柔らかい布で拭いてください。
 - ・フィルターが埃などで詰まっていないか、週に1度、吸気口のカバーを開けてご確認ください。フィルターが詰まると、熱風の温度が上昇し危険です。埃が付着している場合は、ブラシなどを使用して取り除いてください。
- ※ カバーを戻す際は、カバーを開ける逆の手順となります。

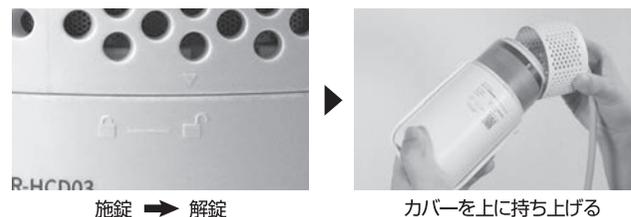

● 衣類カバー

衣類カバーは洗濯機で洗濯できます。

洗濯をする場合は、以下の内容にご注意ください。

- ・水またはぬるま湯(40℃以下)をご使用ください。
 - ・手洗いで洗ってください。
 - ・洗濯後は日陰でつり干しをしてください。
- ※漂白剤は使用しないでください。
※ドライクリーニング・アイロンかけはできません。

仕様

商 品 名	Qurra 衣類乾燥機 ぼけどらい トラベル
型 番	3R-HCD03
本 体 サ イ ズ	約 80×70×150mm
衣 類 カ バ ー	約 490×180×970mm
重 量	約 545g (本体)、195g (衣類カバー)
入 力 電 圧	AC100V
動 作 周 波 数	50/60Hz
消 費 電 力	950W
電 源 コード の 長 さ	約 1900mm
付 属 品	衣類カバー、収納袋、フック

サポート・企業情報

製品保証

ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。



\Qurra公式アカウント/

LINE 友だち登録&保証登録で
+6カ月延長保証

延長保証の登録手順

1. 上記QRコードを読み込んで、LINEのQurra公式アカウントを友だち追加してください。
2. 友だち追加後、あいさつメッセージの「保証登録URL」から必要事項を入力してください。

受注番号はショップから送信された「購入確認メール」や「買い物履歴」からご確認いただけます。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールで問い合わせいただけますとスムーズです。

※メールでお問い合わせの際はご購入いただいた日付けが記載された【レシート】または【領収書】の画像の貼付をお願いします。

※ネット通販(ショッピングサイト)で購入された場合は、【購入店舗名】と到着した製品に同梱されていた【納品書】や【受注完了画面】の画像の貼付をお願いします。

MAIL product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077

第1版 2025.1.8



スリーアール株式会社
〒812-0008
福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
WEB : <https://3rrr-hd.jp/>