


取扱説明書 Ver.2.3

11ac 対応
無線 LAN アダプタ

3R-KCWLAN04

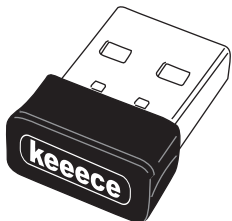

無線LANアダプタのセットアップ
手順は裏面をご覧ください。

同梱品

- ☐ 無線LANアダプタ本体
- ☐ 取扱説明書

仕様

対応機種	USB2.0端子搭載のWindowsPC 及びMac ※USB Hubでの使用は動作保証外 ※USB2.0増設用ボードでの動作保証外
対応OS	Windows 11/10 Mac10.13~10.9
インターフェース	USB2.0
準拠規格： データ転送速度 (規格値最大)	IEEE802.11ac(Wi-Fi 5):433Mbps IEEE802.11n(Wi-Fi 4):150Mbps IEEE802.11a:54Mbps IEEE802.11g:54Mbps IEEE802.11b:11Mbps ※セキュリティ設定により規格値未満の 速度制限あり
周波数範囲 (チャンネル)	5.2GHz:IEEE802.11ac(Wi-Fi 5) 36/38/42/44/46/48 IEEE802.11a 36/44/48 2.4GHz:IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4) 1~14
アクセス方式 セキュリティ	WPA2-PSK (AES/TKIP)、 WPA-PSK (AES/TKIP)、WPA/WPA2、 WEP (128/64bit)、WPS
電源	5V(USBより給電)
最大消費電力	2.5W
寸法(約)	19.2×14.2×7.0mm
重量(約)	1.9g
動作環境	温度 0~40℃(使用温度 -20~60℃) 湿度 10~90% ※結露なきこと

安全上のご注意


警告：死亡、重症を負う可能性がある内容です。

- 小さなお子様の手の届くところに置かないでください。製品及び付属品の誤飲など事故の原因となる可能性がありますが大変危険です。
- 製品がぬれた状態や、ぬれ手で使用しないでください。感電の原因となる可能性があります危険です。
- 製品を分解、改造しないでください。感電や火災の恐れがあり危険です。
- 煙や異臭などを感じたときはすぐに使用を中止してください。
- 使用中は製品が熱くなります。使用中や使用直後に長時間触れると低温やけどの原因となる可能性があります。

注意：障害、損害を負う可能性がある内容です。

- 5GHz 通信は屋内でのみ許可されています。屋外で使用される場合は 2.4GHz 通信をご利用ください。
- 製品の清掃にアルコールやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 接続中は製品が他のものに接触しないように注意してください。故障の原因となります。

技術基準適合証明取得済み無線モジュール



電波に関する注意事項

- 本製品に使用されている5GHz周波数は屋内でのみ使用可能です。屋外での使用は電波法により禁止されています。
- 本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。
- 本製品で使用されている2.4GHz周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療機器の他、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など、他の無線局があります。
- 本製品を使用する前に、周辺区域で他の無線局が運用されていないことを確認の上、使用を開始してください。
- 病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え本製品や他の無線局の誤作動や事故の原因となるおそれがあります。
- この機器から他の無線局に対しての電波干渉が発生した場合は速やかに使用を中止し、一方を停止するなど混信回避のための処置を行ってください。
- 本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続することはできません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずWifiルーター等を経由し接続してください。

スリーアール保証規定

本保証規定はスリーアールソリューション株式会社(以下弊社)が製造した製品(以下製品)が故障した場合の保証内容について明記したものです。弊社は弊社取扱の製品の故障についてこの保証規定に基づいて修理・交換を致します。

保証期間

製品の保証期間はお買い上げ製品の保証書、または取扱説明書を参照ください。保証期間の開始日はご購入日からと致します。

保証範囲

保証期間中に付属の取扱説明書に基づいた正常な環境、使用方法にて故障した場合、弊社は無償にて製品の修理、交換を行います。また製品は日本国内にて販売しているものであり、保証は日本国内においてのみ有効です。海外への保守・サポート等の対応、修理品の海外発送等は一切致しません。保証期間内であっても以下の事項に該当する場合、保証規定の対象外となります。

- 1)レシート等お買い上げ日が確認できるものを弊社に提示出来ない場合。また保証書のある製品において保証書が提示されない場合
- 2)オークション等の個人間売買などを含む中古販売によって入手した製品
- 3)お買い上げ後の移動、輸送時の落下や衝撃などにより生じたもの
- 4)お取扱時の不注意や誤った使用方法による破損
- 5)お客様にて分解、改造を行った製品、また弊社以外で修理、分解を行った事のある製品
- 6)お買い上げ製品に接続した機器やケーブルなどによる故障、また付属品・オプションなどの専用品以外の機器を使用したことによる故障
- 7)取扱説明書等で示された使用環境、使用条件を満たさない状態での使用、過度の連続使用など環境による故障
- 8)取扱説明書等の注意事項、警告事項が守られない状態で起こった使用方法による故障
- 9)火災、地震、水害などの天災による故障、また戦争、騒乱などによるもの

免責事項

- 1)部品の経年劣化による故障や付属品の交換等にこの保証は適用されません。
- 2)製品の使用によって生じた直接的、間接的な損害などについて、弊社は製品の故障・障害によるものに関わらず一切の責任を負いません。
- 3)製品は将来発表されたハードウェア・ソフトウェアとの互換性は保証致しません。
- 4)通常使用時、故障時、また修理時における製品内部等に保存されたデータの消失、破損について弊社は一切の責任を負いません。データにつきましてはお客様の責任においてのバックアップ等をお願い致します。
- 5)製品の中には寿命、使用時間などが設定された部品が使用されている事があります。これは使用頻度や使用環境などによって実際の寿命、交換時期とは前後します。場合によっては保証期間内であっても部品交換が有償となる事があります。

注意事項

- 1)弊社が日本国内において正規に販売、取扱したのものに関してのみ保証は有効です。並行輸入品や弊社が正規に取扱いしていない商品について弊社は修理、交換は致しません。
- 2)弊社製品につきまして出張、訪問による修理やサービスは行っておりません。
- 3)お預かり時等、輸送時による破損・紛失等につきまして弊社は責任を負いません。
- 4)修理、交換が難しいと弊社が判断する場合、同等品、後継品への交換にて対応することがあります。
- 5)修理、交換品の保証期間につきましてはお買い上げ時の保証の期限、もしくは修理、交換品の発送日の3ヵ月後、いずれか長いものとなります。
- 6)この保証規約は予告無く変更されることがあります。
- 7)本規定は上記の規定に基づき修理、交換対応をするもので、お客様の法律上の権益を制限するものではありません。

保証書

品番	3R-KCWLAN04	販売店名	
お買い上げ日	年 月 日	住所	
保証期間	お買い上げ日から 6か月	電話番号	



スリーアールソリューション

THREE R SOLUTION CORP. JAPAN

スリーアールソリューション株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階

TEL:092-260-3031 FAX:092-441-4077

MAIL:product-support@3rrr-hd.jp



<https://3rrr-btob.jp>

ご使用の前に

ご使用するパソコンのOSがWindows 10、11の場合、ドライバのインストールは不要です。パソコンの電源を入れた状態で製品本体をパソコンのUSBソケットに取り付け、SSIDと接続してください。

詳しい接続方法は、以下の「無線LANアダプタのセットアップ(ドライバをインストールしない場合)」をご参照ください。

それ以外のOSで使用する場合は、Windows 10、11でも製品が動作しない場合は、下記左側のQRコードからドライバをインストールしてください。インストール方法は、下記右側のQRコードのURLから表示される「User Manual」をご参照ください。



ドライバをインストール

<https://www.3rrr.co.jp/soft/3R-KCWLAN04.zip>




User Manual

https://3rrr.co.jp/pdf/3r-kc wlan04_manual.pdf

※以下はWindows 10での例です。

無線LANアダプタのセットアップ(ドライバをインストールしない場合)

- ①PCにLANケーブルが接続されている場合は抜いてください。PCのUSBポートに奥までしっかりと差し込みます。

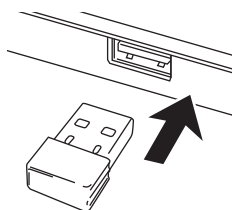


- ④接続先のSSIDを選択し、「接続」をクリックします。
※以下例としてSSIDを「JITAKU_TEST」として説明を進めます。




- ②画面の右下、時刻表示右側にある通知アイコンをクリックします。



- ⑤接続先のセキュリティキーを入力し「次へ」をクリックします。

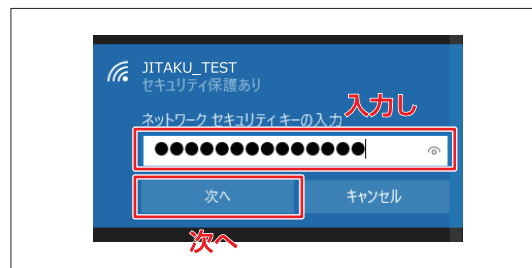

- ③ネットワークをクリックします。

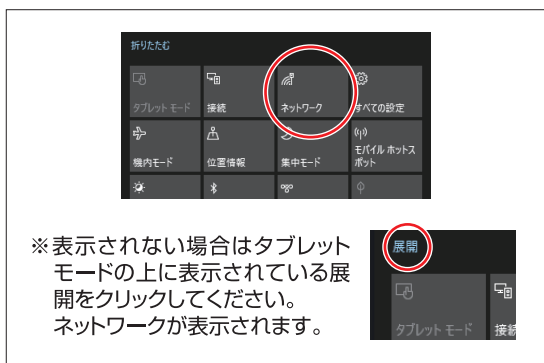

- ⑥「このネットワーク上の他のPCやデバイスが、このPCを検出できるようにしますか?」という表示には、自宅、職場などでは「はい」を選択してください。



接続に必要な情報をご準備ください

- ・アクセスポイント名/SSID
- ・セキュリティキー/認証キー/パスワード

※お持ちのWifiルーター、無線アクセスポイント
製品本体シールや取扱説明書をご参照ください。
ご不明な場合は上記製品のメーカーサポートへ
お問い合わせください。

- ⑦「接続済み」と表示されれば接続は完了です。

