


Anyty™

デジタルボアスコープ

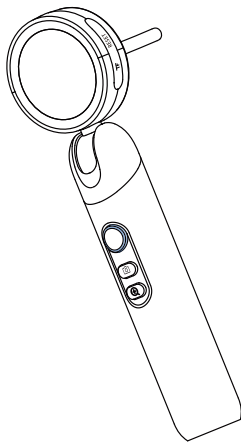


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。

使用上のご注意

- 直接光源を見ないでください。
- 充電を行う際は付属のケーブルをご使用ください。
- 本製品は充電しながらの使用が可能です。が、バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。
- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも2カ月に一度充電してください。
- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

各部の名称

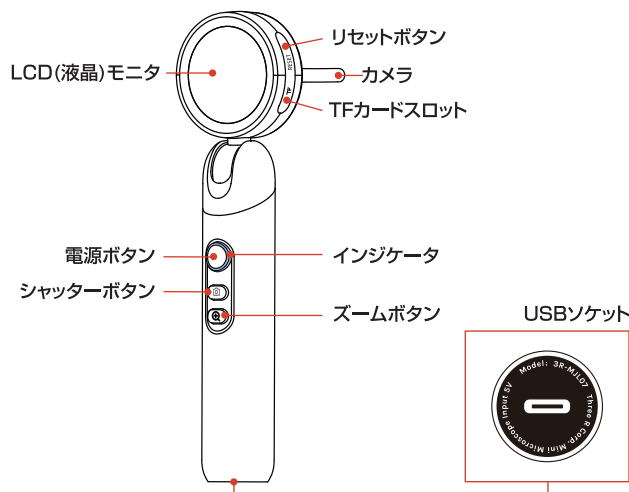

付属品 USBケーブル、カメラカバー×4(細いカバー×2、太いカバー×2)、TFカード(本体に装着済)、専用ケース

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 目にLEDの光を当て続けしないでください。

注意

- 本製品を太陽光や強い光源に向けたままにしないでください。集光により、内部部品が破損し、火災の原因となることがあります。
- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをおこなうことをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。


使用する前に

【TFカードについて】

新しいTFカードを使用する前に、パソコンを用いてフォーマットしてください。
※最大128GBの容量に対応しています。

【カメラカバーの取付】

図に示すように、カバーをカメラ部に取付けてください。
カメラレンズに映り込まないように、奥まで挿し込んでください。

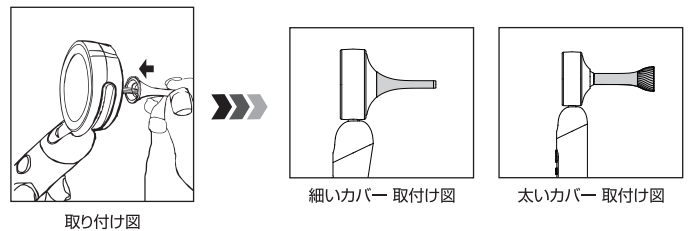

使用方法

充電する

付属のUSBケーブルのType-Cプラグを本体のUSBポートへ接続してください。
USBケーブルのUSB AプラグをACアダプタ(別売り)やパソコンなどに接続してください。
充電中はインジケータが赤色に点灯します。充電が完了するとインジケータが青色に点灯します。
※充電後は必ずUSBプラグをUSBポートから取り外してください。

電源を入れる

電源を入れるには、電源ボタンを長押ししてください。
LCD(液晶)が表示され、白色LEDが点灯すると観察できるようになります。
電源を切る際も、電源ボタンを長押しすると電源が切れます。
※10分間操作を行わないと自動的に電源が切れます。

使用方法・つづき

基本的な機能

- 本体起動中にズームボタンを押すたびに、ズームが切り替わります。
※4段階ズーム：1X→2X→3X→4X→1X…
- 電源ボタンを押すたびに白色LEDの調光ができます。

静止画/動画を撮影する

- シャッターボタンを押すと、静止画を撮影できます。
シャッターボタンを押すとプレビュー画面が表示されます。
もう一度、シャッターボタンを押すと撮影映像に戻ります。
- シャッターボタンを長押しすると、動画を撮影できます。
動画撮影を止める場合は、再度シャッターボタンを押してください。

※本製品は内部ストレージを搭載しており、TFカードが挿入されていない状態でも静止画を保存できます。内部ストレージには静止画を約100枚まで保存可能ですが、動画は保存できません。

静止画/動画のプレビュー、削除

- ズームボタンを長押しすると、プレビュー画面が表示されます。
再度ズームボタンを長押しすると、プレビューが終了します。
- プレビュー画面にてシャッターボタンを長押しすると、保存された静止画及び動画の削除ができます。
長押し後に削除アイコンが表示され、電源ボタンを押すと削除ができます。

撮影した静止画/動画をパソコンで確認する

1. 付属のUSBケーブルのType-Cプラグを本体のUSBポートへ接続してください。
USBケーブルのUSB端子側をパソコンに接続してください。
2. 本体のLCD(液晶)モニタに表示される、「Memory」を選んでください。
※シャッター及びズームボタンで上下移動、電源ボタンで決定。
3. USBドライブとしてフォルダが開きますので、静止画の場合はIMGフォルダ内を、動画の場合はRECフォルダを確認します。

4

お手入れ方法

乾いた柔らかい布で拭いてください。
※本製品を水でぬらさないでください。

仕様

製品名	デジタルボアスコープ
型番	3R-MJLO7
サイズ(約)	171×46 mm
重量(約)	100g
モニタ	1.38 インチ
モニタ解像度	240×240
センサ	1/11 インチ CMOS センサ
センサ画素数	30 万画素 ※モニタ解像度に依存
焦点距離	10 ～ 20mm
先端外径	4.0mm
挿入部有効長	34mm
視野角(約)	70°
光源	白色 LED×4
バッテリー	3.7V 2000mAh
使用時間(約)	8 時間
充電時間(約)	3.5 時間
対応 OS	Windows11/10、MacOS 11.0 以上
付属品	USB ケーブル、カメラカバー×4(細いカバー×2、太いカバー×2)、TF カード(本体に装着済)、専用ケース ※AC アダプタは付属していません。

6

使用方法・つづき

パソコンカメラモード

本製品はパソコンと接続して映像を見ることができます。接続手順は下記です。

1. 付属のUSBケーブルで本体とパソコンを接続して、標準のカメラアプリなど、外付けカメラを認識できるアプリを起動してください。
2. 本体のLCD(液晶)モニタに表示される、「Computer」を選んでください。
※シャッター及びズームボタンで上下移動、電源ボタンで決定。
※パソコンのインカメラなど別のカメラの映像が表示される場合は、カメラを切り替えてください。
3. 映像が表示されます。
※ライトボタンを押すと、白色LEDの調光が可能です。



- ・シャッターボタンで撮影はできません。静止画及び動画の撮影を行う場合は、カメラアプリの撮影ボタンで撮影をしてください。
- ・ズームボタンを押してもズームはできません。

リセットボタン

万一、画面がフリーズしたり、電源が入らなくなった場合は、再起動や充電を行ってください。それでも改善しない場合は、以下の手順をお試しください。

1. リセット用穴が上になるように、机などに置きます。
2. リセット用穴に入る細い棒をご用意ください。
3. ご用意いただいた棒を穴から真下に向け、ゆっくり差しこみボタンを押します。
4. 電源を入れて正常動作することを確認してください。

5

サポートおよび企業情報

製品保証

ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

保証規約はこちらからご確認ください。

URL <https://3rrr-hd.jp/guarantee/agreement/>



製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

- ※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールで問い合わせただけですとスムーズです。
- ※メールで問い合わせの際はご購入いただいた日付けが記載された【レシート】または【領収書】の画像の貼付をお願いします。
- ※ネット通販(ショッピングサイト)で購入された場合は、【購入店舗名】と到着した製品に同梱されていた【納品書】や【受注完了画面】の画像の貼付をお願いします。



product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077



スリーアールソリューション
THREE R SOLUTION CORP. JAPAN

スリーアールソリューション株式会社
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階
WEB : <https://3rrr-btob.jp/>

第3版