

## 取扱説明書


型番 : 3R-MKL02

### モスキートキラーランタン カーポトン



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。  
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。  
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

### 各部の名称

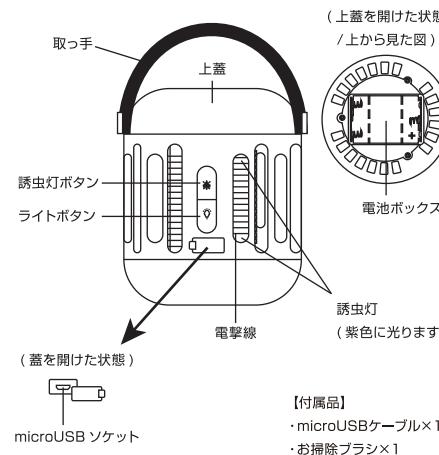

### 使用方法

#### 【電源を入れる】

※乾電池とmicroUSBケーブルでの給電を併用しないでください。

#### ●乾電池を使用する

- ① 上蓋を左に回し、電池ボックスを開きます。
- ② 単4形乾電池3本をプラス/マイナス正しくセットします。(バネ端子と電池のマイナスを合わせます。)
- ③ ①で外した上蓋を電池ボックスの上にセットし、右にしっかりと回し閉めます。

#### ●microUSBケーブルで給電する

- 付属のmicroUSBケーブルのUSB Aプラグをお持ちのACアダプタのUSB Aポートなどへ接続してください。  
もう一方のプラグを本体のmicroUSBソケットに接続してください。

#### 【LEDランタンとして使用する】

- ライトボタンを押すとLEDライトが強で点灯します。  
ライトボタンを押す毎に明るさが「強→弱→点滅→消灯→強…」と変化します。

### 安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危険損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

#### △ 危険

- 電池の液が目、皮膚、衣類に付着した場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

#### △ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 格子内に指や異物などを突っ込まないでください。誘虫灯をOFFにしていても電気が残っている場合がありますのでご注意ください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

### 安全上のご注意

●本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

●使用する電池の表示に従って使用してください。

●長期間使用しないときは、本体から電池を取り外してください。

●発光部分を布などで覆わないでください。発火の恐れがあります。

●本来の目的以外に使用しないでください。

●その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

### 使用上のご注意

・長時間、直接光源を見ないでください。

・ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

・乾電池とmicroUSBケーブルでの給電を併用しないでください。

#### △ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前に接続機器のデータのバックアップなどを取ることをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。

### 【誘虫灯として使用する】

※LEDライトと誘虫灯は併用して使用することができますが、誘虫灯の効果が減ります。

※乾電池を使用して誘虫灯とLEDライトを併用する場合、誘虫灯の使用時間は約4時間程度(LEDライト強の場合)と短くなります。

① 誘虫灯ボタンを押すと格子内で誘虫灯(紫色)が点灯します。同時に格子内の電撃線に電圧が印加されます。

② 誘虫灯の光で誘引し、電撃線で殺虫します。

#### △ 警告

- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 格子内に指や異物を突っ込まないでください。

#### △ 注意

- 電撃線に虫やゴミ、ほこりなどがたまつた場合は、お手入れ方法を参照の上、お掃除ブラシで速やかに取り除いてください。
- 誘虫灯に誘引されない虫もいます。

③ 誘虫灯ボタンを押すと誘虫灯が消灯し、電撃線への印加は解除されます。  
※誘虫灯をOFFにしていても電気が残っている場合がありますので注意ください。

### お手入れ方法

お手入れをする際は、LEDライト及び誘虫灯をOFFにした状態でお手入れを行ってください。

#### ●電撃線に残った虫の死骸処理

1. 電撃線の帶電を除去する  
① 誘虫灯が必ずOFFとなっていることを確認します。  
② 線縫ドライバー等(※注1)を使用し、電撃線の2線間に同時に触れてショートさせます。  
③ 「バチ」と電気火花を起こし帶電を除去してください。  
※電源が切れた状態で誘虫灯を長時間使用していない時や、バッテリーが切れたら時は、電気火花が起きない場合があります。  
(※注1: 絶縁ドライバー等は、必ず持ち手(クリップ)と先端(金属部)が絶縁された絶縁ドライバーを使用してください。持ち手と先端が一本となった金属製ドライバーを使用すると感電する恐れがあり危険です。)

#### △ 警告

- 格子内のお手入れを行う際は、感電する恐れがあるため、必ず帯電を除去してください。

#### △ 注意

- 絶縁ドライバー等で電撃線に触れる際は、優しく2線間に触れるだけで、電気火花が起ります。強く押したり、曲げたりしないでください。故障の原因となります。

### 製品仕様

商品名 モスキートキラーランタン カーポトン

型番 3R-MKL02

サイズ 約107×105×122mm

重量 約220g

付属品 お掃除ブラシ×1、microUSBケーブル×1

波長(誘虫灯) 365-395nm

明るさ 60lm

電源 

- ・USB入力電圧 / 電流: 5V / 1A
- ・単4形アルカリ乾電池3本

電撃線電圧 約800V

### サポートおよび企業情報

#### 製品保証: ご購入日から6ヵ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

#### 製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。

✉ product-support@3rrr-hd.jp  
☎ 092-260-3033  
Fax 092-260-8506

 スリーアール

スリーアール株式会社  
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階