


光学ドライブ

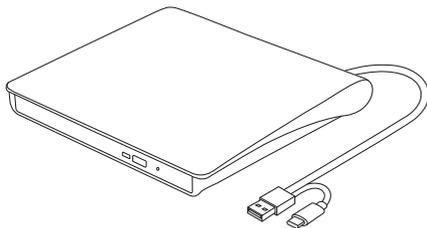

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製、転載することはおやめください。

- ※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵が多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 内部のをぞき込まないでください。内部のレーザー光を直視すると視覚障害を起す恐れがあります。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

安全上のご注意 つづき

⚠ 注意


- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをおこなうことをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- USBケーブルが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
- USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
- USBケーブルやUSBコネクタが傷んだり、コンセントの挿し込みがゆるいときは使わないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上の注意

⚠ 注意

- 本製品を取り外す際は、必ずコネクタ部分を持って取り外してください。
- USBハブや変換コネクタ、延長ケーブルを使用して機器に接続した場合は、信号が減衰し正常に動作しない場合があります。
- 本製品は一般家庭およびオフィスでの使用を前提に設計されています。
- 本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。メディアに傷がつき、故障の原因となります。
- 本体の上に物を置いたり、強く押さないでください。トレイが閉まらなくなり、変形して故障の原因になる場合があります。
- 本製品はパソコンの省電力機能には対応しておりません。
- 本製品にメディアが入った状態で、パソコンの電源を切ったり、リセットしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- 本製品の動作中にパソコンから取りはずさないでください。本製品の故障やディスクの破損等の原因となります。
- 本製品の動作中に動かしたり、衝撃を与えないでください。本製品の故障やディスクの破損等の原因となります。
- ウイルス対策ソフトがインストールされていると、動作が不安定になる場合があります。
- 他の機器でも再生や読み取り及び書き込みができないDVD/CDは動作保証対象外です。
- 特定のハードウェア、アプリケーションに依存する機能などは、動作保証対象外です。
- 本製品は水平に設置してください。縦置き(垂直)には対応していません。
- 磁気を発する機器の近くに設置しないでください。強い磁気の影響により、本製品が正常に動作しなくなる場合があります。
- 本製品にDVD再生ソフト等は添付しておりません。別途再生ソフトをご用意ください。

各部の名称

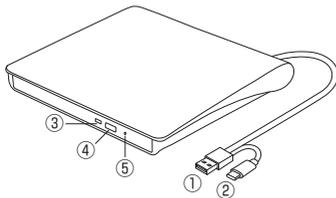

- ① USB-Aコネクタ
- ② USB Type-Cコネクタ
- ③ アクセスランプ:接続時に点滅
- ④ イジェクトボタン:押すとトレイが開く
- ⑤ 緊急取り出し穴:トレイが開かなくなった場合に使用
※針金やピンなど先端が細い物を穴に挿してください。

使用方法

本製品はドライバをインストールする必要はありません。

1. 本製品のUSB-AコネクタまたはType-Cコネクタのいずれか一方を、パソコンのUSBポートへ接続してください。
※どちらか片方のみを接続してご使用ください。両方を同時に接続しないでください。
2. メディア(DVD/CDなど)を挿入してください。
3. パソコンの画面上にDVDアイコンやメディアアイコンとして認識され、追加されていれば接続完了です。表示を確認のうえ、操作を行ってください。

4

製品仕様

製品名	光学ドライブ
型番	3R-ODD01
サイズ(約)	146×143×21mm
重量(約)	290g
ケーブル長	USB-A 210mm、Type-C 40mm
材質	ABS
電源	USBバスパワー
設置条件	水平のみ ※縦置き不可
インターフェース	USB-A、Type-C ※USB2.0
対応可能ディスクサイズ	8cm、12cm
対応可能メディア	・ DVD-ROM、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD-R DL ・ CDA、CD-ROM、CD-R、VCD、SVCD、CD-RW
対応 OS	Windows 11、Chrome OS(読み取り専用)、Mac OS 8.6以上

※対応OSは各種端末や環境下での動作を保証するものではありません。指定されたスペックを満たす場合でも環境やその他の仕様により問題が発生することがあります。あらかじめご了承ください。

6

読み込み・書き込み速度

対応メディア	読み込み速度	書き込み速度
DVD-R	最大 8 倍速	最大 8 倍速
DVD+R	最大 8 倍速	最大 8 倍速
DVD-RW	最大 8 倍速	最大 6 倍速
DVD+RW	最大 8 倍速	最大 8 倍速
DVD-RAM	最大 5 倍速	最大 5 倍速
DVD-ROM	最大 8 倍速	—
CD-R	最大 24 倍速	最大 24 倍速
CD-RW	最大 24 倍速	最大 16 倍速
CD-ROM	最大 24 倍速	—

お手入れ方法

- 本製品をパソコン等の機器から取り外してください。
柔らかい布に、お湯または水を含ませ固く絞ってから拭いてください。
※本製品を水でぬらさないでください。
※ドライブ内部のお手入れは避けてください。

5

サポートおよび企業情報

製品保証

ご購入日から6カ月

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

- ※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。
- ※メールでお問い合わせの際はご購入いただいた日付けが記載された【レシート】または【領収書】の画像の貼付をお願いします。
- ※ネット通販(ショッピングサイト)で購入された場合は、【購入店舗名】と到着した製品に同梱されていた【納品書】や【受注完了画面】の画像の貼付をお願いします。

MAIL product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階
WEB: <https://3rrr-hd.jp/>