

ASSIKE[®]

ヒカルソラ ソーラーモバイルバッテリーランタン



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で充電・出力しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境や高温・多湿下で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 目に光を当て続けしないでください。
- 破損したまま使用しないでください。

安全上のご注意

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 発光部分を布などで覆わないでください。発火の恐れがあります。
- ライトを長時間点灯時、熱くなっている場合があるため、手などで触れないでください。やけどの恐れがあります。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも4ヶ月に一度充電してください。
- 長時間、直接光源を見ないでください。
- 防塵防水性能はキャップを確実に閉めた状態です。
- 保護フィルム、緩衝材等は外してご使用ください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。



product-support@3rrr-hd.jp

各部名称




ソーラー
パネル

ハンドル




ライト

インジケータ

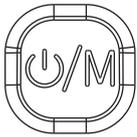

電源 / 光量
ボタン

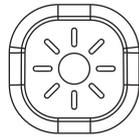

調色ボタン



キャップ



USB A ソケット

USB Type-C ソケット



マグネット



付属品

USB A to Type-C ケーブル

使用方法

■ 1-1. 充電する：USB 充電

- ① キャップを開けてください。
- ② 付属のUSB A to Type-CケーブルのUSB Aプラグをお持ちのACアダプタのUSB Aソケットなどへ接続してください。



- ③ もう一方のプラグを本体のUSB Type-Cソケットに接続してください。



- ④ 充電が開始されると、インジケータが青く点灯、点滅します。
- ⑤ 充電が完了すると、インジケータが3つ青く点灯します。



1-1. 充電する：USB 充電（つづき）

【 充電時インジケータ表 】

残量	4	3	2	1
0-9%	消灯	消灯	消灯	点滅
10-34%	消灯	消灯	点滅	点灯
35-64%	消灯	点滅	点灯	点灯
65-100%	消灯	点灯	点灯	点灯

※ キャップ側を下にした場合の右端のインジケータを1としています。

※ インジケータの4つ目は、ソーラーパネル用です。

※ 残量表示は目安であり、正確なものではありません。

1-2. 充電する：ソーラーパネル充電

- ① ソーラーパネルを太陽光に当ててください。
- ② 十分な光が当たると、インジケータの4つ目が緑に点灯します。

※ 太陽光の当たる角度、強さにより充電量が変わります。

※ 太陽光が十分に当たっている状態であっても、USB充電に比べソーラーパネル充電は時間を要します。



USB 充電とソーラーパネル充電は同時に行うことができます。

■ 2. 出力する

- ① キャップを開けてください。
- ② 付属のUSB A to Type-Cケーブル、またはお持ちのケーブルのUSB AプラグをUSB Aソケットへ接続してください。



- ③ もう一方のプラグを出力したいデバイスに接続してください。
- ④ 自動的に出力が開始され、インジケータが点灯します。




【 出力時インジケータ表 】

残量	4	3	2	1
0-9%	消灯	消灯	消灯	点滅
10-34%	消灯	消灯	消灯	点灯
35-64%	消灯	消灯	点灯	点灯
65-100%	消灯	点灯	点灯	点灯

- ※ キャップ側を下にした場合の右端のインジケータを1としています。
- ※ インジケータの4つ目は、ソーラーパネル用です。
- ※ 残量表示は目安であり、正確なものではありません。
- ※ 残量がなくなると、自動的に出力停止、インジケータが消灯します。

■ 2. 出力する（つづき）

- ⑤ 自動的に出力されない場合は、電源／光量ボタンを押してください。

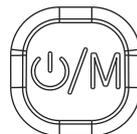


- ⑥ 出力を終了する際は、ケーブルを抜いて、キャップを閉じてください。

※ USB Type-Cソケットからの出力はできません。

■ 3. 残量を確認する

- ① 電源／光量ボタンを押すとインジケータが点灯し、残量を確認できます。
- ② インジケータの残量は、「2.出力する」の出力時インジケータ表と同じです。


4. ライトを点灯する

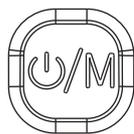


- ① 電源／光量ボタンを長押ししてください。
- ② ライトが点灯します。
- ③ 電源／光量ボタンを長押しすると、ライトをOFFにします。

ライト点灯時の動作

【電源／光量ボタン】


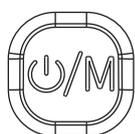


電源／光量ボタン短押しすることで、光量、SOSモードへの変更ができます。

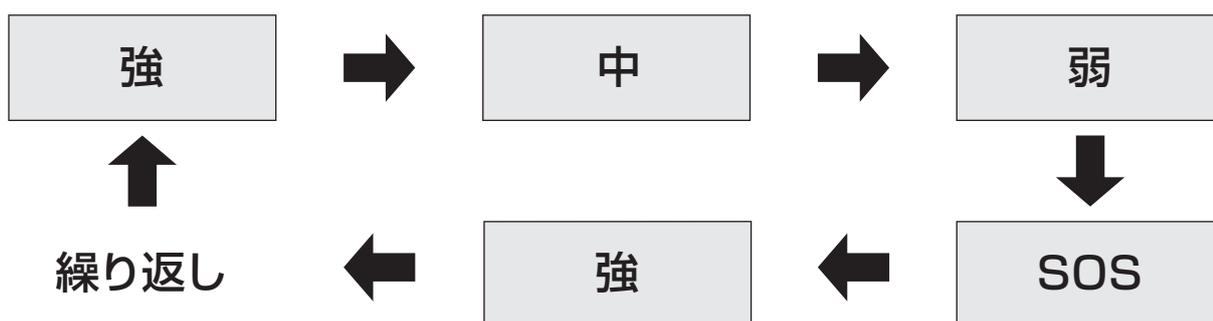

【調色ボタン】

調色ボタンを短押しすることで色温度が変化します。

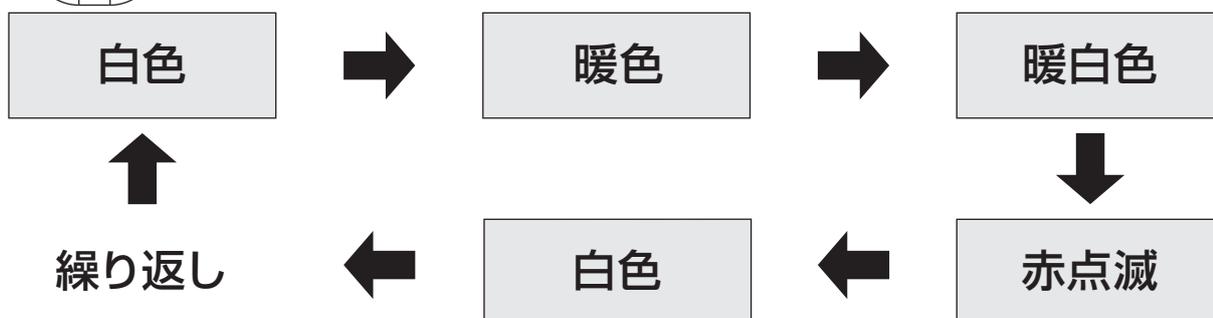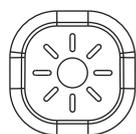

※ 調色ボタンで赤点滅時、電源／光量ボタンでの変更は、点滅→SOS→点灯→点滅→繰り返しです。

※ 調色ボタンを押すと、光量は強になります。

■ 5. マグネットで設置する

- ① ハンドルについているマグネットを使用して設置することができます。
- ② 取り付けたい場所に磁力で取り付けます。本体を壁など垂直に取り付ける場合は、地面に対してマグネットが縦(垂直)に並ぶようにします。
- ③ 安定して設置されていることを確認してください。



※ 揺れたり、角度によって外れることがあります。必ず安定して設置できていることを確認してください。

※ マグネットが横(水平)に並んだ状態で取り付けると、自重で落下します。



■ 6. ハンドルを回転させる

- ① ハンドル部分は回転させることで、一定の角度に調整できます。
- ② ハンドルは360度回転させることができます。



各部名称

商品名	ASSIKE アズシーク ヒカルソーラーモバイルバッテリーランタン
型番	3R-SRP02
サイズ	約 188×126×38mm
重量	約 510g
付属品	USB A to Type-C ケーブル
入力電圧 / 電流	5V/2A
出力電圧 / 電流	5V/2A
防塵防水	IP65(キャップを確実に閉めた状態)

サポート・企業情報

製品保証:ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階