

冷風扇 ヒヤミスト Light



- ※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 通電中のACアダプタのまわりに物をおいたり、長時間触れたりしないでください。発熱、発火、やけどの原因になります。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供含む)には、単独で使用させないでください。
- 電源コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
- お子様のオモチャ(玩具)として使わせないでください。また、遊ばないように監督してください。本体を転倒させると水が溢れ、故障の原因になります。
- ミストを直接吸い込まないでください。健康を害する恐れがあります。


注意(続き)

- 水道水以外は使用しないでください。カビや雑菌の繁殖、異臭の原因になります。
- ご利用中は、タンクを開けないでください。
- カバーの隙間からものや手を入れないでください。
- 長時間、風を直接体に当てないでください。
- 布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いだりして使用しないでください。
- ほこりや粉塵の多い場所で使用しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- 水平な床の上や安定したテーブルの上に設置してください。
- 製品が転倒すると本体やタンクの水がこぼれます。安定した場所で使用してください。
- 防水処理のされていない木製家具などの上に直接置かないでください。
- 給水時、清掃時などは必ず電源を切ってください。
- タンクの最大容量よりも水を入れないでください。
- 長時間使用しない場合は、水気を取り、よく乾燥させた上で清潔で湿気の少ない場所に保管してください。
- 噴霧量、動作時間は使用状況や使用環境により異なります。
- アロマオイルは非対応です。使用しないでください。
- 清潔を保つには、1日1回の水の入れ替え及び定期的にお手入れをしてください。
- 本製品を使用して発生したトラブル・事故・落下による破損等につきましては一切の責任を負いかねます。

各部の名称

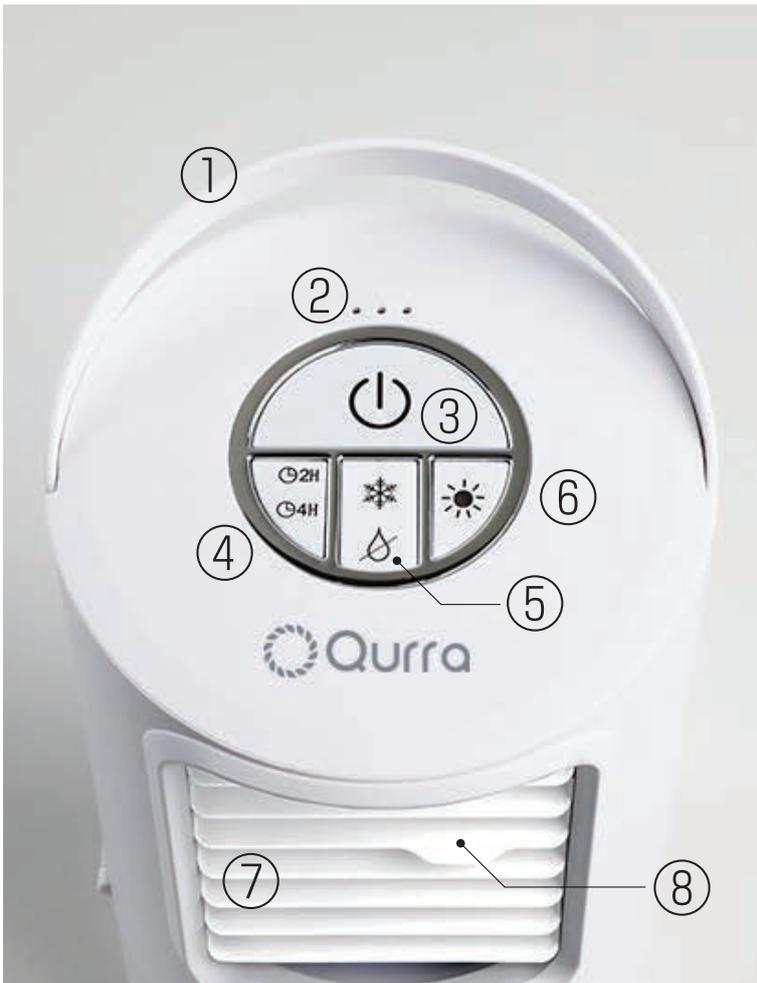

- ①取っ手
- ②インジケータ
- ③電源ボタン
- ④タイマーボタン
- ⑤ミストボタン
- ⑥イルミネーションボタン
- ⑦ルーバー
- ⑧ルーバーつまみ



⑨タンク開閉ボタン



⑩給水口

⑫DCソケット

⑪水位確認窓

給水する



給水時は本体の電源をオフにし、DCソケットからプラグを抜いてください。本体背面にある給水口を開き、水をゆっくりと注いでください。

水位確認窓の「F」のライン(約400ml)まで水を入れることができます。

「F」のラインを超えないように注意してください。

給水後は給水口を閉めてください。

※アロマオイル、アロマウォーターは使用できません。

ケーブルを接続する

付属のACアダプタのACプラグをコンセントに接続してください。DCプラグを本体背面にあるDCソケットに接続してください。接続されると本体上面の全ボタンが一度点灯した後、電源ボタンが点滅します。

運転を開始する / 停止する

電源ボタンを押すことで運転が開始します。

運転中は電源ボタンが点灯します。

電源ボタンを長押しすると、運転を停止します。

風量を調整する

電源ボタンを押すことで風量の調整ができます。

風量は3段階あり、電源ボタンを押す度に風量が切り替わります。

押す回数	1回	2回	3回
風量	弱風	中風	強風
インジケータ 点灯	1つ ●○○	2つ ●●○	3つ ●●●

※以降は繰り返し

風向を調整する



ルーバーのつまみ部分を持ってお好みの角度に調整してください。

ミストを噴霧する



ミストボタンを押すことでミストを噴霧します。

ミスト噴霧中はミストボタンが点灯します。

再度ミストボタンを押すと、ミストが停止します。

イルミネーションを使用する

イルミネーションボタンを押すことでイルミネーションが点灯します。イルミネーションは7色あり、自動的に色が変わります。(緑色⇒水色⇒赤色⇒紫色⇒黄色⇒白色⇒青色⇒緑色・・・でループ)

再度ボタンを押すと、押した時の色で固定できます。

さらにボタンを押すと色が変わります。

イルミネーションをオフにするには、イルミネーションボタンを長押ししてください。

※ボタンを押して色を変更する際、途中で自動的に色が変わるモードになることがあります。

タイマーを使用する

タイマーボタンを押すことでタイマーが設定されます。

タイマーは2時間、もしくは4時間で設定が可能です。

タイマー設定時は、設定した時間の表示(2H/4H)が点灯します。

一度ボタンを押すと2時間、再度ボタンを押すと4時間、さらにボタンを押すとタイマーがオフになります。

押す回数	1回	2回	3回
タイマー設定	2時間	4時間	オフ

給水のサイン



水がなくなるとミストの噴霧が止まり、ミストボタンにある給水マークが点灯します。

再度ミストを噴霧させるためには給水してください。

排水する



排水時は本体の電源をオフにし、DCソケットからプラグを抜いてください。

本体側面のタンク開閉ボタンの下部を「カチッ」と音がするまで押し、ボタンを押したままゆっくりとタンクを開けてください。

タンクを開ける際、本体上部は途中で固定されません。

本体上部の重みで破損、または水がこぼれないように注意してください。



本体上部とタンクを手を持ち、DCソケット部、本体上部、タンク開閉ボタンを避けた方向から排水してください。

タンクを元に戻す際は「カチッ」と音が鳴ることを確認してください。

本体を持ち運ぶ

本体を持ち運ぶ際は本体の電源をオフにし、DCソケットからプラグを抜いてください。

また、必ずタンクが正常に閉まっていること確認してください。

タンクが閉まっていない状態で取っ手を使用して本体を持ち上げると、タンクが開いて危険です。

※満水の状態、または満水に近い状態で持ち運ばないでください。

※持ち運ぶ際は水平を維持するようにしてください。

※本体を振り回したり、転倒させたりしないでください。

清掃する



清掃時は必ず運転を停止し、DCソケットからプラグを抜いてください。

タンクの水を排水し、柔らかい布やブラシで、汚れや水垢を取り除いてください。

※ミスト噴霧部を傷つけないように注意してください。

※本体上部に水がかからないように注意してください。

保管する

風通しの良い場所で必ずよく乾燥させてください。

乾燥後は清潔で湿気の少ない場所に保管してください。

製品仕様

商品名	Qurra 冷風扇 ヒヤミスト Light
-----	-----------------------

型番	3R-TCF04
----	----------

サイズ	約 130×130×228mm
-----	-----------------

重量	約 590g
----	--------

水タンク容量	約 400ml
--------	---------

消費電力	20W
------	-----

付属品	AC アダプタ
-----	---------

製品保証：ご購入日より6ヶ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.co.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階