


折りたたみケトル タビケトル

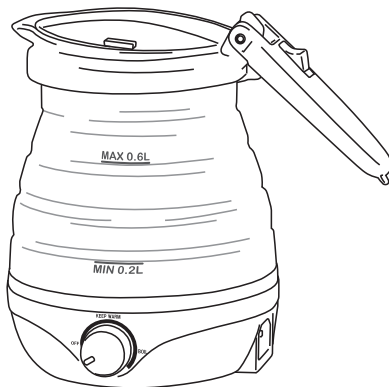

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

※本製品は品質確認のため、出荷前に実際に水を流して動作検査を行っております。そのため、まれに内部や外側に水滴や水跡が残っている場合がありますが、異常ではありません。

安全上のご注意

●お使いになる前に必ずお読みください。

※ここに示した内容はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※本製品は家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用や取扱説明書の指示に反する使用について、弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。



警告 ※誤った取り扱いをすると、人が死亡または負傷を負うことが想定されることを示します。

- 取扱説明書に記載のない方法、用途では使用しないでください。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)には、単独で使用させないでください。また、製品で子供が遊ばないように注意してください。やけど・感電・ケガをするおそれがあります。
- 電源コードを接続する前にお使いの国、地域の電源電圧を確認し、それに合わせて製品底面の「電圧切り替えスイッチ」を切り替えてください。
- 濡れ手で電源プラグをコンセントに抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。
- 電源コードの取り扱いに注意してください。無理に折り曲げたり、重いものを載せたりすることで損傷した場合、火災や感電のおそれがあります。
- 電源コードはヒーターなどの近くに置かないでください。感電、火災のおそれがあります。
- 本製品は安定した平らな面で使用し転倒させないでください。お湯が漏れ出てやけどのおそれがあります。
- 最高水位は600mlです。最高水位を超えて水を入れ沸騰させた場合、吹きこぼれる可能性があります。また最低水位以下での使用は故障につながるおそれがあります。
- 沸騰中は蒸気が注ぎ口から発生します。安全のため50cm以上離れてください。またふたは非常に熱くなりますので直接手で触れないでください。やけどのおそれがあります。
- 注ぎ口をふきんなどでふさがないでください。沸騰したお湯が吹きこぼれ、やけどのおそれがあります。
- 製品を分解、修理または改造しないでください。火災、感電、ケガのおそれがあります。
- 製品および電源コードが破損または誤作動した場合は、すぐに電源プラグを抜き使用を中止し、当社サポート窓口へお問い合わせください。
- 氷を入れて保冷用に使用しないでください。内部に結露が生じ感電、故障のおそれがあります。



注意 ※誤った取り扱いをすると、人が障害を負う、または物的損害の発生が想定されることを示します。

- 付属の「電源コード」は本製品専用です。他の機器に使用した場合、故障や火災事故のおそれがあります。
- 延長コードで使用しないでください。また 適切に接地されたコンセントのみを使用してください。
- 高湿度または高温の環境で使用しないでください。また直射日光の下に置かないでください。変形、変色や故障のおそれがあります。
- 持ち上げる際に製品の表面、ふたに触れないでください。必ずハンドルを持って製品を持ち上げてください。やけどのおそれがあります。
- 水が入っていない状態で使用しないでください。空焚き防止機能が動作しますが高温になり大変危険です。
- 水を沸騰させる以外の目的には使用しないでください。他の液体または食品を入れた場合、故障のおそれがあります。
- この製品は屋内専用であり防水性能はありません。製品全体を水または他の液体などに浸したりしないでください。

安全上のご注意(つづき)



注意

誤った取り扱いをすると、人が障害を負う、または物的損害の発生が想定されることを示します。

- 熱源(コンロ、炊飯器、暖房機器など)または可燃性ガスのある環境で、この製品を使用または保管しないでください。感電や火災の原因になります。
- 衝撃を与えたり、製品を落下させたりしないでください。破損による故障や思わぬ事故のおそれがあります。
- お手入れする時は必ず電源コードを抜いてください。感電のおそれがあります。
- お手入れでシンナー、ベンジンなどの有機溶剤やクレンザー、金属たわしなど使用しないでください。変色、変形、変質およびキズ入れのおそれがあります。
- お手入れは残り湯を捨て、充分に製品を冷ました状態で行ってください。やけどのおそれがあります。

製品仕様

定 格 容 量 (約)	0.6L
定 格	AC100-120V / 220-240V 50 / 60Hz
消 費 電 力	570W (AC100V) 820W (AC120V) 750W (AC220-240V)
電源コード長 (約)	150cm
寸 法 (約)	190 × 170 × 140mm ※使用時 130 × 100 × 140mm ※収納時
重 量 (約)	0.7kg ※電源コード含む

沸騰時間の目安

- 満水(0.6L)が沸騰するまで(AC100V / 室温20℃)


約6分30秒～7分30秒

※沸騰までの時間は以下により増減します。


- ・水量
- ・周囲温度(室温)
- ・注いだ時の水温
- ・使用される国、地域の電源電圧

製品内容と各部の名称

■ケトル本体

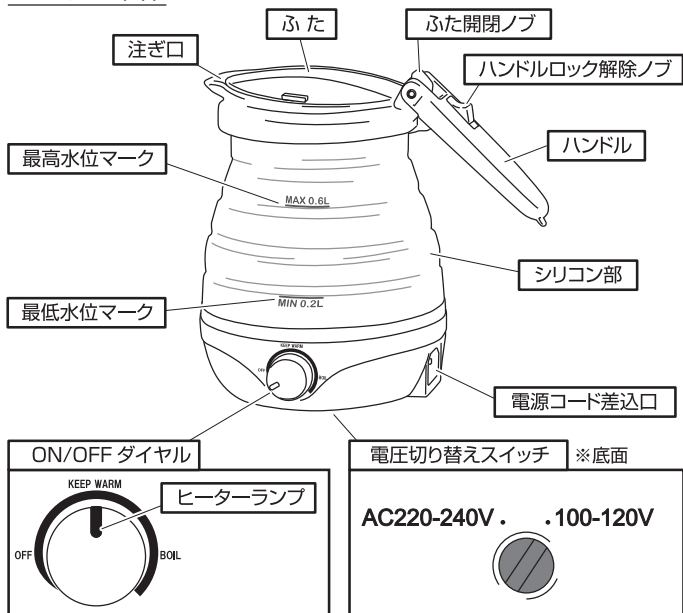

■電源コード(タビケトル3R-TKL01専用)

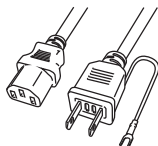

⚠ 注意

付属の電源コードはタビケトル
3R-TKL01専用です。他の機器に接続し
ての使用はできません。

■取扱説明書(本書)、収納袋

使用方法

⚠ 注意

「はじめて使用する」「長期間保管していた」場合は、一度水を入れ沸かしてからお湯を捨て、水でよくすすいでください。

1. 電源電圧を設定

製品底面の「電圧切り替えスイッチ」をコインなどを用い、使用される国、地域に合わせた電源電圧に設定してください。

代表的な電源電圧

AC220-240V • • 100-120V



220-240V


- ・ 香港
- ・ マカオ
- ・ ヨーロッパ
- ・ ロシア
- ・ 東南アジア諸国

100-120V

- ・ アメリカ
- ・ 日本
- ・ 台湾

2. シリコン部を拡げる

製品下部の枠を持ち上部ふた部分の枠を上引き上げ、シリコン部を展開します。

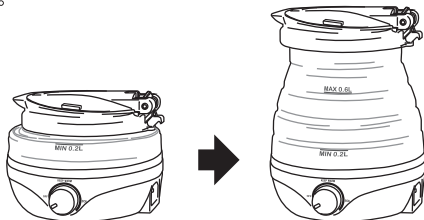

使用方法(つづき)

3. ハンドルを起こす

ふたに収まっているハンドルを「カチッ」と音がするまで充分に起こします。「ハンドル」を持って持ち上げ「ハンドル」がしっかりと固定されていることを確認してください。



ふたの開け方、閉め方

開け方	ふたはバネ式になっています。ケトル本体のハンドルを持ち、ふたの中央部分にある左右のボタンを挟み押すと、注ぎ口側から取っ手側にふたが上がります。
閉め方	ふたがカチッというまで、上からしっかり押してください。

4. 水を入れる

「ふた」を開け水を入れ「ふた」を閉じます。
安定した平らな面に置いてください。



⚠ 警告

最高水位は0.6Lです。最高水位を超えて水を入れ沸騰させた場合、吹きこぼれる可能性があります。また最低水位以下での使用は故障につながるおそれがあります。


使用方法(つづき)

5.ON/OFFダイヤルを回す

製品に電源コードを接続しコンセントに差し込みます。

「ON/OFFダイヤル」を時計回り方向(「BOIL」側)一杯に回します。

「ヒーターランプ」が点灯し湯沸しを開始します。

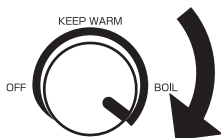

⚠ 警告

湯沸かしの最中や、湯沸かし直後は、絶対にふたを開けたり、お湯を注いだりしないでください。やけどするおそれがあります。

6.沸騰したら

沸騰すると「ヒーターランプ」が消灯し過熱を停止します。

「ハンドル」を持ち、お湯を注いでください。

7.再加熱

沸騰後そのまま放置し、湯温が85℃以下になると再加熱されます。

必要が無い場合は「ON/OFFダイヤル」を反時計回り(「OFF」側)一杯まで回し、専用電源コードを抜いてください。

⚠ 注意


お湯が少ない状態でそのままにし、お湯が蒸発してしまうと「空焚き防止機能」が働き電源がOFFになります。使用を再開するには、水を入れ数分待って製品を十分に冷ましてからご使用ください。

使用方法(つづき)

8. 保温モード

「ON/OFFダイヤル」を「OFF」←→「BOIL」間の位置に設定すると保温モードになります。このモードではサーモスタットが働き、加熱を調整します。

「ヒーターランプ」点灯中はヒーターが動作中(加熱中)です。

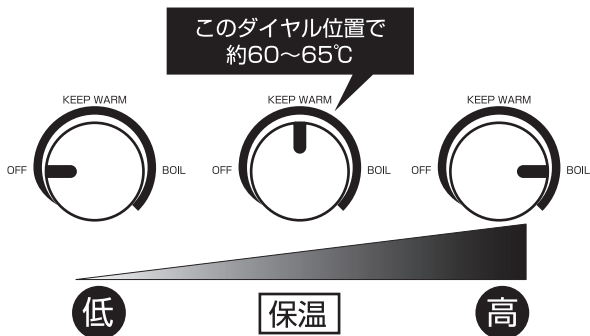

使用後の収納

1. 専用電源コードを取り外す

「ON/OFFダイヤル」を反時計回り(OFF側)一杯に回して電源を切り「専用電源コード」を取り外します。

2. お湯を捨て本体縮める

「ふた開閉ノブ」を押して「ふた」を開けお湯を捨て、本体が十分に冷めるまでしばらく放置します。

「ハンドルロック解除ノブ」を押してハンドルを収納し、本体上部ふた部分を下に押し込み、本体を縮めます。

お手入れ・保管方法

- 本製品には防水機能はありません。製品全体を水に浸したり水をかけたりしないでください。
- 必ず電源コードを取り外し、残り湯を捨て、本体を十分に冷ました状態でお手入れを行ってください。
- 水に浸して硬く絞った柔らかい布で本体を拭き、その後乾いた布で乾拭きしてください。
- お手入れでシンナー、ベンジンなどの有機溶剤やクレンザー、金属たわしなど使用しないでください。変色、変形、変質およびギズ入れのおそれがあります。
- 本製品を長期間使用せず保管する場合は、清掃した上で風通しの良い暗所にて保管してください。

クエン酸洗浄

「水あか」が気になる場合はクエン酸で洗浄を行ってください。

1. クエン酸10gをコップに入れてぬるま湯で溶かし、本体に入れ水を満水表示(**MAX 0.6L**)まで入れます。
2. 「ON/OFFダイヤル」を時計回り方向(「BOIL」側)一杯に回し、沸騰後「ON/OFFダイヤル」を中間位置の合わせ保温状態にします。2時間程度そのまま放置し、お湯を捨てます。最後に水でよくすすいでください。

故障かな？と思ったら

電源が入らない

電源コードの接続を確認してください。

お湯が沸かない

「ON/OFFダイヤル」を「BOIL」側一杯まで回してください。

お湯が臭う

長時間使用しなかった場合は
「クエン酸洗浄」を行ってください。

吹きこぼれる

満水(MAX 0.6L)を超えて水を入れないでください。

放置していると勝手に再沸騰する

一度沸騰した後そのままにし85℃迄下がると再度湯沸かしを行います。
必要無い場合は「ON/OFFダイヤル」を反時計回り(「OFF」側)一杯まで回し、電源プラグを抜いてください。

空焚きしてしまった

空焚き防止機能が働き電源がOFFされます。
使用を再開するには、水を入れ数分待って製品を十分に冷ましてからご使用ください。

廃棄について

本製品が不要になった場合の廃棄については、お住まいの自治体の指示に従って適切に処理してください。

保証規定

本保証規定はスリーアール株式会社(以下弊社)が製造した製品(以下製品)が故障した場合の保証内容について明記したものです。弊社は弊社取扱の製品の故障についてこの保証規定に基づいて修理・交換を致します。

■ 保証期間

製品の保証期間はお買い上げ製品の保証書、または取扱説明書を参照ください。保証期間の開始日はご購入日から致します。

■ 保証範囲

保証期間中に付属の取扱説明書に基づいた正常な環境、使用方法にて故障した場合、弊社は無償にて製品の修理、交換を行います。また製品は日本国内にて販売しているものであり、保証は日本国内においてのみ有効です。海外への保守・サポート等の対応、修理品の海外発送等は一切致しません。保証期間内であっても以下の事項に該当する場合、保証規定の対象外となります。

- 1) レシート等お買い上げ日が確認できるものを弊社に提示出来ない場合、また保証書のある製品において保証書が提示されない場合
- 2) オークション等の個人間売買などを含む中古販売によって入手した製品
- 3) お買い上げ後の移動、輸送時の落下や衝撃などにより生じたもの
- 4) お取扱時の不注意や誤った使用方法による破損
- 5) お客様にて分解、改造を行った製品、また弊社以外で修理、分解を行った事のある製品
- 6) お買い上げ製品に接続した機器やケーブルなどによる故障、また付属品・オプションなどの専用部品以外の機器を使用したことによる故障
- 7) 取扱説明書等で示された使用環境、使用条件を満たさない状態での使用、過度の連続使用など環境による故障
- 8) 取扱説明書等の注意事項、警告事項が守られない状態で起こった使用方法による故障
- 9) 火災、地震、水害などの天災による故障、また戦争、騒乱などによるもの

■ 免責事項

- 1) 部品の経年劣化による故障や付属品の交換等にこの保証は適用されません。
- 2) 製品の使用によって生じた直接的、間接的な損害などについて、弊社は製品の故障・障害によるものに関わらず一切の責任を負いません。
- 3) 製品は将来発表されたハードウェア・ソフトウェアとの互換性は保証致しません。
- 4) 通常使用時、故障時、また修理時における製品内部等に保存されたデータの消失、破損について弊社は一切の責任を負いません。データにつきましてはお客様の責任においてのバックアップ等をお願い致します。
- 5) 製品の中には寿命、使用時間などが設定された部品が使用されていることがあります。これは使用頻度や使用環境などによって実際の寿命、交換時期とは前後します。場合によっては保証期間内であっても部品交換が有償となる場合があります。

■ 注意事項

- 1) 弊社が日本国内において正規に販売、取扱したのものに関してのみ保証は有効です。並行輸入品や弊社が正規に取扱していない商品について弊社は修理、交換は致しません。
- 2) 弊社製品につきまして出張、訪問による修理やサービスは行っておりません。
- 3) お預かり時等、輸送時による破損・紛失等につきまして弊社は責任を負いません。
- 4) 修理、交換が難しいと弊社が判断する場合、同等品、後継品への交換にて対応することがあります。
- 5) 修理、交換品の保証期間につきましてはお買い上げ時の保証の期限、もしくは修理、交換品の発送日の3ヵ月後、いずれか長いものとなります。
- 6) この保証規約は予告無く変更されることがあります。
- 7) 本規定は上記の規定に基づき修理、交換対応をするもので、お客様の法律上の権益を制限するものではありません。

サポートおよび企業情報

製品保証

ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは
販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>

第2版