

縦横ワンタッチ個室テント いつもテント

※万一、足りないものがありましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

警告

- テントの近くやテントの中で火気を使用しないでください。このテントは難燃性素材を使用していません。
- テントを使用する際は通気窓を開けるなどして、定期的に換気をしてください。
- テントを河原や中洲などの水の流れる付近で使用しないでください。急な増水の可能性があり、大変危険です。
- 風の吹き抜けるような場所では使用しないでください。
- 崖の下や枯れ木の下など、上から物が落ちてくる可能性がある場所では使用しないでください。
- 設置場所は、水はけがよく、平らな場所に設置してください。柔らかい地面や不安定な地面、傾斜のある場所への設置は、横転や倒壊など、事故の原因となるので、止めてください。
- 気象状況には細心の注意を払い、強風時や悪天候が予想されるときは使用しないでください。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- ホコリや粉塵が多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。


注意

- 本製品は常設用テントではありません。
- 長時間日光に晒された場合、退色や生地劣化などを起こす可能性があります。
- テントの設置を許可された場所で展開してください。
- 石や枝などをあらかじめ取り除き、整地した場所にテントを展開してください。
- ペグやロープでしっかりと地面に固定した状態でご使用ください。屋内など地面に固定できない場所では、テントが倒れないようにテントの底面に重りを付けてください。
- ペグを打ち込むハンマーは付属していません。別途、用意してください。
- 本製品は防水仕様ではありません。雨天時は中に水が染み込んでくる恐れがあります。雨が降っているとき、または小雨であっても長時間のご使用は控えてください。
- テントが雨などに濡れた時はよく乾かしてから収納してください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- テント特有のニオイが付着している場合がありますが、使用を重ねるとニオイは緩和されます。
- 暴風雨や台風などの荒天時はペグで地面に固定しても、突風や瞬間的な豪雨などでテントが破損する場合があります。防水仕様ではございませんので、雨天時の使用は控えてください。風や雨などの自然現象による破損、テントを移動させる際に発生した破損(引きずり等)につきましては、お取替え等は出来かねますのでご了承ください。

各部の名称

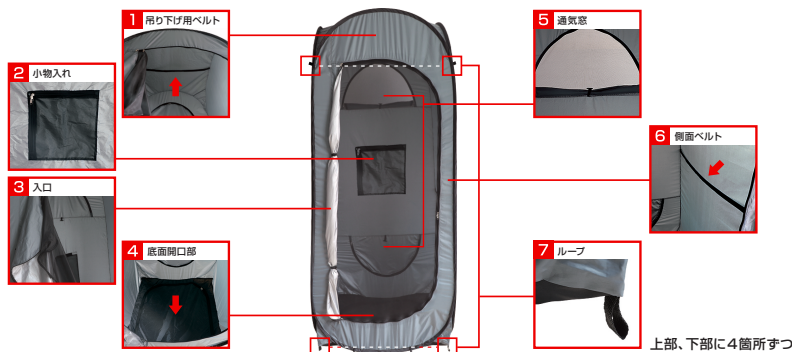

付属品：ロープ×4、ペグ×8、収納バッグ×1

展開方法




- ・周囲に人や障害物のない広い場所で展開してください。
- ・内部のワイヤーは硬く弾力性があり、勢いよく開きます。怪我の恐れがありますので十分に注意してください。

1. テント本体を収納バッグから取り出してください。
2. 本体内部にあるワイヤーが円状に折り畳まれているので、急に開かないように手で軽く押さえながらゆっくりと展開してください。
3. 展開後、黒い面を底にして立て、形を整えてください。




※展開しづらい場合は、入口のファスナーを半分程度開けて内部に空気が入る状態で展開してください。
※横向きで使用する場合は横に倒してください。

ロープ・ペグの使い方

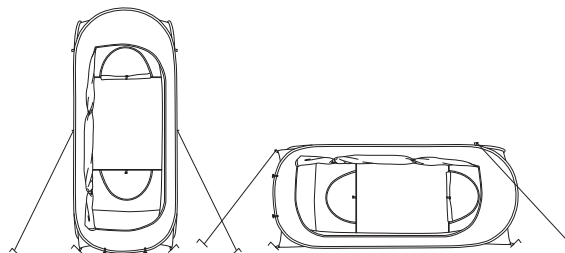


本製品は縦向きと横向きの2通りの方法で使用することができます。
横向きで使用する際は入口が底面及び上面にならない向きでご使用ください。
屋外で使用する際は可能な限りロープとペグで固定してください。


1. 地面と接する部分のロープ(4箇所)に直接ペグを打ち込んでください。

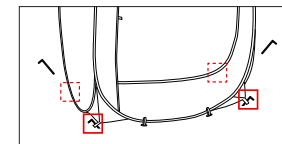


2. ロープをロープに通して結んでください。上部のロープ4箇所それぞれ結んでください。



※ロープ先端が固結びされていない方を通してください。

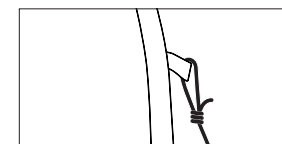

3. コードスライダー(黒いプラスチックの部分)のロープを引き出し、輪が大きくなるようにしてください。ペグを輪に通し、ハンマーなどで地面に打ち込んでください。

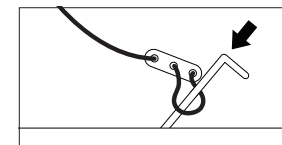


4. コードスライダーをスライドさせ、ロープを適当な長さに調整してテンションをかけてください。



ロープとペグは90度
地面と45~60度

※ペグはロープに対して垂直、地面に対して45~60度の角度になるようにしてください。

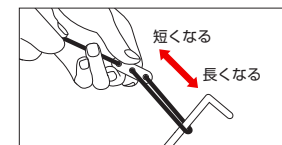

- ・テンションのかけすぎにご注意ください。ペグが抜けたり、テントが破損する恐れがあります。

■ 吊り下げ用ベルトを使用する

吊り下げ用ベルトにLEDランタンなどを掛けることができます。耐荷重は1kgです。

※耐荷重以内でも重みで若干歪むことがあります。

※落ちないようにしっかりと固定してください。

※火気を使用した灯りを使用しないでください。

※テントに発光体が直接当たらないように注意してください。熱により溶ける恐れがあります。

■ 側面ベルトを使用する

側面ベルトには面ファスナーがついています。トイレトペーパーホルダーやタオル掛けとして使用できます。

■ 底面開口部を使用する

底面開口部を使用することで、地面にアクセスできます。非常時の簡易トイレなどを置くスペースとして使用できます。

※縦向きでの使用時

底面開口部は写真のように留め具で束ねることができます。

外側の留め具を底面から通し、内側の留め具と合わせてください。



■ 網戸を使用する

入口及び通気窓には網戸が付いています。

換気する場合は、表地のファスナーを開け、留め具を使用してまとめてください。



収納方法



- ・1人で収納が難しい場合は2人で作業をおこなってください。
- ・収納の際、無理な力を加えないでください。破損の原因となります。


動画でチェック!

詳しい収納方法を動画で説明しています。
右に掲載してある QR コードをご参照ください。



1. 入口を半分開けておきます。(網戸の状態) いずれか1本のフレーム(ワイヤー)を内側に押し込み、2つ折りにしてください。

※2つ折りにする際、テントの端が綺麗に重なり合うようにしてください。

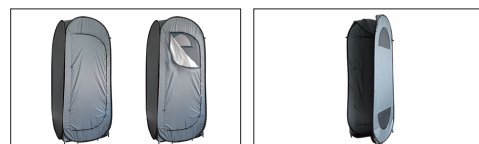

2. テントの底面を脚で押さえ、上面部分を手前に曲げます。



3. そのまま先端が内側を向くまで丸めます。



4. 左右にできた輪を1つずつ倒して重ねてください。



5. 輪の形を整えて付属の収納バッグに入れてください。

※輪ができない場合は1でテントの端が重なっていない可能性があります。テントの端が綺麗に重なるようにしてやり直してください。



■ お手入れ方法



・濡れたまま保管すると、カビや異臭、錆び、生地の変質などの原因となります。

・使用後は風通しの良い日陰で十分に乾燥させ、柔らかいブラシや布などで汚れを落としてください。

・ファスナーに泥や砂、ホコリなどが付着した場合はブラシなどを使用し、常に清潔にしてください。

・ペグは土や汚れを落とし、しっかりと乾燥させてください。

■ 保管方法

高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

仕様

商品名	縦横ワンタッチ個室テント いつもテント
型番	3R-TNT01
展開時サイズ	約90×90×215cm
収納時直径	約65cm
セット重量	約3.2kg
材質	190Tポリエステル(生地)、スチール(フレーム)
付属品	ロープ、ペグ

サポートおよび企業情報

保証期間：ご購入日から6ヶ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

✉ product-support@3rrr-hd.jp

☎ 092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

2022/3/3

第1版