

## タワー型電源タップ タワタップ



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。  
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。  
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

## 安全上のご注意

## △ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

## △ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどを取ることをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供含む)には、単独で使用せないでください。
- 電源コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。

## △ 注意

- 通電中の電源タップのまわりに物をおいたり、長時間触れたりしないでください。発熱、発火、やけどの原因になります。
- 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの挿し込みがゆいときは使わないでください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは根元まで確実に挿し込んでください。
- 本製品の差込口部、プラグ部に埃、ゴミが付着している状態で取り付けないでください。火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 電源プラグの刃および刃の取付面のほこりなどは定期的に乾いた布で拭き取ってください。
- 旅行などで長期間、本製品をご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。


## 使用上のご注意

- 電源コードを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- 本製品に接続する機器は合計で1500W以下で使用してください。
- 本製品の電源ボタンをオンする際に、電気機器が接続されている場合は、接続されているプラグをすべて抜いてから電源ボタンをオンしてください。

1

2

## 各部の名称

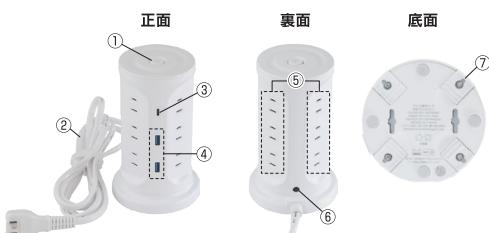

①電源ボタン ②電源コード/プラグ ③USB Type-Cポート ④USB Aポート×2  
⑤AC差込口×12 ⑥過負荷保護スイッチ ⑦可動式脚バーツ×4

## 使用方法

## 本体

- ①本製品のプラグを家庭用コンセントに差し込みます。
  - ②本製品上部の電源ボタンを押してください。(電源マークが青く点灯します)
  - ③各ソケットに電気機器のプラグを差し込みます。
- ※定格を超えて使わないでください。(合計で1500Wまで)  
※使用時は、電源ボタンを押してオフにしてください。(電源マークが消灯します)  
※電源ボタンは、全ての出力ポートの制御(オンオフ)を行います。再度電源ボタンをオンする際は、本製品に接続されているプラグをすべて抜いてから電源をオンしてください。

3

## 保護機能搭載

本製品は消費電力が定格を超えると、保護機能が働き自動で電源をシャットダウンします。その際は、過負荷保護スイッチが飛び出します。  
保護機能が働いた際は、本製品に接続している電気機器のプラグを全て抜き、何も接続されていないことを確認してから、過負荷保護スイッチを押して戻してください。  
※過負荷保護スイッチを押しても戻らない場合は、30分程度時間をおいてから再度押し戻してください。

## 可動式脚バーツ

本製品の底面にある可動式脚バーツを引き出すことで、接続したアダプタなどで重量バランスが偏っていても、安定して設置することができます。



## お手入れ方法

## △ お手入れの際は、必ず本体の電源ボタン押して、電源をオフにしてください。

- ①本製品に接続されているプラグをすべて抜いてから、本製品の電源プラグを抜いてください。
  - ②柔らかい布で汚れや埃を拭いてください。保管の際は、直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- ※本製品を水でぬらさないでください。

## 仕様

商品名	タワー型電源タップ タワタップ
型番	3R-TTAP01
サイズ	直径98mm、高さ163mm
重量	約590g
コードの長さ	約1930mm
USB側出力	DC5V/3.1A(Total) ※USB A単体:2.4A Max, Type-C単体:3A Max
AC側出力	100V/15A 合計1500Wまで ※USB側、AC側合わせて15Aまで

4

## サポート・企業情報

## 製品保証

## ご購入日から6ヶ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

## 製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

## MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3033 FAX: 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階  
WEB: https://3rrr-hd.jp/

第1版 2023.7.10

5