

電熱ネックウォーマー すぐぬっく ネック



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

安全上の注意

⚠ 警告

- 損傷した部品がないか点検してください。
使用前に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか確認してください。異常がある場合は、ただちに電源を切り販売店または弊社までご連絡ください。
- 以下のような異常・故障時には、ただちに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
(発煙・発火、感電、けがのおそれ)
 - ・ USBケーブルが異常に熱い。
 - ・ USBケーブルに深いキズや変形がある。
 - ・ USBケーブルを動かすと、通電したりしなかったりする。
 - ・ 焦げくさい臭いがする。
 - ・ ビリビリと電気を感じる。
 - ・ 電源を入れても機能しない
- 幼児、子供、高齢者、ご自分で着脱が困難な方、また温感に障害をお持ちの方は、使用しないでください。
- 内側がぬれている場合や、ぬれた衣類の上からは着用しないでください。
- 針やピンなどで傷をつけないでください。
- コードを持って運んだり、コードを引っ張ってポケットから抜いたりしないでください。(ケーブル損傷の原因)
- 異常を感じたら着用を中止してください。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵が多い場所で使用しないでください。
- USBケーブルを引っ張ることはお止めください。断線やショートの原因となります。
- 洗濯をする際は、USBケーブルのキャップを確実に閉めてから行ってください。
- 破損したまま使用しないでください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 使用中、肌に異常を生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 飲酒後や体調不良時などは使用しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。


使用上のご注意

- USBプラグをモバイルバッテリーから外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- USBケーブルは引っ張らないでください。断線やショート危険があります。
- モバイルバッテリーは必ず5V1.5A以上の出力ができるものをご使用ください。
- 記載の温度等は環境によって変わります。
- お手入れの際や、長時間使用しない場合は必ずモバイルバッテリーを取り外してください。

低温やけど防止のための注意

- 長時間のご使用はさけてください。
- 30分に1回程度、肌の状態を確認してください。異常が認められる場合は、すぐに取り外し使用を中止してください。特に初めてご使用の際は十分にご注意ください。
- 就寝時は使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。
- 肌の弱い方は特に低温やけどにご注意ください。
- あつすぎると感じたときはすぐに電源を切るか、体から本製品を取り外してください。
- 幼児又は、身体のご不自由な方など自分ですぐに取り外せない場合でのご使用は十分ご注意ください。
- 糖尿病など、温感および血行に障害がある方は、低温やけどの恐れがありますので、医師又は薬剤師にご相談ください。

各部の名称

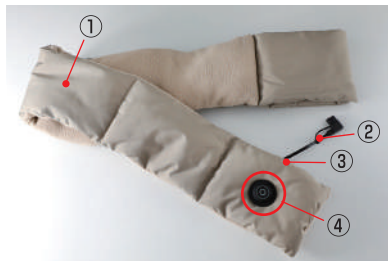

- ①ヒーター
- ②USB ケーブル
- ③内ポケット
- ④電源ボタン

使用方法

【モバイルバッテリーを接続する】

1. モバイルバッテリーをご用意します。

※モバイルバッテリーは必ず5V1.5A以上の出力ができるものをご用意ください。

また、内ポケットに収まるサイズ(約90×80mm)までのモバイルバッテリーを使用することを推奨します。

2. 内ポケットのファスナーを開けUSBケーブルを取り出します。

3. USBケーブルのUSB Aプラグをお持ちのモバイルバッテリーのUSB Aポートへ接続してください。

△注意 USBケーブルは引っ張らないでください。
断線やショート危険があります。

4. モバイルバッテリーが接続されると電源ボタンが赤→青→緑と点灯後消灯し、スタンバイが完了です。

5. モバイルバッテリーを内ポケットに入れ、ファスナーを閉めてください。

【電源を入れる】

※モバイルバッテリーによっては、スタンバイが保持できずモバイルバッテリーの電源がOFFとなる場合があります。その場合、モバイルバッテリーに接続したUSBケーブルを抜き差ししてください。

●電源ボタンを約3秒長押しすると、赤点灯し、ボタンを押すごとにボタンが赤点灯→青点灯→緑点灯→赤点灯・・・と変わります。

色	モード	ヒーター温度(約)
赤 	強モード	65℃
青 	中モード	55℃
緑 	弱モード	45℃

※ヒーターの温度は環境温度約25℃時で測定した温度です。

※実際のヒーター温度は環境温度により変わります。

※強モードは暖かさを感じやすくするため比較的高温になっております。使用開始直後や環境温度が低い時に使用してください。

【電源を切る】

●電源ボタンを約3秒長押しすると電源ボタンが消灯し、電源が切れます。

お手入れ方法

お手入れ前や、長時間使用しない場合は必ずモバイルバッテリーを取り外してください。

下の表示にあった洗濯を行ってください。



手洗いのみ
最高温度40℃



漂白剤の使用禁止



タンブル乾燥禁止



日陰でのつり干し乾燥



アイロン禁止



ドライクリーニング禁止

- 1.USBケーブルのUSB プラグに防水キャップを被せます。
- 2.押し洗いします。
- 3.十分にすすいでください。
- 4.手のひらを使って上から押して水を切ってください。
※洗濯機で脱水したり、手で絞ったりするとヒーター断線など故障の原因となります。
- 5.風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。
 - ・衣類乾燥機は使用しないでください。
 - ・ヒーターがよじれないか確認してください。
 - ・完全に乾燥するまで防水キャップは外さないでください。

製品仕様

商品名	電熱ネックウォーマー すぐぬっく ネック
型番	3R-UNW01
サイズ	約18×101cm
重量	約155g
電源	USBプラグから給電
入力電圧/電流	5V/1.5A
モバイルバッテリーの条件	5V/1.5A以上
材質	表地 ポリエステル60%、綿40% 裏地 ポリエステル100% 中わた 綿100%

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール

スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

<https://3rrr-hd.jp/>