


防水耐油式 有線キーボード

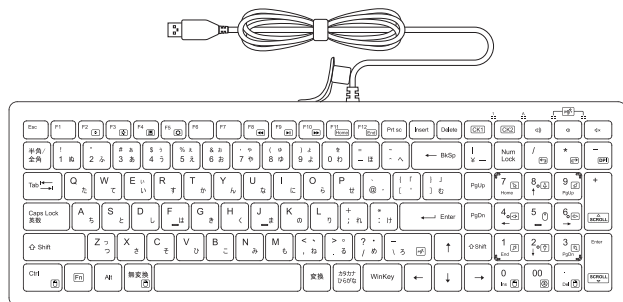

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。


警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどを取ることをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

各部の名称

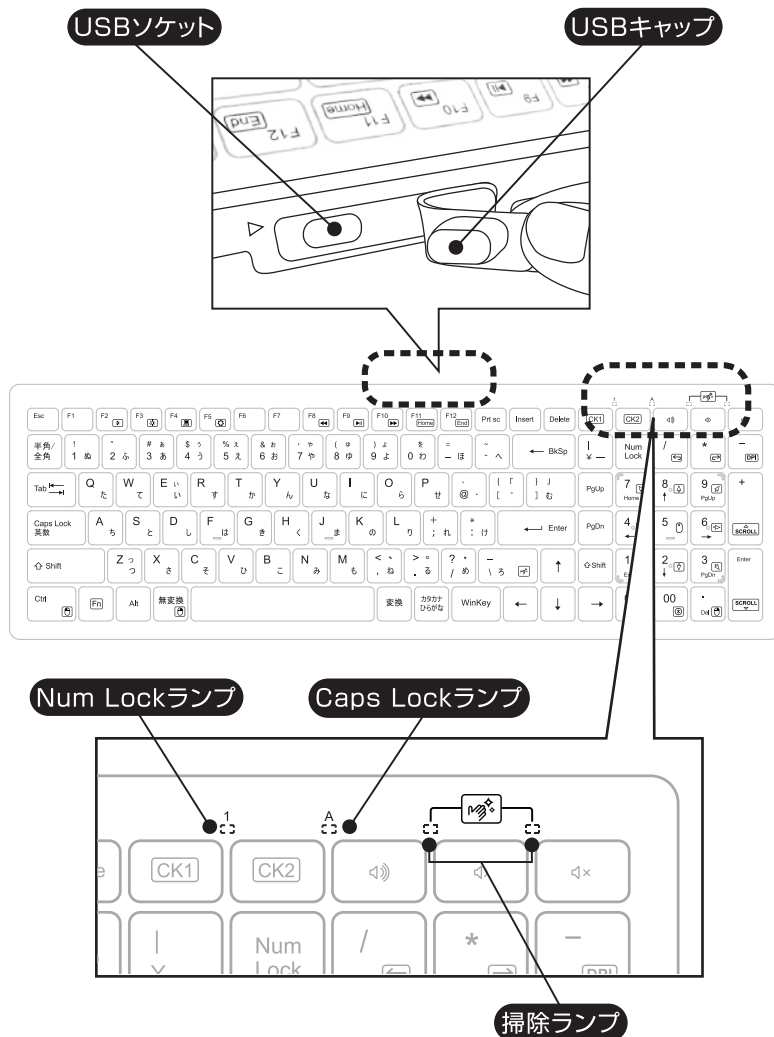


使用方法

本製品は、手が触れる部分のカバー表面上に特殊な加工を施しており、油などに対して内部への侵入や、カバーの変色が起きにくくなっています。

※カバーをしているため、通常のキーボードと比べボタンが押しにくくなっています。

パソコンと接続する

1 ▶ 印側からUSBキャップを外します。

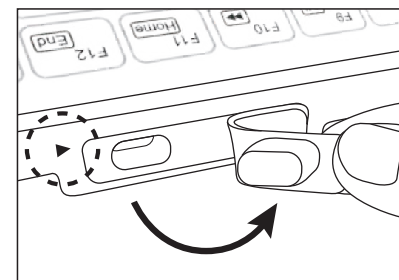

2 付属のケーブルのUSBプラグ(USB-A)をパソコンのUSBポートに接続してください。

もう一方のTypeCプラグをキーボードのUSBソケットに接続してください。

3 自動的にインストールが完了し、使用可能になります。

特殊キーの使い方

Fn +  クリーンモードのON/OFF
クリーンモードをONすると掃除ランプが点滅し、キー操作を無効にできるため、キーボード表面を掃除することができます。再度押すとOFFできます。

Fn +  画面を暗くする

Fn +  画面を明るくする

Fn +  エクスプローラーを開く

Fn +  Windowsの設定内のアクセシビリティを開く

Fn +  メディアの前の曲

Fn +  メディアの再生/一時停止

Fn +  メディアの次の曲

Fn +  マウス左ボタン

Fn +  マウス右ボタン

キーボード操作を自動化する

CK1 または **CK2** に最大10回までキーを押す操作を登録し、ワンタッチでその操作を呼び出すことができます。

1 **Fn** + **CK1** または **Fn** + **CK2** を押します。

2    のLEDが点滅を開始します。
Num Lockランプ Caps Lockランプ 掃除ランプ左

3 登録したいキーを入力します。

4 入力したキー操作を登録します。

・キー操作数が1～9回の場合

Fn + **CK1** または **Fn** + **CK2** を押し、登録します。
登録完了すると、LEDが消灯します。

・キー操作数が10回の場合

自動登録され、LEDが消灯します。

5 **CK1** または **CK2** を押すと、3で登録した操作を自動で実行します。

※キー操作を修正したい場合は、再び1から操作を行い、上書きします。
※キー操作数が10回以上の場合、10回までの操作が自動登録されます。

使用方法 つづき

キーパッドエリアの特殊機能

キーパッド使用してマウス操作ができます。
(Num LockがOFF時のみ有効です)



- Fn** + ブラウザ上の前のページ
- Fn** + ブラウザ上の次のページ
- Fn** + **DPI** キーパッドマウスの動作速度の調整、
約400/800/1200dpi

使用方法 つづき

- Fn** + スクロールアップ
- Fn** + スクロールダウン
- Fn** + マウスの左ボタン
- Fn** + スクロールモード
- Fn** + マウスの右ボタン
- Fn** + マウス「左下」移動キー
- Fn** + マウス「下」移動キー
- Fn** + マウス「右下」移動キー
- Fn** + マウス「左」移動キー
- Fn** + マウス「右」移動キー
- Fn** + マウス「左上」移動キー
- Fn** + マウス「上」移動キー
- Fn** + マウス「右上」移動キー

お手入れ方法

本製品を水洗いする際は、必ずUSBケーブルを取外し、USBキャップを装着してください。

表面の特殊加工により、油などの汚れが付きにくくなっていますが、汚れが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。

※長くご使用いただくために、できる限り汚れはその日のうちに拭き取ってください。

仕様

製品名	防水耐油式 有線キーボード
型番	3R-WOKB01
サイズ（約）	384×130×23mm
重量（約）	910g
USBケーブルの長さ（約）	180cm、50cm
防塵防水性能	IP65
キー数	108 キー
キー方式	シザー
キーストローク	2.0mm
対応OS	Windows 8 以降、 MacOS 10.4 以降
付属品	USBケーブル

サポート・企業情報

製品保証

ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

保証規約はこちらからご確認いただけます。

URL <https://3rrr-hd.jp/guarantee/agreement/>



製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 **FAX:** 092-441-4077

第1版 2024.11.9



スリーアール株式会社
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階
WEB : <https://3rrr-hd.jp/>