

# 無煙炭火ロースター モックレス



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。  
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。  
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

## 用意が必要なもの

- ジェル状の着火剤
- ライターなどの着火できるもの
- 炭
- 単3形乾電池4本

## 安全上のご注意

### △ 危険

- 電池の液が目、皮膚、衣類に付着した場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

### △ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 着火剤や燃料として、ガリソン、灯油、アルコール、ガス等は大変危険ですので使用しないでください。
- 着火後は火の粉が飛んだり、炎がはぜる場合があるので、顔を近づけたり、燃えやすいものの周りでは使用しないでください。
- 屋内やテント内、また換気の悪い場所で使用しないでください。火災や火傷、酸欠や一酸化炭素中毒の原因となり大変危険です。
- 周囲に燃え移りが起こりやすい物がある場合で使用しないでください。火災や火傷の恐れがあります。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にインナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 電池の液漏れを逆に入れないとください。
- 電池ボックス内のプラス・マイナスを金属などで直接接続しないでください。
- 本製品に単3形アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください。
- 新旧、異なる種類や銘柄の電池を混用しないでください。
- 使用後は必ず電源を切り、電池を抜いてください。

### △ 注意


- 不安定な場所や状態で使用しないでください。
- 使用中、使用直後は本体各部が高温のため、素手で触らないでください。
- 火気の使用や取扱いか禁止されている場所でのご利用はお止めください。
- 燃焼中はその場を離れて、周囲の身の回りの安全を確認してご使用ください。
- 材質上一度の使用で変色する可能性がありますが、使用上問題ありません。
- 使用する電池の表示に従って使用してください。
- 液漏れしていないか、電池の残量が切れていないか、定期的に点検してください。
- 長期間使用しないときは、本体から電池を取り外してください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

1

## 使用上のご注意

- 製造の都合上、鋸利になっている部分があります。手等を切らないように注意してください。
- アルコールやガソリンなどの液体を使用して点火しないでください。
- 密閉された部屋や換気の悪い部屋で使用しないでください。
- 本製品を使用したことによる机などの設置場所の破損・汚れなど、弊社は一切の責任を負いかねます。

## 各部の名称

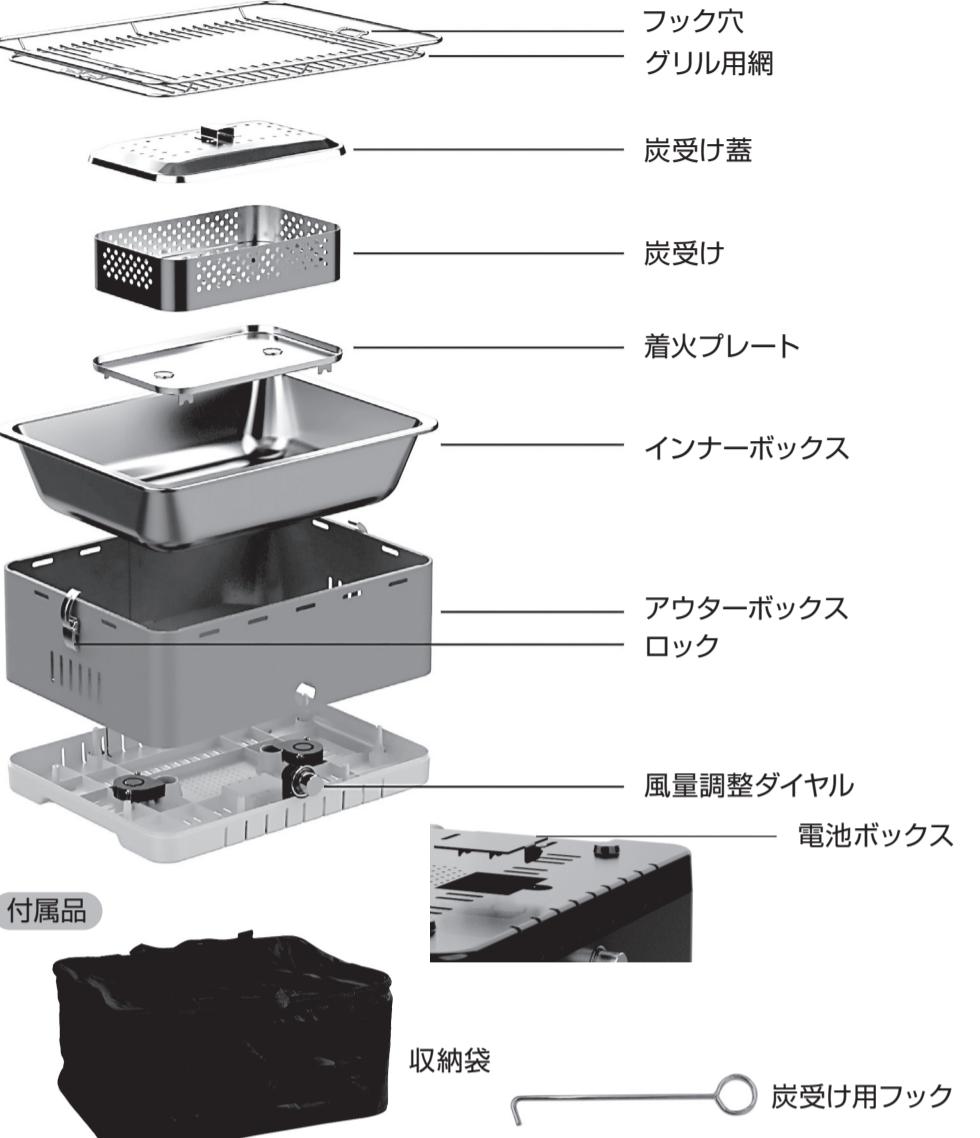


2

## 使用方法

### 風量調整ダイヤルの使用方法

1. 電池ボックスに単3形乾電池を4本入れてください。  
※電池の向きに注意してください。

2. ダイヤルを停止位置から時計回りに約30度回すと、カチッと音がし、送風を開始します。  
送風中はダイヤル周囲が青色点灯します。  
※ダイヤルを回す際、固さが一定ではない場合があります。

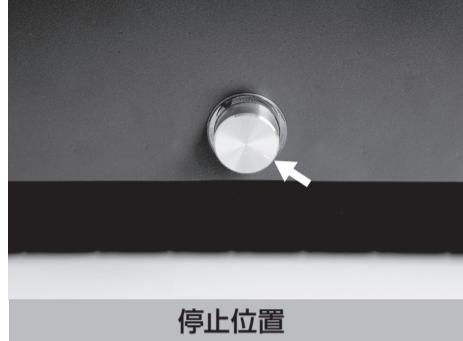

停止位置



送風開始位置(青LED点灯)


3. 送風開始位置からさらにダイヤルを回すこと、風量が上昇します。

3

## 着火方法

**注意**  
※事前に電池ボックスに単3形乾電池をいれてから、着火作業を行ってください。  
※ケガ、やけどを防ぐため、必ず耐熱手袋をつけて作業を行ってください。  
※送風口に異物が入らないようにしてください。

1. 着火プレートを設置してください。  
着火プレートの穴を送風口に合わせて設置してください。

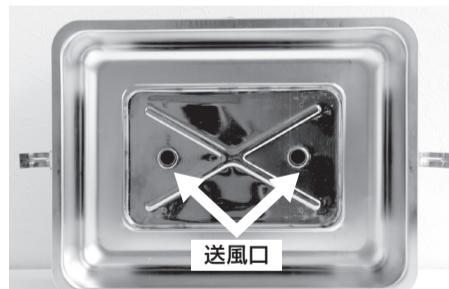


2. 着火プレートに着火剤を塗り、ライター等で火をつけてください。  
※着火剤は付属していません。  
※着火剤はジェル状のものをご使用ください。  
※送風口に着火剤を含む異物を入れないよう注意してください。

3. 炭受けに炭を入れ、炭受け蓋をした状態で着火プレートに設置してください。  
※炭受け蓋が閉まっている状態で使用してください。

4. グリル用網を設置し、グリル用網のフック穴にアウターボックスのロックを掛け、固定してください。



5. 風量調整ダイヤルを時計回りに最大まで回してください。

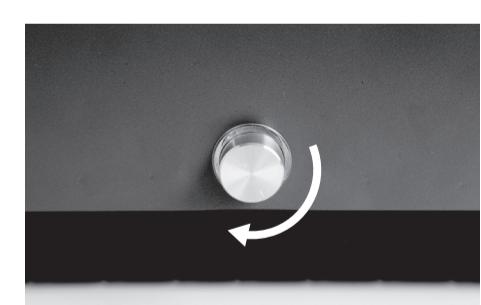

6. 着火が完了したら、ダイヤルで風量を調整してください。

## お手入れ方法

**注意**  
※使用直後は本体が高温のため、完全に冷えてから灰などの処理や撤去作業を行ってください。  
※本体のお手入れを行う際は、必ず電池を抜いてから行ってください。

### グリル用網、炭受け、炭受け蓋、着火プレート

- たわし、金たわし、スポンジ等で毎回きれいに洗い、すすいで乾かしてください。  
※市販の洗剤を使用してください。

### アウターボックス

- お湯または水を含ませ固く絞った、柔らかい布で拭いてください。  
※水で濡らさないでください。

## 保管方法

- 使用後は電池を抜き、風通しの良い日陰で保管してください。

## 製品仕様

商 品 名	無煙炭火ロースター モックレス
型 番	3R-BQS01
サ イ ズ	約 430×335×196mm
重 量	約 5.45kg (組立合計)
材 質	ステンレス、鋼板、ABS
付 属 品	炭受けフック、収納袋
動 作 時 間	約 75 分
使 用 可 能 電 池	単3形アルカリ乾電池 ×4本

6

## サポートおよび企業情報

### 製品保証: ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、  
購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

### 製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。

✉ product-support@3rrr-hd.jp

☎ 092-260-3033

FAX 092-260-8506

**3R スリー・アールシステム株式会社**  
**3R SYSTEMS CORP.JAPAN**  
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階