


ASSIKE[®]

ハンディライト

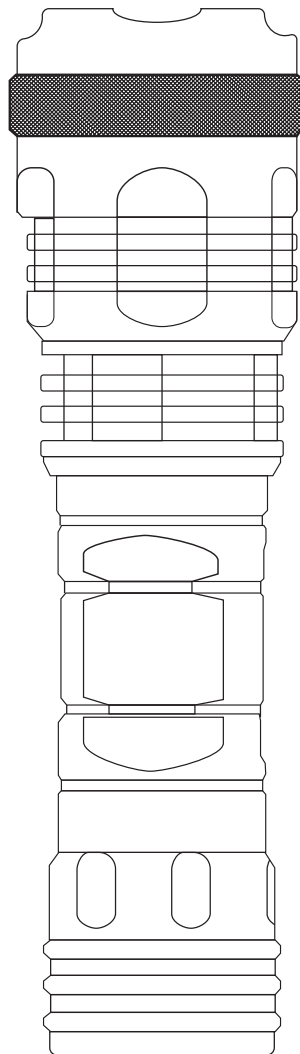

- ※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 危険

- 電池の液が目、皮膚、衣類に付着した場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。


⚠ 警告

- 電池のプラス・マイナスを逆に入れてください。
- 電池ボックス内のプラスとマイナスを金属などで直接接続しないでください。
- 本製品に単4アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 新旧、異なる種類や銘柄の電池を混用しないでください。
- 使用後は必ず電源を切ってください。
- 使い切った電池は本体から取り外してください。
- 目に光を当て続けしないでください。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 使用する電池の表示に従って使用してください。
- 液漏れしていないか、電池の残量が切れていないか、定期的に点検してください。
- 長期間使用しないときは、本体から電池を取り外してください。
- LEDは交換できません。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

各部の名称

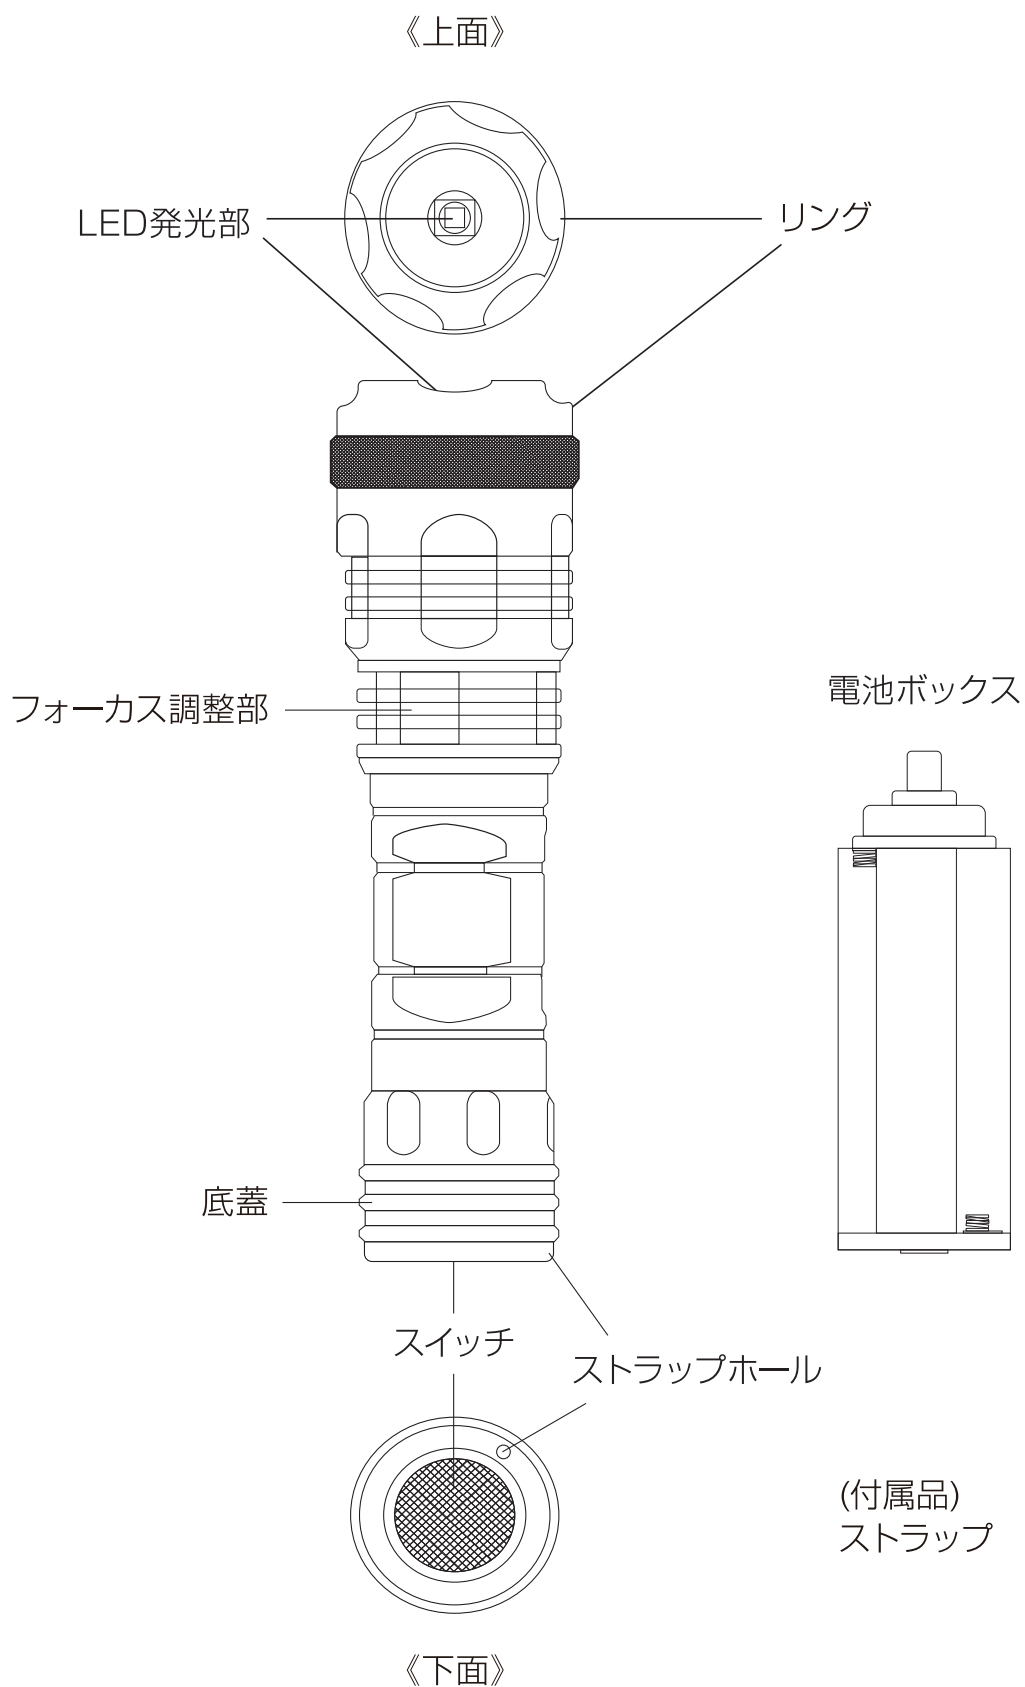

使用方法

■ はじめに

リングを時計回りに回転させ、リングが緩んでいないことを確認してください。
リングが緩んでいるとレンズ部分が落下して破損する恐れがあります。

■ 電池の入れ方

- ① 底蓋を反時計回りに回転させて電池ボックスを取り外します。
- ② 単4形乾電池3本をプラス/マイナス正しくセットします。(バネ端子と電池のマイナスを合わせます。)
- ③ 電池ボックスを取り出したときと同じ方向にして本体に入れます。(突起のある方が内側です。)
- ④ 底蓋を時計回りに回して締めこみます。

■ 操作方法

[照射モードを変更する]

スイッチを押す回数により、下記のように照射モードが変わります。

()内はスイッチを押す回数を示しています。

明るさ強(1回) ⇒ 消灯(2回) ⇒ 明るさ中(3回) ⇒ 消灯(4回) ⇒ 明るさ弱(5回) ⇒
消灯(6回) ⇒ 点滅(7回) ⇒ 消灯(8回) ⇒ SOS(9回) ⇒ 消灯(10回) ⇒ 以降繰り返し

※照射モードを変更するには、消灯した状態は約2秒以内である必要があります。(素早くスイッチを押して照射モードを切り替える必要があります。)

※照射モードを変更中に消灯した状態が約5秒間続くと、“明るさ強”になります。

[フォーカス(絞り)を調整する]

フォーカス調整部を引っ張る(伸ばす)とズームイン、元に戻す(縮める)とズームアウトできます。

お好みのフォーカスで使用してください。

製品仕様

商品名

ASSIKE アズシーク ハンディライト

型番

3R-ASSIKE11

サイズ

約 38×38×138mm

重量

約 143g

明るさ

約 160lm

連続動作時間

約 4 時間 (明るさ強時)

使用可能電池

単 4 アルカリ乾電池 3 個 (充電電池使用不可)
※電池は付属していません。

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。

 product-support@3rrr-hd.jp

 092-260-3033 **FAX** 092-260-8506

3R スリー・アールシステム株式会社
3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階