



enevolt エネボルト 携帯用充電ケース

Gosy ゴーシー



2021.03.25

第1版

※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 電池のプラス・マイナスを逆に入れないでください。
- 充電器のプラスとマイナスを金属などで直接接続しないでください。
- 充電には充電機以外のものを使用しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

使用上のご注意

- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- ご使用の際は、埃などが入らないようカバーを付けてご利用ください。

各部の名称

【前面】



- ① 状態表示LED
- ② 単3・単4形用プラス端子
- ③ 単4形用マイナス端子
- ④ 単3形用マイナス端子
- ⑤ カバー

【側面】



- ⑥ USB出力ポート
- ⑦ microUSBソケット


【付属品】



microUSBケーブル× 1

使用方法01

【準備をする】

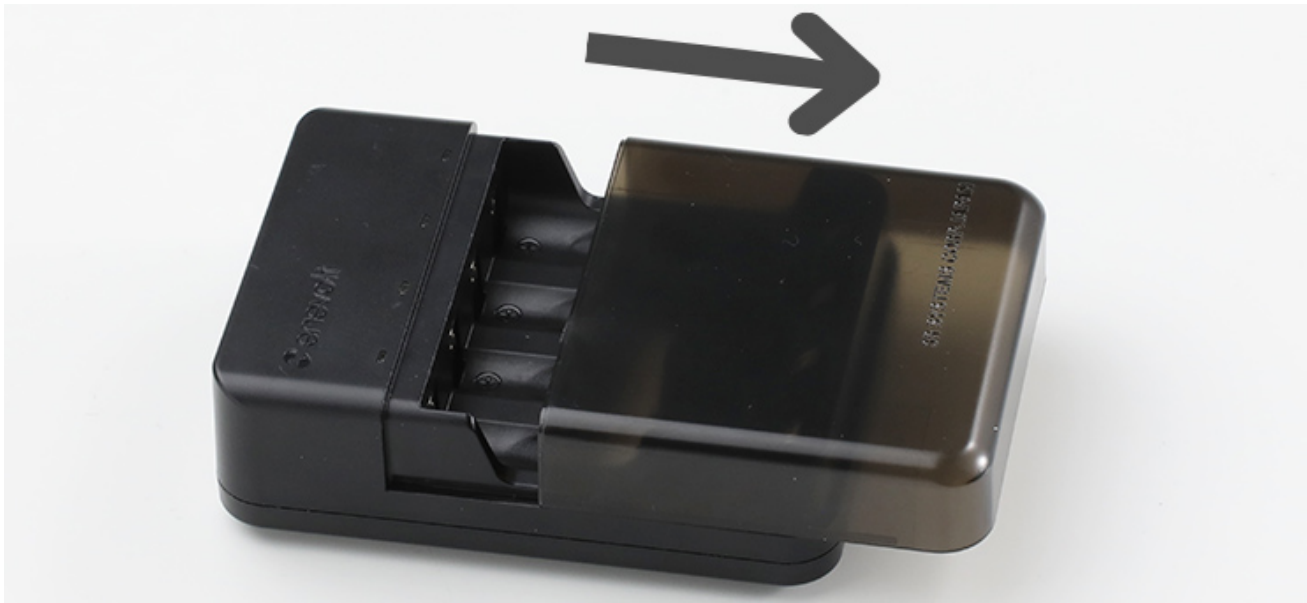


①カバーをスライドさせます。

②充電電池をセットする。

本体のスロットに充電したいニッケル水素充電電池を入れてください。

【単4形電池の入れ方】

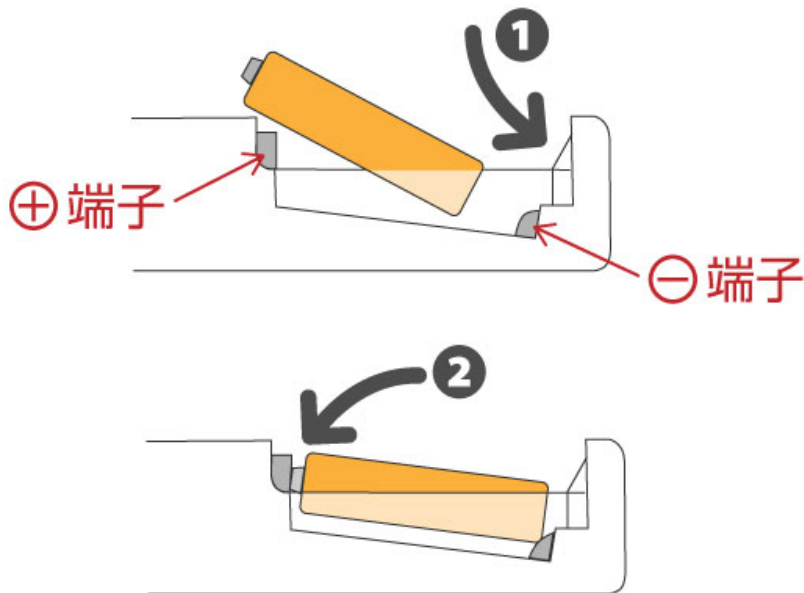

※単3形と単4形の併用ができます。

※単4形をセットする際は、マイナス側からセットしてください。

プラスを先に入れるとマイナス端子が変形しますのでご注意ください。

※本体とニッケル水素充電電池のプラスとマイナスに注意してください。

※充電する際は、アルカリ乾電池などの1次電池は絶対に接続しないでください。

使用方法02

【充電する】

- ①付属のmicroUSBケーブルのUSBプラグをお持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。
 - ②もう一方のプラグを本体のmicroUSBソケットに接続してください。
 - ③状態表示LEDの点滅を確認する。
接続されると、充電が開始されます。セットした充電池の上にある状態表示LEDが白点滅します。充電が完了すると白点灯します。
 - ④電池を取り出す
お手持ちのACアダプタなどのUSBポート及び本体からmicroUSBケーブルを外します。充電したニッケル水素充電池を本体から取り出します。
- ※充電本数は1～4本までセットできます。
- ※4本目をセットした時、充電残量が残っている場合は、出力準備ができた合図として以下のような動きをすることがあります。
- 状態表示LEDが点灯後、USB出力ポートが点灯し、2秒後にすべてのLEDが消灯します。

【充電時の状態表示LED】

充電中	白色点滅
充電完了	白色点灯
異常検知	赤色点滅

使用方法03

【モバイルバッテリーとして使用する】

※モバイルバッテリーとして、持ち運ぶ際は、単4形の電池は衝撃で外れやすいため単3形の電池及びカバーをセットすることをお勧めします。

※アルカリ乾電池でも使用できますが、誤って充電しないようご注意ください。

①十分に充電された充電電池もしくは新品の乾電池4本を本体のスロットにセットします。

※セット本数が4本以外は出力されません。

②電池が4本セットされると状態表示LEDが白点灯後、USB出力ポートが点灯し、2秒後に消灯します。

③付属のmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグもしくはお手持ちのケーブルのUSBプラグをお持ちスマートフォンなどのデバイスのUSBポートへ接続してください。

④もう一方のプラグを本体のUSB出力ポートに接続してください。

⑤状態表示LEDの点灯を確認する

接続されると、自動で状態表示LEDが白点灯後、USB出力ポートが点灯しUSB出力ポートから出力され、デバイスへの充電が開始されます。

※本体にUSBケーブルを繋げた状態からデバイスを接続すると自動で充電が開始されない場合があります。必ずデバイスにUSBケーブルを繋げた状態から本体に接続してください。

※過電流が流れた場合は、保護機能として電源が入らない。もしくは、すぐに電源が切れます。

※充電完了間近な状態や出力電流が少ない場合は電源が入らない。もしくは、すぐに電源が切れます。

⑥デバイスの充電が完了

デバイスへの充電が完了すると自動で各LEDが消灯し電源が切れます。

※デバイスの充電が完了する前に、本体が充電電流の低下を感知して、先に本体の電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。

⑦お手持ちのデバイスからUSBケーブルを外し、本体からUSBケーブルを取り外します。

【出力時の状態表示LED】

出力中	白色点灯（USB出力ポートも点灯）
出力なし	消灯（USB出力ポートも消灯）
電池残量低下	赤色点滅その後電源OFF

使用方法04

【不良電池検出機能】

過放電された電池は不良電池と判定され、充電されません。

※状態表示LEDが赤点滅しますので、速やかに取り外してください。

【逆接続検出機能】

誤って充電電池のプラス/マイナスを逆に接続してしまった場合、LEDは点灯しません。

※プラス/マイナスが逆のまま接続すると、電池が破損/破裂/液漏れする可能性があり、大変危険です。直ちに充電電池を取り外して、正しい向きに接続してください。

【お手入れ方法・保管方法】

柔らかい布で汚れや埃を拭き取って下さい。

保管の際は、埃が入らないようにカバーをして、直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管をしてください。

製品仕様

商品名	enevolt エネボルト 携帯用充電ケース Gosy ゴーシー
型番	3R-EVC07
サイズ	約68×90×28mm
重量	約70.8g
入力	5V/1.0A
出力	5V/1.5A
付属品	microUSBケーブル 長さ約120cm

企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

製品保証：ご購入日から6カ月/p>

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

本製品に関するお問合せは下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。

✉ product-support@3rrr-hd.jp

※24時間受付

☎ 092-260-3033

FAX 092-260-8506

3R **スリー・アールシステム株式会社**
3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F