




エネボルト Mulcy マルシー  
マルチ充電パワーバンク

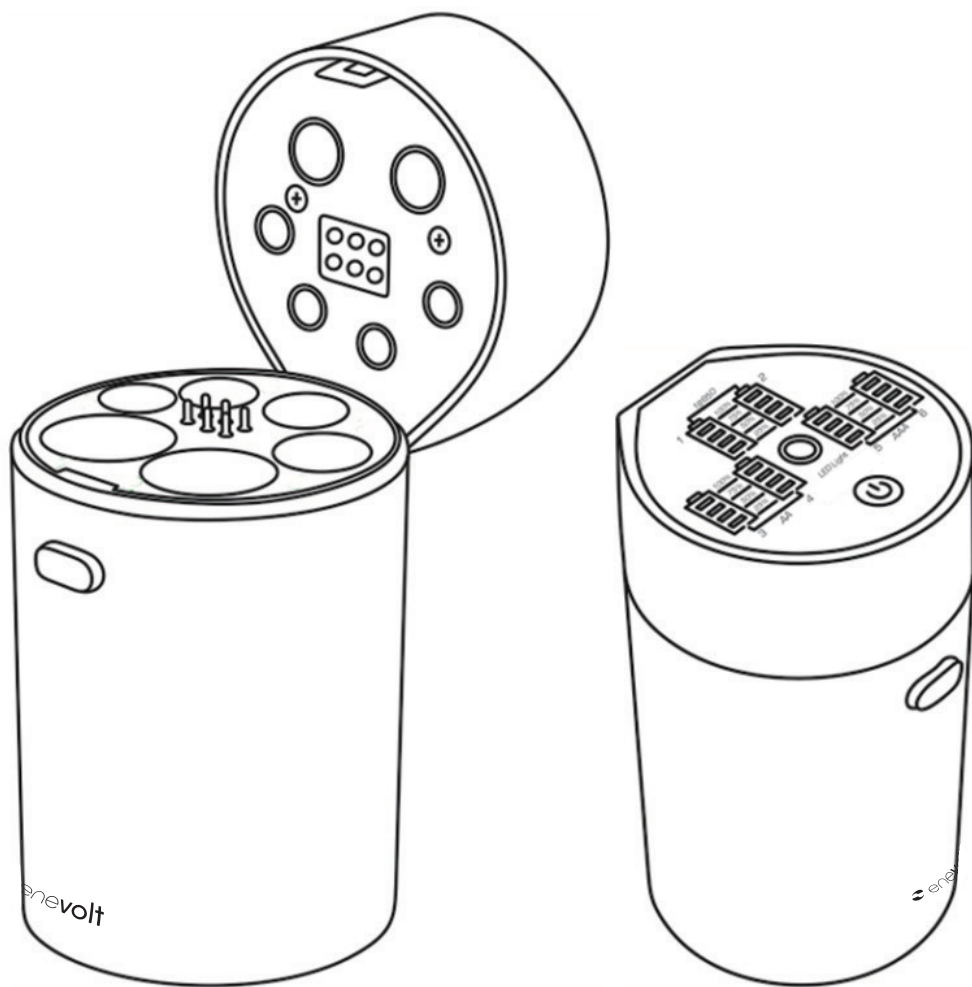

- ※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

# 安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

## ⚠警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

## ⚠注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 充電式電池のプラス・マイナスを逆に入れてください。
- 充電には充電式電池以外のものを使用しないでください。
- 充電器のプラスとマイナスを金属などで直接接続しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

# 使用上のご注意

ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

# 各部の名称

microUSBソケット

ディスプレイパネル

USB出力ポート

LEDライト



電源ボタン

開閉ボタン

充電インジケータ

付属品

microUSBケーブル×1

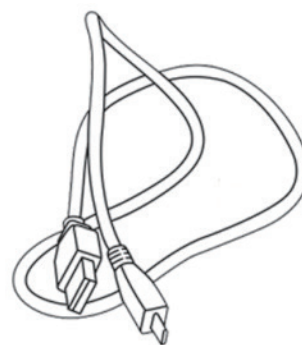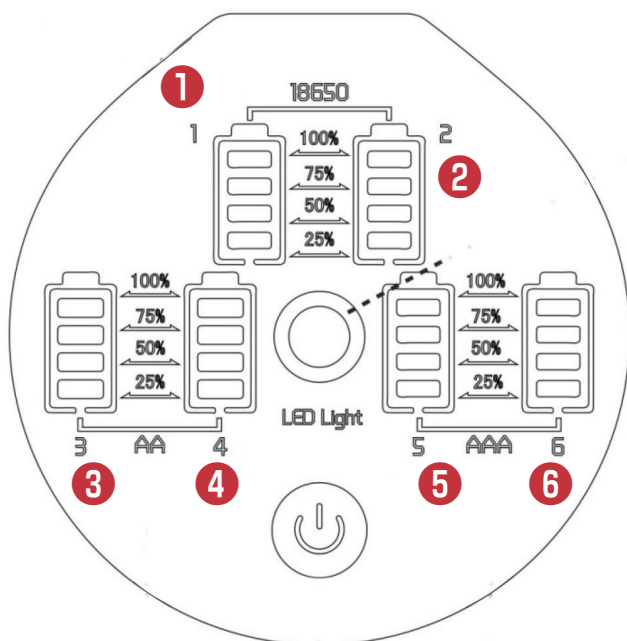


スロット番号	対応電池
① ②	18650 リチウムイオン電池(3.7V)
③ ④	単3形ニッケル水素電池(1.2V)
⑤ ⑥	単4形ニッケル水素電池(1.2V)

# 使用方法

## ■ 準備をする

- ① 開閉ボタンを押し、上蓋を開けます。
- ② 充電する電池がどのスロットに合うかを確認します。

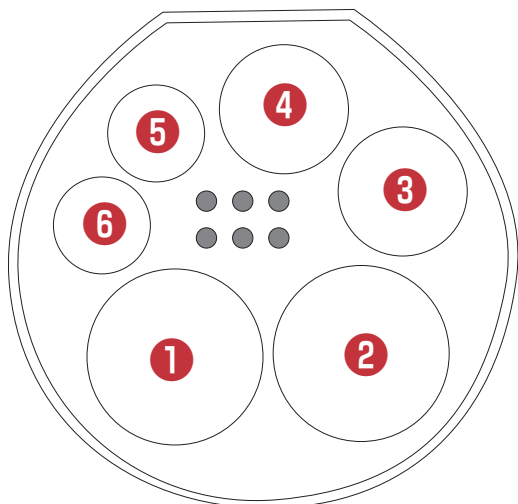


スロット番号	対応電池
① ②	18650 リチウムイオン電池(3.7V)
③ ④	単3形ニッケル水素電池(1.2V)
⑤ ⑥	単4形ニッケル水素電池(1.2V)

- ③ プラスを上に向けて充電式電池を②で確認したスロットにセットします。
  - ※充電式電池のプラスとマイナスに注意してください。
  - ※アルカリ乾電池などの1次電池は絶対に使用しないでください。
  - ※上記の対応電池以外の電池はセットしないでください。
  - ※1本から6本までセットして充電ができます。
- ④ 上蓋をカチッと音がするまで閉めます。
- ⑤ ディスプレイ上のすべての充電インジケータが約1秒間点灯し、その後スロット3,4,5,6は消灯、またスロット1,2の充電残量が約20秒間点灯しその後消灯します。

# 充電方法

- ① 付属のケーブルのmicroUSB端子を本体のmicroUSBソケットに接続します。
- ② ケーブルのUSB端子を、お手持ちのACアダプター(別売)などのUSBポートへ接続すると充電が開始します。
- ③ ディスプレイ上で電池を挿入したスロット番号と同じ番号の充電インジケータで状態を確認できます。

## ■ 充電量の目安

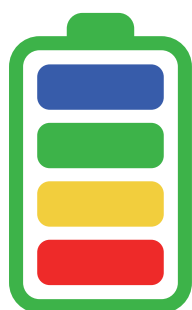


充電量	0~25%	26~50%	50~75%	76~99%	100%
青	消灯	消灯	消灯	点滅	点灯
緑	消灯	消灯	点滅	点灯	点灯
黄	消灯	点滅	点灯	点灯	点灯
赤	点滅	点灯	点灯	点灯	点灯

※充電量が100%になったら充電が自動で停止します。

※充電直後は、充電量の目安と充電残量の目安に差が出ることがあります。

## ■ 充電残量の目安(スロット1,2のみ)

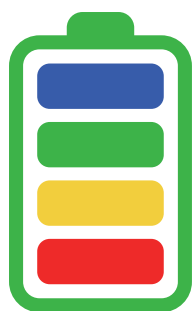

充電量	0%	1~25%	26~50%	50~75%	76~100%
青	消灯	消灯	消灯	消灯	点灯
緑	消灯	消灯	消灯	点灯	点灯
黄	消灯	消灯	点灯	点灯	点灯
赤	消灯	点灯	点灯	点灯	点灯

※無接続の場合でも電源ボタンを押すとスロット1,2の充電インジケータで充電残量の確認ができます。

# USB 出力ポートからの出力方法

---

- ※ 充電中に出力をすることはできません。
  - ※ スロット1、2の両方もしくは片方に18650 リチウムイオン電池がセットされていると出力することができます。
  - ※ スロット3,4,5,6に充電式電池がセットされていても出力されません。
- ① 付属のmicroUSBケーブルまたはお持ちのケーブルのUSB Aプラグを、USB出力ポートへ接続してください。
  - ② 接続したケーブルの反対側のプラグをデバイスに接続してください。
  - ③ 自動的に出力が開始され充電インジケータが点灯します。  
出力が開始されない場合は、電源ボタンを押すことで出力が開始されます。

## その他の機能

---

### ■ LEDライトとして使用する

- ※ スロット1、2の両方もしくは片方に18650 リチウムイオン電池がセットされているとLED ライトを使用することができます。
- ① 電源ボタンを長押しするとLEDライトが点灯します。
  - ② もう一度電源ボタンを長押しするとLEDライトが消灯します。

## お手入れ方法

---

お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

※本製品を水でぬらさないでください。

保管の際は、充電式電池を取り外し埃が入らないように上蓋をして、直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管をしてください。

# 製品仕様

---

**商品名** enevolt エネボルト Mulcy マルシー  
マルチ充電パワーバンク

---

**型番** 3R-EVC09

---

**サイズ** 約 58×62.5×98mm

---

**重量** 約 130g

---

**入力** 5V 2A

---

**出力** 5V 1A

---

# お手入れ方法

## 製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

## 製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506



**スリー・アールシステム株式会社**

**3R SYSTEMS CORP. JAPAN**

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>