

ASSIKE[®]

ヘッドライト



- ※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

⚠ 警告

- 可燃性の液体・ガス・粉じんのあるところで使用しないでください。発火や爆発の原因になります。
- USB充電ケーブルが傷んだり、差込みが緩い場合は使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
- 異音、異臭、発煙など発生した場合は使用を停止してください。火災・感電の原因となります。すぐに使用を停止してお買い上げの販売店、または弊社問い合わせ窓口にご相談ください。
- お手入れの際は、必ずUSB充電ケーブルを抜いてください。感電・けがの原因となります。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障の原因となります。
- 分解、修理、改造をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店、または弊社問い合わせ窓口にご相談ください。
- 製品のすき間や端子部分に、ピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。感電・故障の原因となります。
- 幼児の手の届く範囲では使用、保管しないでください。感電・思わぬけがの原因となります。
- 本体や付属品を以下の環境下で使用、保管しないでください。火災・故障の原因となります。
 - ・夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になるところ
 - ・直射日光の当たるところ
- ご使用前に本製品や付属品などに損傷がないことを確認してください。感電・ショート・発火の原因となります。
- 使用中は製品に布や紙などをかぶせないでください。発熱して火災、やけどの原因となります。
- 光を直接目に当てないでください。光が連続して目に当たると目を傷める原因となります。

注意

- 本製品や付属品に示された安全情報や定格表示を合わせて確認の上、本来の目的以外に使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- お手入れの際に、シンナーなどの有機溶剤、クレンザーなどの研磨剤、金たわしなどを使用しないでください。製品の変形、変色、変質の原因となります。
- 本製品はパソコンなどのUSB端子から充電が可能です。しかしながら万が一、本製品の使用・故障などに起因し、パソコンなどのデータ消失や故障が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

使用上のご注意

- 光を人の目に向けないでください。
光が連続して目に当たると目を傷める原因となります。

各部の名称



付属品：USB充電ケーブル、取扱説明書(本書)

準備

【ご確認ください】

はじめて使用するときには、必ず充電を行ってください。また本製品には、充電器は付属していません。事前に以下の製品を別途ご準備ください。

5W(DC5V/1A)以上のUSB-A出力端子を持つUSB充電アダプタ

充電する


【ご注意ください】

※USB充電アダプタにUSB-C端子がある場合、それらのUSB-C端子に(市販の)「USB-C To Cケーブル」で接続しても充電は行えない仕様です。

※バッテリー性能を保ち、長く使用していただくために、少なくとも4か月に一度充電を行ってください。

※本製品は充電しながら使用できません(ライトは点灯できません)。

- 1.充電端子カバーを開け、付属のUSB充電ケーブルのUSB-C(小さい端子)側をUSB充電端子に挿し込みます。
- 2.別途準備したUSB充電アダプタにUSB充電ケーブルのUSB-A(大きい端子)側を上下の向きに注意しながら挿し込みます。
- 3.USB充電アダプタを壁面などのコンセントに接続します。充電中はバッテリーインジケータが「白色点滅」し、満充電になると「白色点灯」に変わります。

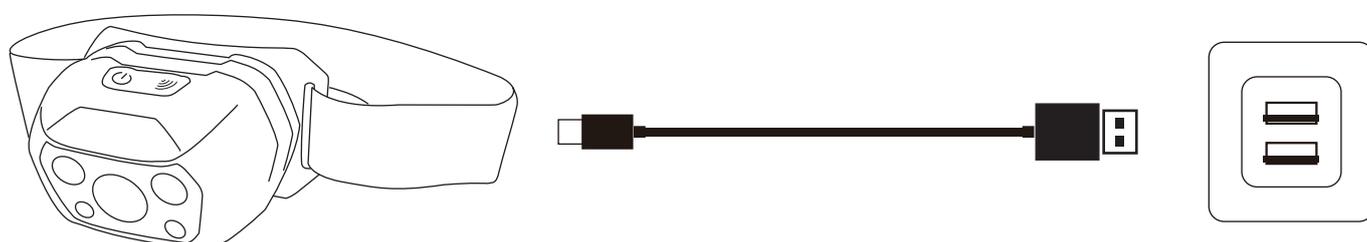

充電する つづき

4.USB充電ケーブルを抜き、充電端子カバーを閉じます。

※充電時以外は、充電端子カバーを閉めてください。異物、液体が侵入することにより故障、発火の原因となります。

※本製品にはバッテリー残量表示機能はありません。ライトの明るさが弱くなったり、点灯しなくなった場合は充電を行ってください。

使用方法

装着する

ヘルメットや頭囲に合わせてベルトを調整、固定します。

※ベルトはしっかりと締めてください。固定が緩いと、製品本体を落下、破損させ、故障の原因となります。

角度を調整する

下向きに4段階、ライトの照射方向を調整することができます。
(最大約-55°)



※範囲を超えて稼働させないでください。破損の原因となります。

ライトを点灯する

1.「電源スイッチ」を押します。メインライトが「Hi点灯」します。

2.続けて「電源スイッチ」を押すたびに、
「メインLow点灯」→「エコ2灯点灯」→
「エコ2灯点滅」→「赤色2灯点灯」→
「メインHi点灯」→「メインLow点灯」
→…

以上の様に点灯モードが変更されます。



押す回数	1回	2回	3回	4回	5回
ライト	メインライト Hi点灯	メインライト Low点灯	エコライト 2灯点灯	エコライト 2灯点滅	赤色ライト 2灯点灯

※5回以降繰り返し

ライトを消灯する

「電源スイッチ」を2秒程度長押しします。

手をかざしてライトを点灯/消灯する


本製品には近接センサーが搭載されており、汚れた手などで触れることなくLEDライトの点灯/消灯を行えます。

1.「センサーON/OFFスイッチ」を押してください。近接センサーが有効になります。

2.ライトの前面15cm以内に手をかざしてください。ライトが点灯/消灯します。

3.点灯モード(メインライトHi、Lowなどは「電源スイッチ」を押すたびに変更できます。

4.近接センサーを無効にするには、もう一度「センサーON/OFFスイッチ」を押します。

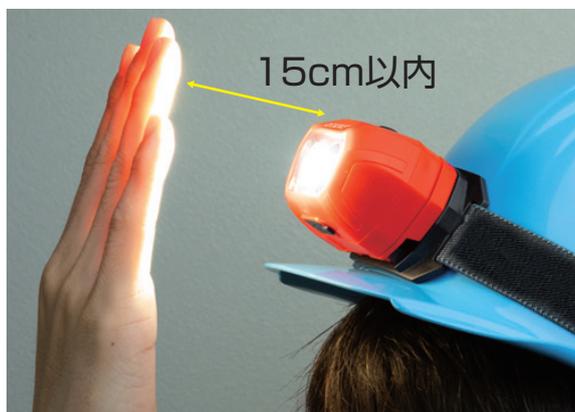

ライト部分の取り外し

本体を図の方向にひねるとライト部分のみ取り外して使用可能です。取り付けするには突起の位置を合わせ、逆方向にひねります。



※取り付け後はしっかり固定されていることを確認してください。固定が緩いと、製品本体を落下、破損させ、故障の原因となります。

お手入れ方法

お湯または水を柔らかい布に含ませ、固く絞ってから拭いてください。
※本製品を水でぬらさないでください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

本製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
このバッテリーにはリチウムイオンを使用しております。
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。



product-support@3rrr-hd.jp

故障かな？と思ったら

●ライトが点灯しない

バッテリー残量が無くなっている。

→ バッテリーの充電を行ってください。

●ライトが勝手に点いたり消えたりする

近接センサーが有効になっている。

→ 「センサーON/OFFスイッチ」を押して近接センサーを無効にしてください。

●充電に時間が掛かる

使用しているUSB充電アダプタの容量が小さい。

→ 充電には5W(DC5V/1A)以上のUSB充電アダプタを使用してください。

●充電できない

USB充電アダプタのUSB-C出力端子に接続している。

→ 本製品は、「USB充電アダプタのUSB-C出力端子」に(市販の)「USB-C To USB-Cケーブル」を用い接続しても充電は行えない仕様です。必ず「USB-A出力端子があるUSB充電アダプタ」に接続して充電を行ってください。

製品仕様

商品名	ASSIKE アズシーク ヘッドライト
型番	3R-HDL01
明るさ(約)	Hi 400lm / Low 80lm / エコ 50lm
点灯時間(約)	Hi 2時間 / Low 10時間 / エコ 20時間 ※明るさ(lm)が10%低下するまでの時間
近接センサー 反応距離(約)	～15cm
充電時間(約)	2.5時間 ※DC5/1A USB充電アダプタ接続時
バッテリー	リチウムポリマ DC3.7V/1,500mAh
防水防塵	IPX4
動作温度	0～45℃
保管温度	-10～45℃
USB充電ケーブル長(約)	1m
寸法(約)	75×46×53mm
重量(約)	111g
主な材質	本体:ABS / ベルト:ナイロン


サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

第1版 2021.5.11