


LEDインテリアテープライト レインボー

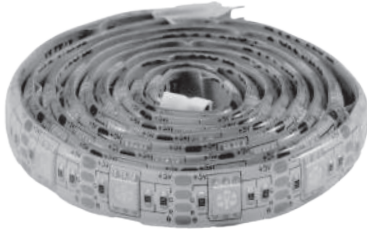

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

警告

- 布や紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 浴室など湿気の多い場所、ホコリや粉塵が多い場所で使用しないでください。
- 本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
- 高温になる器具の近くに取り付けしないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 取り付けはACアダプタからUSBプラグを抜いた状態で行ってください。
- 長時間使用しない場合は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 点灯異常を感じたらACアダプタからUSBプラグを抜いてください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

1


安全上のご注意 (つづき)

注意

- 光を長時間直視しないでください。
- 照射物から15cm以上離して使用してください。
- 点灯中や消灯直後はLEDやその周辺に触らないでください。
- 長時間継続して点灯しないでください。LEDの熱により、チップやシリコンが変色することがあります。定期的に消灯するなどしてご使用ください。
- ラジオ/ワイヤレス機器はできるだけLEDから離してください。雑音が入ったり、誤作動する可能性があります。
- LEDは同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- ACアダプタからケーブルを抜く際は、USBプラグを持って抜いてください。
- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

2

接続方法

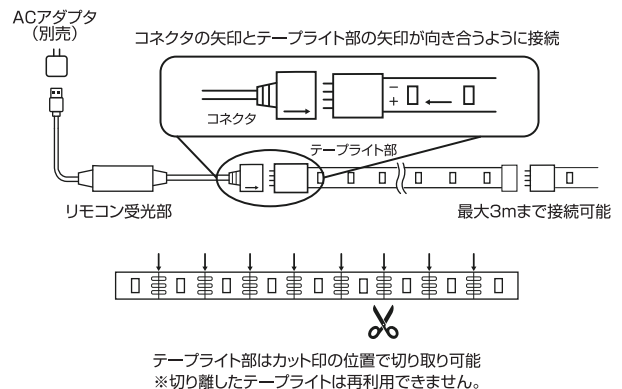


〈注意〉

- ・接続向きにご注意ください。間違った向きで接続すると点灯しません。
- ・異なる色のテープライトを組み合わせるとのご使用は絶対に行わないでください。
- ・延長テープライトは2本まで(最大長3mまで)使用可能です。
- ・粘着テープによる固定は、貼り付ける面の材質や表面形状、汚れ、温度や湿度等の環境条件、両面テープの劣化等により十分な固定力が得られない場合があります。テープライト部が予期せず剥がれ落ちてしまった場合に、器物の破損、人体への被害が生じないようにご注意ください。

3

リモコンの使用方法

【機能説明】

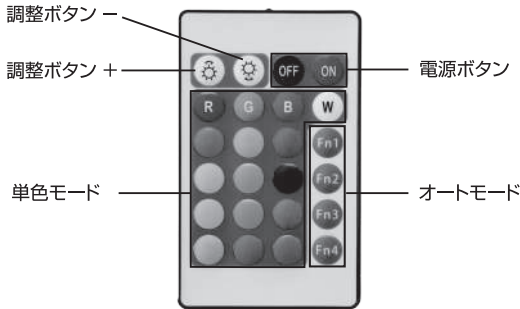

【単色モード】

- ・選択した色で点灯します。
- ・調整ボタンで明るさ調整ができます。

【オートモード】

- ・自動的に色が切り替わります。(4パターン)』
 - Fn1: 光の三原色(赤、緑、青)が自動で切り替わります。
 - Fn2: 光の三原色が中間色を経てなめらかに自動で切り替わります。
 - Fn3: 7色が中間色を経てなめらかに切り替わります。
 - Fn4: 7色が自動で切り替わります。
- ・調整ボタンで切り替わりのスピード調整ができます。


〈注意〉

- ・ご使用になる前にリモコンの絶縁シートを引き抜いてください。

4

リモコンの使用方法 (つづき)

【電池の交換方法】

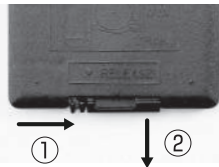

ツマミを矢印①方向に押しながら
電池ホルダを矢印②方向に引き抜きます。



古い電池を取り出してください。
プラス面を上にした状態で、新しい電池
(CR2025)を入れてください。
電池ホルダを挿し込んでください。

〈注意〉

- ・付属の電池はテスト用のため、残量が少なくなっている場合があります。
- ・長期間使用しない場合は電池を抜いてください。
- ・電池のプラス、マイナスを間違わないようにしてください。
- ・ボタン電池の表面や裏面に指紋や汚れが付くと動作しない場合があります。
柔らかい布などできれいに汚れを拭き取ってから交換してください。
- ・ボタン電池は小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。
- ・ご使用になる前にリモコンの絶縁シートを引き抜いてください。

5

お手入れ方法

必ず本体の電源をオフにし、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

仕様

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 商品名 | LED インテリアテーパーライト レインボー |
| 型番 | 3R-TAPE01-RGB |
| サイズ | 約 L1000 × W10 × H3mm |
| 重量 | 約 35g |
| 入力電圧 / 電流 | 5V/1A |
| LED 設計寿命 | 40,000 時間 (製品の寿命を保証するものではありません) |
| 防水防塵 | IP65 相当 (端子部分除く、テーパーライト部のみ) |

※AC アダプタは付属しておりません

6

サポートおよび企業情報

製品保証

ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールで問い合わせいただくとスムーズです。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>

第1版 2024.7.11

7