


非接触オートソープディスペンサー 1500ml

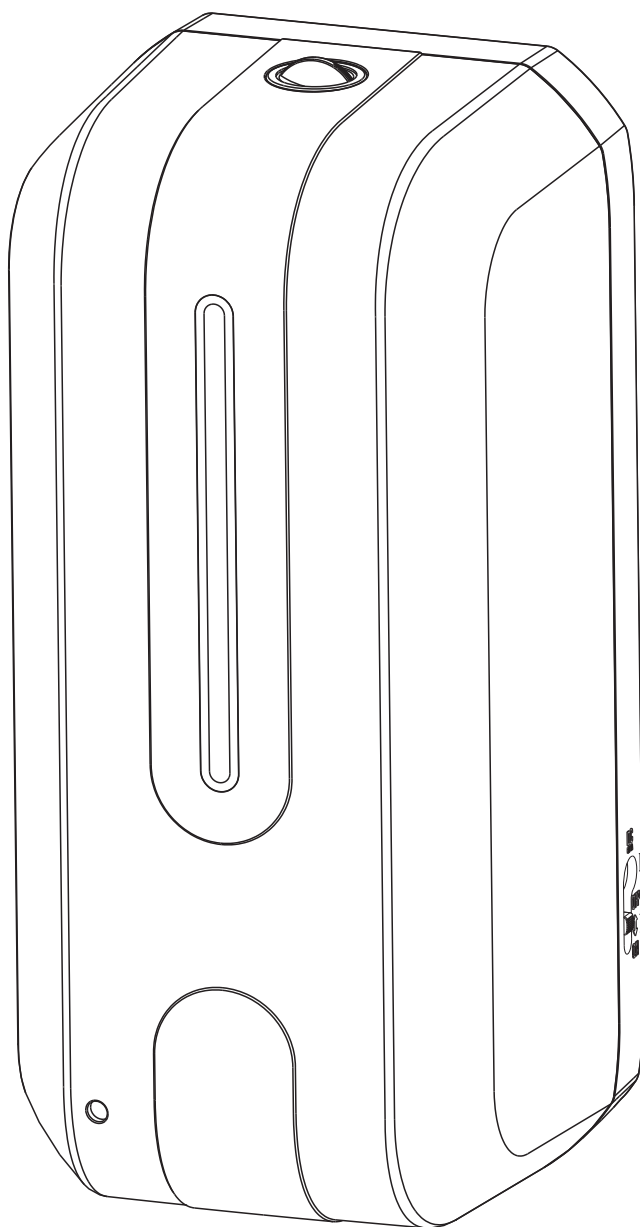

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

危険

- 電池の液が目、皮膚、衣類に付着した場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。


警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 電池のプラス・マイナスを逆に入れないでください。
- 電池ボックス内のプラスとマイナスを金属などで直接接続しないでください。
- 本製品に単 2 形アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 新旧、異なる種類や銘柄の電池を混用しないでください。
- 長期間使用しないときは、本体の電源を切ってください。
- 使い切った電池は本体から取り外してください。
- お風呂場などの多湿の環境では本体を設置しないでください。


注意

- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子供含む）には、単独で使用させないでください。
- 電源コードが破損した場合は、安全のため使用せず、製造業者、または販売店へご連絡ください。
- 通電中の AC アダプターのまわりに物をおいたり、長時間触れたりしないでください。発熱、発火、やけどの原因になります。
- 電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使ってください。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わないでください。
- 電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 電源プラグの刃および刃の取付面のほこりなどは定期的に乾いた布で拭き取ってください。
- 使用する電池の表示に従って使用してください。
- 液漏れしていないか、電池の残量が切れていないか、定期的に点検してください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

各部の名称

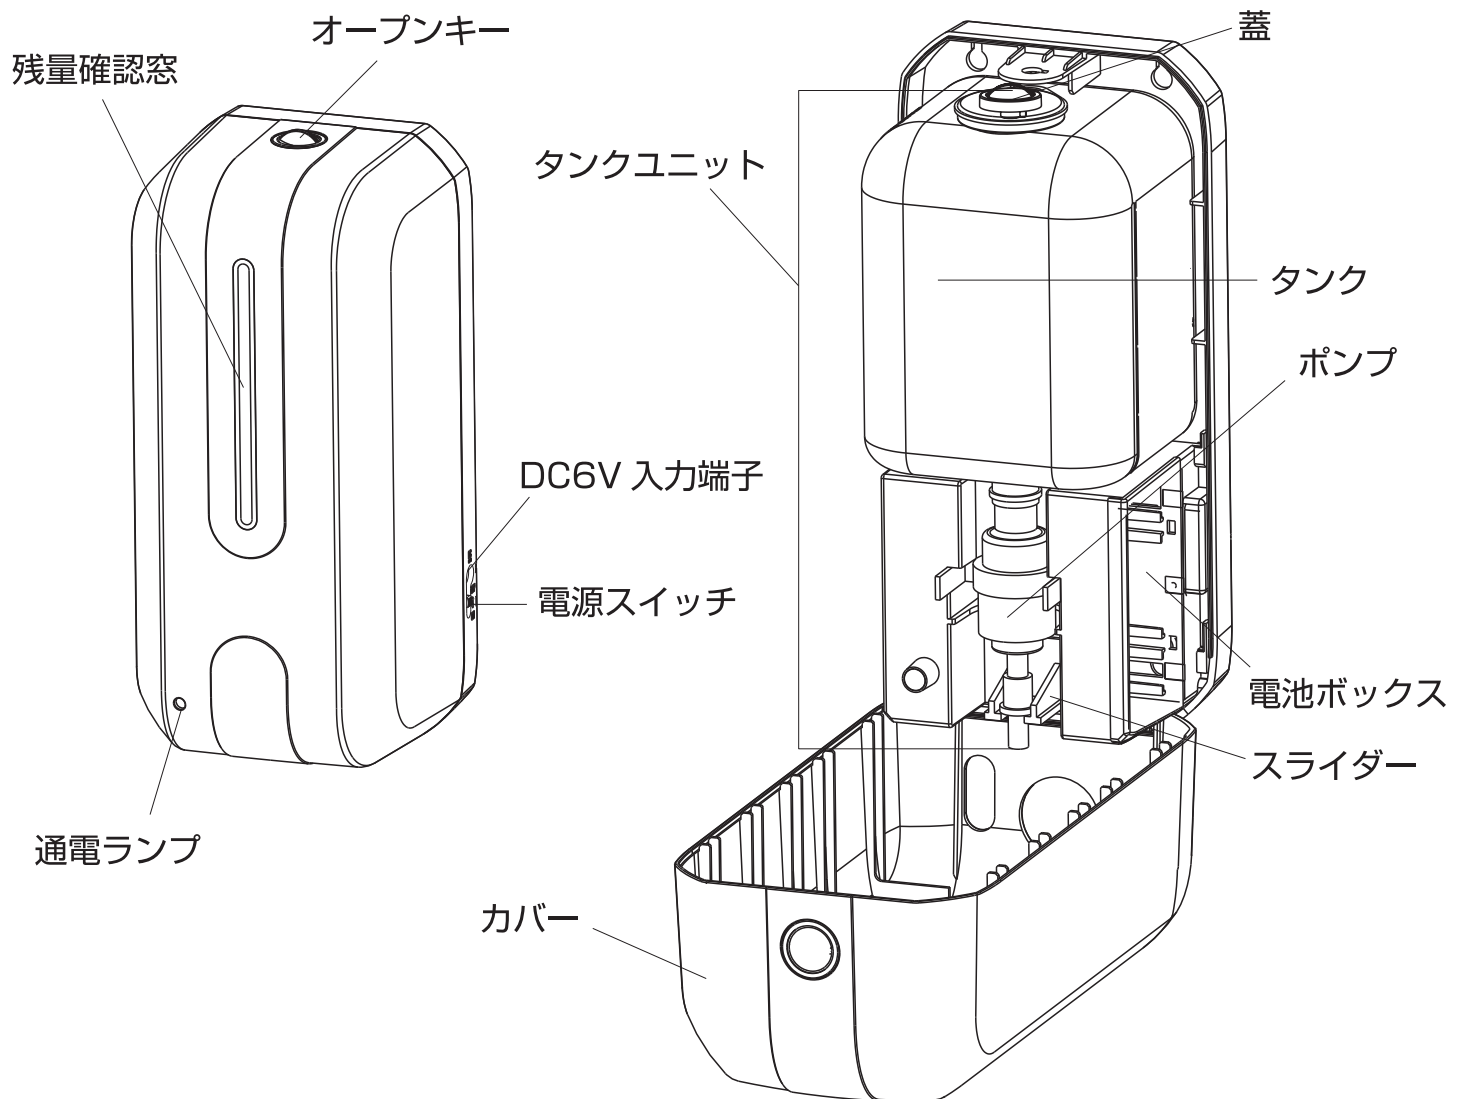

【底面】

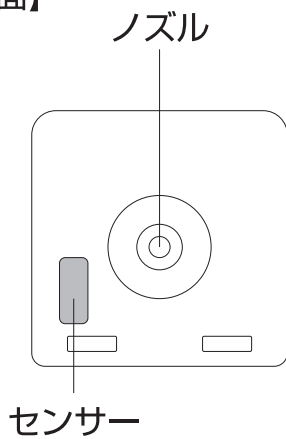

(付属品)

- ・カールプラグ 2 本
- ・ネジ 2 本
- ・AC アダプター 1 個

使用方法

1. 設置する

⚠ 注意

- 設置は、2人以上での作業をお勧めします。
- お客様が取付け中に破損された商品につきましては、お取替え等は出来かねますのでご了承ください。
- 不安定な場所には設置しないでください。

(1) 設置する壁にあてるなどして、あらかじめ本体を取り付ける位置を決めてください。

① 本体下の色によって、センサーの認識距離が変化しますので、センサーがきっちり動作することを2回以上確認してください。


※センサーが常に本体下を誤認識してしまい、手を認識しないことがあります。

② 最低でも上10cm・下15cmは、空けてください。

※ACアダプターを使用する場合は、コードなどが邪魔にならない場所をお選びください。

※設置面はネジ跡が残っても差し支えない場所をお選びください。

※設置場所は必ず、荷重（本体と液体の重さ）に耐えられる場所をお選びください。

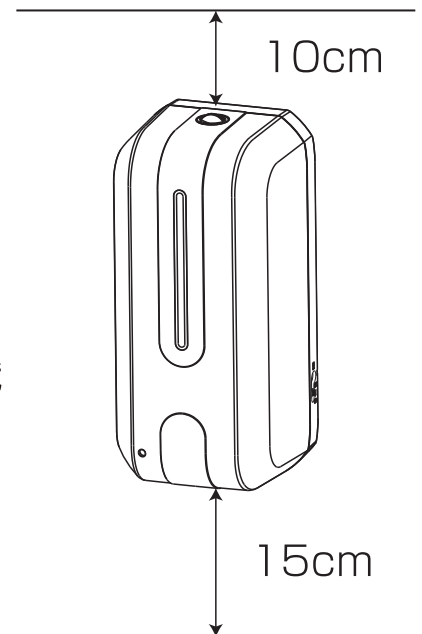

(2) 水平になるよう位置を調整し設置場所を決定します。

(3) 付属ネジを2本、横8cmの間隔で取り付けます。

※コンクリートの場合は下穴を空け付属のカールプラグをハンマーで打ち込んでから、ネジをカールプラグにねじ込みます。

※ネジは本体が引っかかるように、ネジを少し浮かせてください。

(4) 本体をネジで引っ掛けて、安定していることを確認してください。

2. 準備する

(1) オープンキーを外し、本体カバーを開ける

① オープンキーを左に回し、上に持ち上げるとオープンキーが外れます。

※オープンキーはなくさないようにご注意ください。

※設置した状態でオープンキーを外す場合は、本体カバーが倒れてきて大変危険です。

② 本体カバーを手で押さえながらオープンキーを外してください。

③ オープンキーを外し終わったら、本体カバーをゆっくりと手前に開いてください。

(2) 電源を取り付ける

※電池と AC アダプターを同時に使用しないでください。

※必ず本体の電源を OFF にしてください。

< 電池を使用する場合 >

電池ボックスに単 2 形アルカリ乾電池を電池ボックスの底面の極性通りに 4 本をセットします。

※電池のプラス・マイナスを逆に入れないでください。

< 付属の AC アダプターを使用する場合 >

① AC アダプターのコードを伸ばします。

② AC アダプターをコンセントに挿し込みます。

③ DC コネクタを本体の DC6V 入力端子へ差し込みます。

※付属の AC アダプター以外は使用しないでください。

※コードに無理が掛かった状態では使用しないでください。

(3) 液体の入れ方

① 電源を OFF にする

本体右側の電源スイッチを OFF にしてください。

② 本体からタンクユニットを外す

タンク部分をしっかりと持って手前に持ってきます。

※載せている状態ですので容易に外れます。

※スライダーが一番下になっていることを確認してください。

(スライダーが上にある場合は、一番下までおろしてください。)

③ 液体を入れる

※液を入れる際はポンプ部がタンクにしっかりと挿しこまれていることを確認してください。

i. タンクユニットの蓋を上にしてタンク部をしっかりと持ちます。

ii. タンクの蓋を外す。

iii. 泡タイプのハンドソープをタンクユニットに入れます。

※泡タイプのハンドソープ専用です。

※食器用洗剤のような粘度が高いものはご利用できません。

※タンク容量は 1500ml までです。これ以上は入れないようにご注意ください。

iv. タンクの蓋を取り付ける。

※しっかりと確実に取り付けてください。


v. 本体にタンクユニットを戻します。

必ず、右図のようにスライダーがポンプの下に来るように、スライダーを下までおろしてください。

タンクの蓋が手前になるように本体にセットします。

※スライダーの上にポンプが上に来ているとうまく動作しません。

vi. 本体カバーを元に戻し、オープンキーを挿し込み、右に回し本体カバーをロックします。

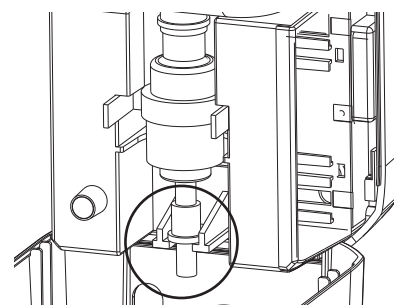

4. 使用方法

(1) 電源スイッチを ON する

① 本体右側の電源スイッチを ON にしてください。

② 通電ランプがゆっくりと緑点滅します。

※障害物を取り除き、通電ランプが緑点滅になることを確認してください。

※障害物などでセンサーが反応できない場合は通電ランプが赤点滅になり、ご利用できません。

(2) センサーの下に手をかざすと LED が光りノズルから泡が出ます

① 通電中は通電ランプが緑点滅します。

② 長時間使用しないときは電源を OFF にしてください。

※一回の吐出量は約 0.2ml です。(ハンドソープの粘度により変化します)

※センサー感知距離は約 5 ～ 12cm です。

※手の位置が低すぎるとセンサーが感知しない場合があります。

【ご使用の際にお気をつけいただきたい事項】

- ・ノズルの先端に泡を残さないよう、すくい取るようにしてご使用ください。
- ・ノズルに泡が残っていると目詰まりの原因になります。
- ・電源 ON 時には本体下をのぞき込まないでください。

お手入れ方法

お湯または水を固く絞った柔らかい布で拭いてください。

※本製品を水でぬらさないでください。

※シンナーやベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

【泡が出にくくなったら…】

ノズル付近に泡やソープ液が固まる場合があります。

※ソープ液が入っているときは本体を逆さまにしたり、かたむけたりしないようご注意ください。

(お手入れ手順)

- ① 電源を OFF にする
- ② めるま湯でぬらしたタオルなどで固まった泡をやわらかくする
- ③ 綿棒などでふきとる

※固着状態によっては②→③を数回行ってください。

製品仕様

商品名	非接触オートソープディスペンサー 1500ml
-----	-------------------------

型番	3R-DISSP02
----	------------

本体サイズ	約 285×135×116mm
-------	-----------------

本体重さ	約 873g
------	--------

タンク容量	約 1500ml
-------	----------

連続動作時間	3000 回以上 ※アルカリ乾電池使用 電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
--------	---

センサー感知距離	約 5 ～ 12cm
----------	------------

電源	単 2 形アルカリ乾電池 4 本 もしくは AC アダプター (入力 AC100 ～ 240V 50/60Hz 0.2A ／出力 DC6V 1A)
----	---

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033 **FAX** 092-260-8506

3R スリー・アールシステム 株式会社

3R SYSTEMS CORP.JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階