



ネッククーラー&ウォーマー
ひやめっくコードレス



- ※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 雨天または降雪時は屋外にて製品の使用は絶対におやめください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 吸気口・排気口に髪が触れると巻き込まれる恐れがあります。長髪の方は髪を束ねる等してご使用ください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- カバーの隙間からものや手を入れないでください。
- 布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いで使用しないでください。
- 長時間使用しないときはお手入れを行い、保管方法に従って保管してください。
- 本製品は医療機器ではございません。医療行為等には使用できません。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

⚠ 注意

- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも4ヶ月に一度充電してください。
 - 就寝中の使用は絶対にしないでください。
 - ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
 - 小さなお子様だけで使用させないでください。ご使用の際は保護者責任及び判断のもと、正しく使用してください。
 - クーラー使用時、プレート表面が結露する場合がございます。結露した場合は、乾いた布などで拭いてください。放置すると錆の原因となります。
 - ペルチェ素子の特性上、クーラー使用後は金属プレートが熱を持ちます。使用後は本体を首から外してから電源を切ってください。
 - クーラー使用時、温かい排気が出ることがあります。
 - 次のような方は使用しないでください。
 - ・循環器系疾患のある方(高血圧・低血圧・糖尿病・狭心症等)
 - ・冷たさ、温かさを自覚できない乳幼児やお子様、お年寄り
 - ・自ら意思表示ができない方や、本製品の操作ができない方。
 - ・妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方。
 - ・皮膚の弱い方やアレルギー体質の方、肌に傷や湿疹がある方。
 - ・体調不良や身体に異常を感じている方
 - ・医療機関で治療中の方
 - ・首や頸椎に現在病気のある方、既往歴のある方
- ※医師にかかっている場合、ご相談の上で使用ください。

低温やけど・冷えすぎ防止のためのご注意

⚠ 注意


- 連続して長時間のご使用はさけてください。
- 30分に1回程度、肌の状態を確認してください。異常が認められる場合は、すぐに取り外し使用を中止してください。特に初めてご使用の際は十分にご注意ください。
- 暑過ぎる・寒過ぎると感じたときはすぐに取り外してください。
- 幼児又は、身体のご不自由な方など自分ですぐに取り外せない場合でのご使用は十分ご注意ください。
- ふとんの中やこたつなどの暖房器具との併用は高温になりますので、使用しないでください。
- 金属プレート温度がマイナスになる環境下で絶対に使用しないでください。凍傷の恐れがあります。

各部の名称


<本体>



<付属品>

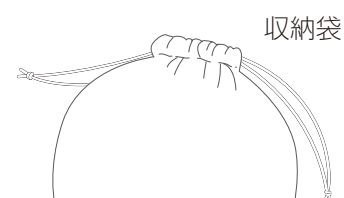


USB A to Type-Cケーブル

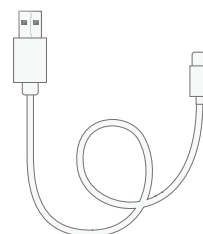

前面



側面

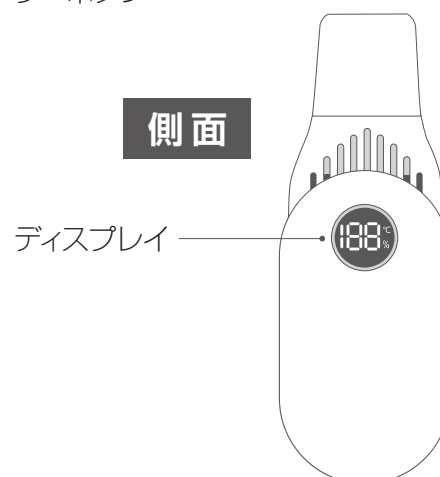

使用方法

【充電する】

- ① 付属のUSB A to Type-CケーブルのUSB Aプラグをお持ちのACアダプタのUSB Aソケットなどへ接続してください。
- ② もう一方のプラグを本体のUSB Type-Cソケットに接続してください。
- ③ 充電が開始されると、インジケータが赤点滅します。
この時、電源がON状態の場合、同時にディスプレイが点灯しバッテリー残量が表示されます。
- ④ 充電が完了すると、インジケータが赤点灯します。
電源がON状態の場合、バッテリー残量は100%となります。
- ⑤ 充電完了後、ケーブルを外してください。

【運転を開始する】

※クーラー運転開始後に、首にかけない状態で長時間置きますと、プレート表面が結露します。

※残量がおおよそ5%未満の時は運転することができません。充電を行ってください。

- ① 電源スイッチをONにするとディスプレイが点灯、残量表示後に消灯し、スタンバイモードになります。
- ② スタンバイモード時に、ウォームボタン、またはクーラーボタンを押すとインジケータが青点灯し、運転を開始します。
- ③ 運転開始時、ディスプレイにモードの表示がされた後、現在の温度表示がされます。※温度表示はプレートの温度となります。

ディスプレイ表示は、ウォームボタンを長押しすることでOFFにできます。この際インジケータの青点灯も消灯します。

※モードを変更すると設定はリセットされます。

- ④ 運転中はイルミネーションライトが点灯します。

イルミネーションライトは、クーラーボタンを長押しすることでOFFにできます。

※モードを変更すると設定はリセットされます。

⑤ ボタンを押すたびに以下のように動作が変化します。

	ウォームボタン	クーラーボタン
1回目	H1:39℃	C1:25℃
2回目	H2:42℃	C2:20℃
3回目	H3:45℃	C3:15℃
4回目	停止	停止

※温度は目標温度です。肌の温度や環境温度により目標温度に達しない場合があります。

※運転中内部のファンが動作し、動作モードによりファンの風量が変わります。

⑥ 上記より、使用したいモードを選択してください。

【首にかける】


※必ず使用上のご注意、低温やけど・冷えすぎ防止のためのご注意をお読みいただき、守ってご使用ください。

① 運転を開始した状態で、首にかけます。

【運転を停止する】

① 首から外します。

② 電源スイッチをOFFにし、運転を停止してください。

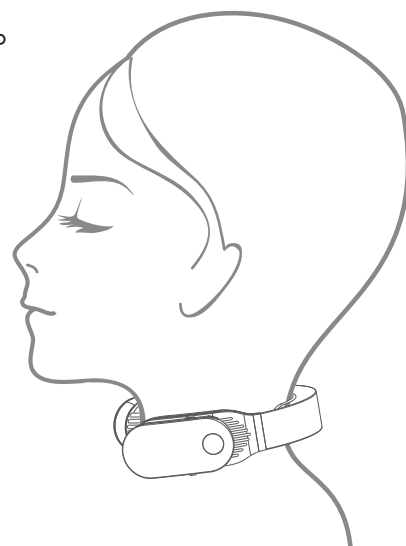

お手入れ方法

- ※電源がOFFになっている状態で行ってください。
- ※充電中に行わないでください。
- ※運転停止後、プレートが常温に戻ってから行ってください。
- ・本体の表面を乾いた布等でやさしく拭いてください。
- ・金属プレートに水滴や汗などが付着したまま放置すると錆びの原因となります。
- ・吸気口・排気口のホコリやごみが気になる場合はエアダスター等を使用し取り除いてください。

保管方法

- ※電源がOFFになっていることを確認してください。
- ※運転停止後、プレートが常温に戻ってから行ってください。
- ・お手入れを行った後、収納袋に入れます。
- ・高温多湿でない環境で保管してください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

MAIL : product-support@3rrr-hd.jp

製品仕様

商品名	Qurra ネッククーラー&ウォーマー ひやぬっくコードレス
型番	3R-NCW02
サイズ	約 166×147×42mm
重量	約 230g
入力電圧 / 電流	5V 1.8A
バッテリー容量	3.7V 2,600mAh
付属品	収納袋 USB A to Type-C ケーブル

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033 **FAX** 092-260-8506

3R スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP.JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>