



冷風扇 ヒヤミスト ツー



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。
各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 本体の隙間からものや手を入れないでください。
- お子様のオモチャ（玩具）として使わせないでください。また、遊ばないように監督してください。本体を転倒させると水が溢れ、故障の原因になります。
- ミストを直接吸い込まないでください。健康を害する恐れがあります。
- 通電中及び運転中に上蓋を開けないでください。怪我の恐れがあります。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- 通電中のACアダプタのまわりに物をおいたり、長時間触れたりしないでください。発熱、発火、やけどの原因になります。
- 長時間、風を直接体に当てないでください。
- 布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いで使用しないでください。
- ほこりや粉塵の多い場所で使用しないでください。
- 本製品はアロマオイル/ウォーター非対応です。絶対に使用しないでください。
- 水道水以外は使用しないでください。カビや雑菌の繁殖、異臭の原因になります。
- タンクに指定された容量以上の水を入れないでください。故障の原因になります。
- 保管時は必ずよく乾燥させてください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

使用上のご注意

水平な床の上や安定したテーブルの上に設置してください。

製品が転倒すると本体やタンクの水が溢れます。安定した場所で使用してください。

防水処理のされていない木製家具などの上に直接置かないでください。

給水時、清掃時などは必ず電源を切ってください。

タンクの最大容量よりも水を入れないでください。

水を入れた状態で持ち運ぶ際はタンクの目盛上部にある穴を指で塞ぎ、両手で本体を持ってください。また、満水の状態や満水に近い状態で持ち運ばないでください。

長時間使用しない場合は、水気を取り、よく乾燥させた上で清潔で湿気の少ない場所に保管してください。

噴霧量、動作時間は使用状況や使用環境により異なります。

ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

各部の名称



- ①送風口
- ②電源ボタン
- ③ミスト/タイマーボタン
- ④首振りボタン
- ⑤LEDインジケーター



⑥上蓋



⑦給水口



⑧microUSBソケット



⑨排水口

※初めにご確認ください

本製品は超音波振動部に水が浸透するまでに5分から長くて30分程度を要します。

(初めてご使用になる場合や前回のご使用から時間が経過した場合など)
給水後、下記症状が出る場合がありますが、故障ではありません。


- ・ミストが出ない
- ・ミストが少ない
- ・「キーン」と高周波の音がする

以下の手順をお試してください。

- ①電源をオフにする
- ②タンクに水を最大まで入れる
- ③上蓋を開ける
- ④超音波振動部(※1)に水滴を数滴垂らす
※水滴を垂らしすぎないでください。
- ⑤5分程度待つ
- ⑥上蓋を閉め、電源をオンにして動作させる

※それでも症状が改善しない場合は④⑤を繰り返してください。

※1 超音波振動部

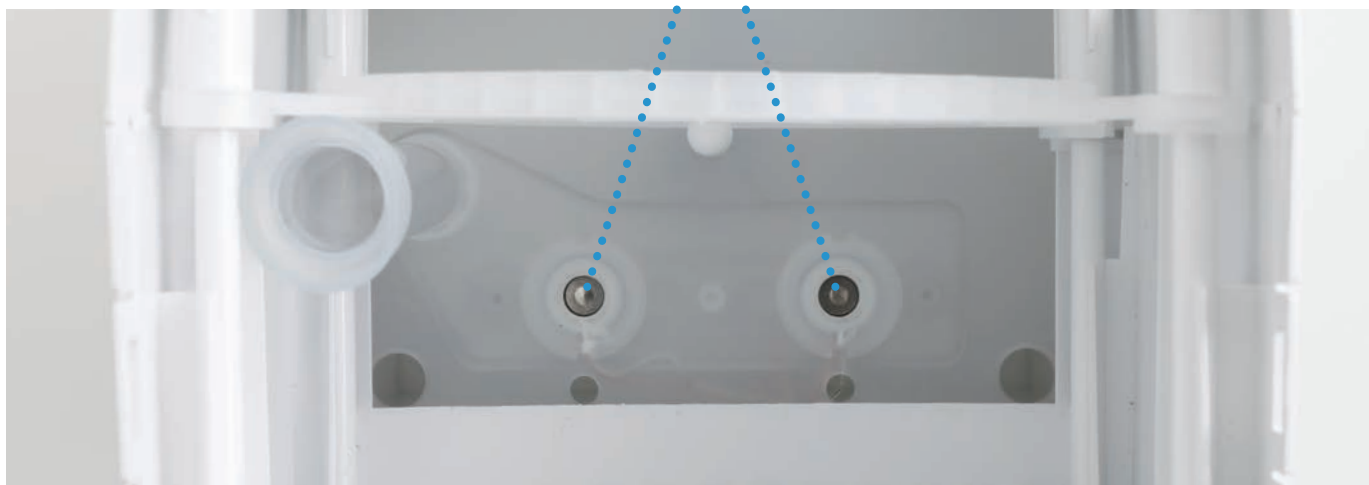

※超音波振動部は直接手で触れないでください。

使用方法

給水する



排水口にあるキャップがしっかりと閉まっていることを確認してください。閉まっていない状態で給水すると、排水口から水が溢れだします。

上蓋がきちんと閉まっていることを確認してください。縁に▼の印がある方向と送風口の向きを合わせてください。

製品上部にある給水口に水をゆっくり注いでください。水は500mlまで入れることが可能です。500ml以上給水すると「ピピピピピ」と警告音が鳴ります。500mlのラインを超えないように注意してください。

※アロマオイル、アロマウォーターを使用しないで下さい。故障の原因となります。

ケーブルを接続する



付属のmicroUSBケーブルのUSBプラグを、付属のACアダプタのUSBポート(2.4A)へ接続してください。microUSBプラグを製品背面下部にあるmicroUSBソケットに接続してください。接続されると本体から「ピッ」と音がします。

※本製品の定格入力5.0V/1.5Aです。1.5A以上の出力ができるUSBポートに接続してください。

運転を開始 / 停止する



電源ボタンをタッチすることで、運転を開始します。


電源ボタンを長押し、もしくは電源がオンになってから3回タッチすることで電源がオフになります。

※運転を開始する際は必ず上蓋を閉めてください。

風量を変更する



電源ボタンをタッチする回数で、下記のように風量が変わります。

電源ボタン タッチ回数	1回 (電源オン)	2回	3回	4回 (電源オフ)
風量	弱風	中風	強風	運転停止
LEDの色	青色 	橙色 	赤色 	消灯 

※以降は繰り返し

ミストモードを変更する



ミスト/タイマーボタンをタッチすることで、ミストのモードを変更できます。

電源を入れた状態ではミストは弱です。

リズム運転は、約5秒間ミスト発生、約4秒間ミスト停止の繰り返しです。

ミスト/タイマーボタンをタッチする回数で、下記のようにミストのモードが切り替わります。

ミスト/タイマー ボタンタッチ回数	0回 (電源オン)	1回	2回	3回	4回
ミストのモード	弱	強	リズム運転	運転停止 ※ファンのみ動作	弱
LEDの色	青色	橙色	赤色	消灯	青色

※以降は繰り返し

※ミスト発生中は必ず送風されます。ミスト発生のみで使用することはできません。

タイマーを設定する



ミスト/タイマーボタンを長押しすることで、タイマーを設定することができます。

長押しする回数で、下記のようにタイマー設定時間が切り替わります。

ミスト/タイマー ボタン長押し回数	1回	2回	3回	4回
タイマー設定時間	2時間	4時間	6時間	なし
LEDの色	青色	橙色	赤色	消灯

※以降は繰り返し

LEDの色に関する注意事項

LEDの色は風量/ミスト/タイマーで共用です。
LEDは約10秒経過後に消灯します。
設定中の内容に応じたLEDの色が点灯します。

例： 電源をオンにする	弱風、ミスト弱、タイマーなし	⇒ 青色
ミストを強にする	弱風、ミスト強、タイマーなし	⇒ 橙色
タイマーを2時間にする	弱風、ミスト強、タイマー2時間	⇒ 青色

首振り機能を使用する



首振りボタンをタッチすることで、首振り運転を開始します。
首振り出来る角度は55°です。
再度首振りボタンをタッチすると、首振り運転を停止します。

水がなくなると

タンク内の水がなくなると、「ピーピーピーピー」と警告音が鳴り、ミストが停止します。
送風は継続して運転します。

自動停止機能

運転を開始してから約8時間経過すると自動で運転を停止します。

排水する

排水する際は、排水口のキャップを外して排水してください。

※勢い良く水が飛び出す場合がありますので、注意してください。

清掃する

清掃時は必ず運転を停止し、本体からmicroUSBケーブルを抜いてください。


本体内部の清掃



上蓋を開け、本体内部を柔らかい布など用いて汚れや水垢を取り除いてください。

※上蓋を開ける前に必ずファンが停止していることを確認してください。

タンク内の清掃

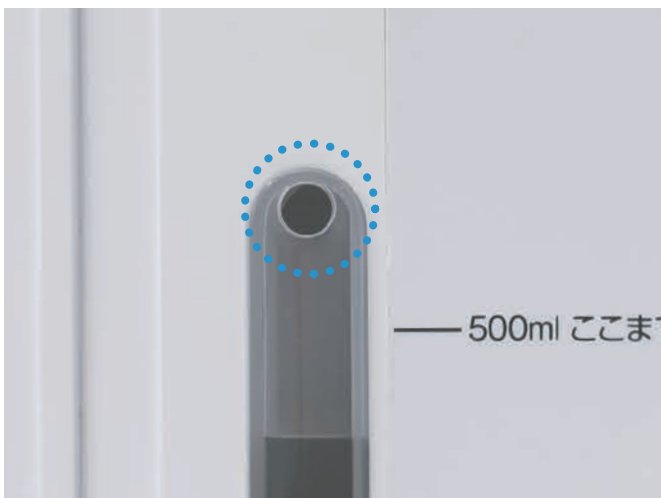

排水口のキャップが閉まっていることを確認し、タンクに水を適量入れてください。
タンクの目盛上部にある穴を指で塞ぎ、本体を手にとって横に軽く振ってください。
その後、排水口のキャップを外して排水してください。

保管する

清掃後は排水口のキャップが外れていることを確認し、風通しの良い場所で、必ずよく乾燥させてください。乾燥後は清潔で湿気の少ない場所に保管してください。

製品仕様

商品名	Qurra 冷風扇 ヒヤミスト ツー
型番	3R-TCF06
入力	約 5.0V/1.5A(最大)
サイズ	約 161×153×261mm
重量	約 1150g
動作時間	約 2.5 時間 (ミスト強時) ※約 8 時間経過で自動停止
噴霧量	約 200ml/h(ミスト強時)
加湿方式	超音波式
水タンク容量	約 500ml
付属品	microUSB ケーブル ×1、AC アダプタ ×1

AC アダプタ

型番	3R-AC224
定格入力	100-240V 50/60Hz
定格出力	5V 2.4A(2 ポート合計)
USB ポート数	2 ポート
サイズ	約 32 x 41 x 27 (mm) (プラグを含めて 58mm)
重量	約 39g
適応機種	iPhone、iPod、iPad、スマートフォン、タブレット、USB デバイス機器その他

※定格出力 2.4A を超える接続は、本製品ならびに接続する機器の故障の原因となります。

製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033 **FAX** 092-260-8506



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP.JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階