

ASM



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。

目次

安全上のご注意	2
使用上のご注意	3
電波に関する注意事項	3
各部の名称	4
使用方法	6
充電する	6
メイン画面&サブ画面	7
アプリ設定	8
レンズ交換	9
SKIN 診断	11
HAIR 診断	14
Eメール送信	17
ミラーリング	20
お手入れ方法	22
ご使用済みの製品の廃棄に関して	23
仕様	23
サポート及び企業情報	巻末

安全上のご注意

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- 本製品は薬事認証を取得した医療機器ではありません。
- 本製品を用いて診断するなどの医療行為にはご利用いただけません。
- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも1カ月に一度充電してください。
- 本製品は充電しながらの使用が可能ですが、バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。
- 長時間、直接光源を見ないでください。
- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- 本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。

技適マーク


技術基準適合証明



電波に関する注意事項

- 本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。
- 本製品の使用周波数は2.4GHz帯(2.402GHz～2.480GHz)です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療機器の他、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など、他の無線局があります。
- 本製品を使用する前に、周辺区域で他の無線局が運用されていないことを確認の上、使用を開始してください。
- 病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え本製品や他の無線局の誤作動や事故の原因となる恐れがあります。
- この機器から他の無線局に対しての電波干渉が発生した場合は速やかに使用を中止し、一方を停止するなど混信回避のための処置を行ってください。
- その他本製品の無線装置などについて不明な点などございましたら弊社サポートセンターまでお問合せください。


各部の名称

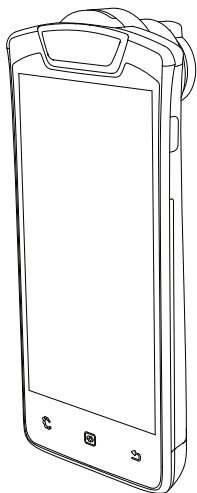


本体



SKINレンズ
(ASM-100)

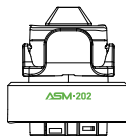

HAIRレンズ
(ASM-202)

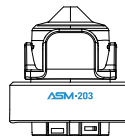

HAIRレンズ
(ASM-203)



HAIRレンズ
(ASM-204)

各型番とのレンズ対応表

型 番	レンズ
3R-ASM100(SKIN用)	Lens ASM 100
3R-ASM200(HAIR用)	Lens ASM 202&203&204
3R-ASM300(SKIN&HAIR)	Lens ASM 100&202&203&204

※レンズは全てのレンズが入っているわけではありません。製品仕様によります。予めご了承ください。



※レンズ番号はレンズ側面に記載されております。

【付属品】

- ☐ 充電スタンド
- ☐ ACアダプタ
- ☐ USBケーブル
- ☐ マニュアル

- ☐ 皮脂用紙
- ☐ クリーニングクロス
- ☐ エアブローワー

各部の名称つづき

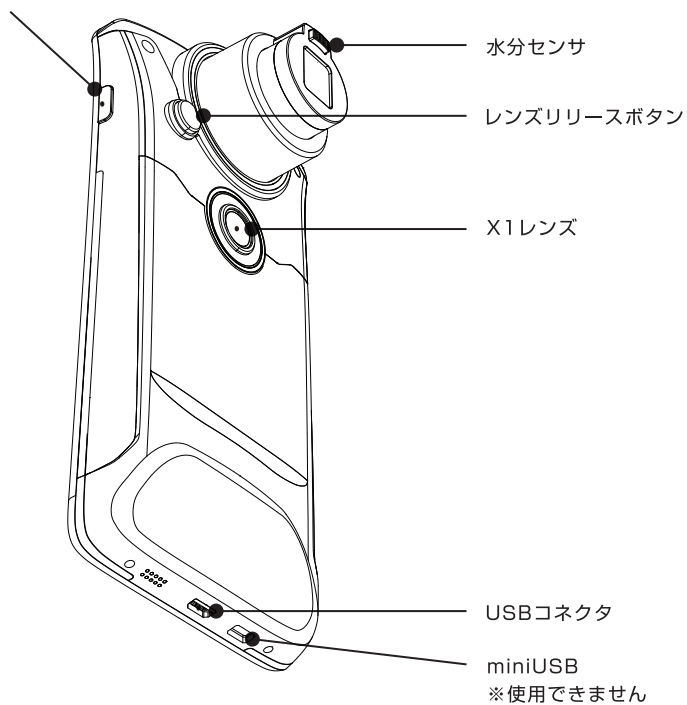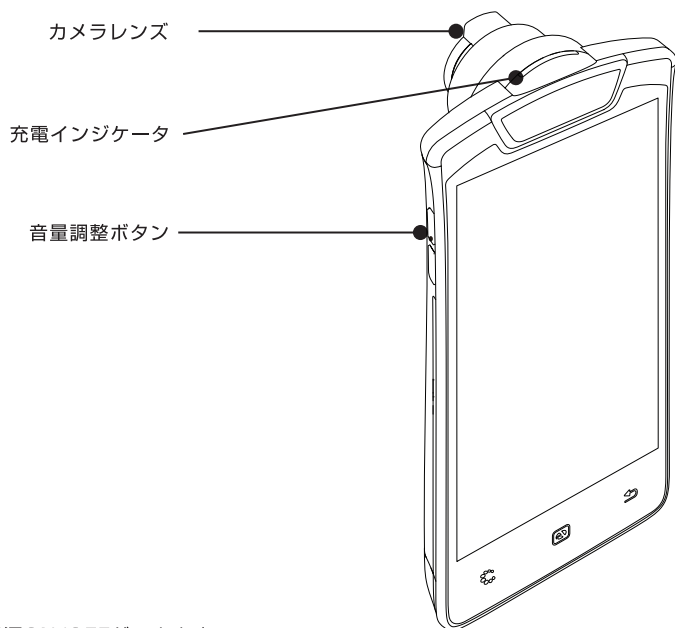

使用方法

【ご使用前に】

この取扱説明書の内容は、以下仕様に基づいて構成されています。

・Android6.01、アプリバージョン1.6.0

今後のバージョンの変更により、内容に差異が生じる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

【充電する】

付属のUSBケーブルのUSBプラグをACアダプタのUSBポートへ接続してください。
もう一方のプラグを本体のUSBコネクタに接続してください。

- ・充電が開始されるとバッテリーインジケータが赤点灯します。
- ・充電が完了するとバッテリーインジケータが青点灯します。
- ・充電は約2時間で完了します。

また、付属の充電スタンドを使用しての充電も可能です。

- ① 本体を充電スタンドのUSBプラグに接続してください。
- ② 充電スタンドのUSBソケットにUSBケーブルのプラグを接続してください。
- ③ USBプラグをACアダプタのUSBポートへ接続してください。

【電源 ON/OFF】

電源ボタンを長押しすると電源が入ります。
電源をOFFする際も、電源ボタンを長押ししてください。

注意

本体を約5分間操作しない場合、電源が自動的にOFFになります。
故障ではありません。

使用方法つづき

【メイン画面&サブ画面】



①診断 各診断を行うことができます。	⑥使用しません
②顧客 顧客情報の設定を行うことができます。	⑦画面切替 メイン画面からサブ画面に切り替えます。
③画面を見る 各診断パラメータの比較および撮影した静止画に描画を行うことができます。	⑧戻る
④アプリ設定 各種設定を行うことができます。	⑨画面切替 サブ画面からメイン画面へ切り替えます。
⑤診断モード切替 SKINとHAIRの切替を行うことができます。	⑩写真 撮影した写真の確認ができます。
	⑪使用しません
	⑫端末設定 Wi-Fi設定等を行うことができます。

使用方法つづき

【アプリ設定】



一般設定	言語、分析モードなどの設定を行うことができます。
診断設定	肌タイプと診断パラメータ設定を行うことができます。
推薦商品	各診断結果に応じた商品設定を行うことができます。 ※端末に保存されている画像データのアップロードが必要です。
情報	現在のアプリバージョンを確認できます。

【診断】

1. デバイスを起動します。
※電源ボタンを長押ししてください。充電インジケータが青色に点灯します。
2. 診断をスタートするには、メインメニューから「診断」を押してください。

詳しい診断方法(操作方法)は動画にてご確認ください。

SKIN診断

URL <https://i.3rrr.co.jp/3r-asm-skin-movie/>



HAIR診断

URL <https://i.3rrr.co.jp/3r-asm-hair-movie/>



使用方法つづき

【レンズ交換】

SKINとHAIRの診断で使用するレンズが異なるため、診断前/診断途中でレンズ交換が必要です。
下記手順およびレンズ対応表に従って交換をしてください。

※HAIRでも診断項目によって使用するレンズが異なります。

※交換する際に、本体側の端子ピンを破損させないように気を付けてください。


※図のレンズはASM-100ですが、どのレンズでも交換方法は同じです。

レンズ対応表

診断モード \ レンズ		ASM 100	ASM 202	ASM 203	ASM 204
SKIN		●	—	—	—
HAIR	脱毛類型	—	●※	—	—
	頭皮状態	—	●	—	—
	毛髪密度	—	●	—	—
	角質量	—	●	—	—
	敏感度	—	●	—	—
	毛の太さ	—	—	●	—
	毛穴状態	—	—	●	—
	毛髪ダメージ	—	—	—	●


※脱毛類型のみX1カメラを使用し、ASM-202レンズは使用しません。

1. レンズの左斜め下にある、レンズリリースボタンを押してください。

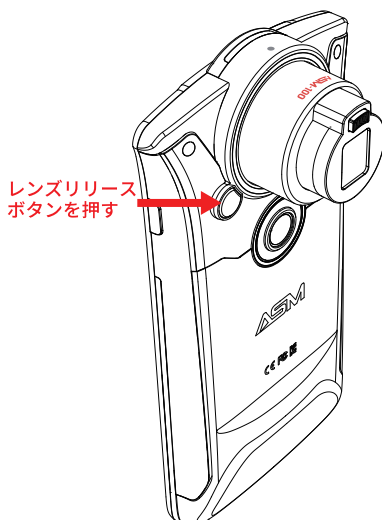


使用方法つき

2. レンズリリースボタンを押しながら、レンズを反時計回りに回転させ、レンズを引き抜いてください。

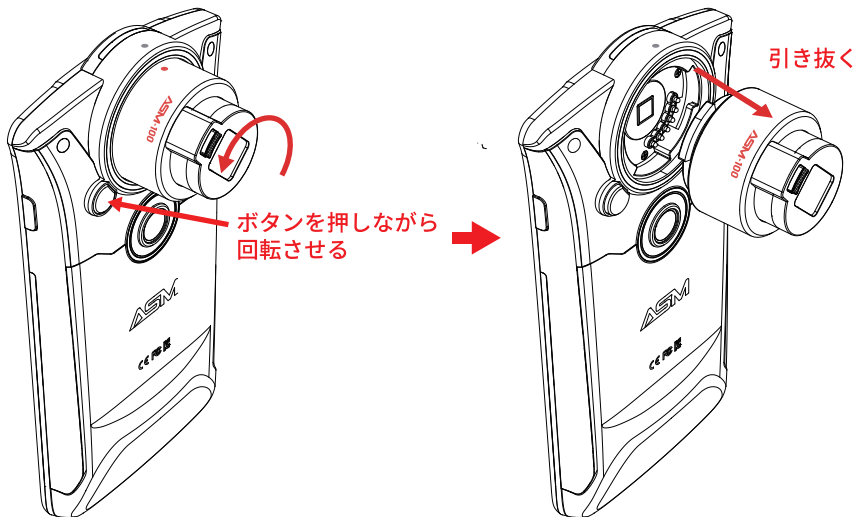

3. 任意のレンズを時計回りに回転させながら押し込み装着してください。

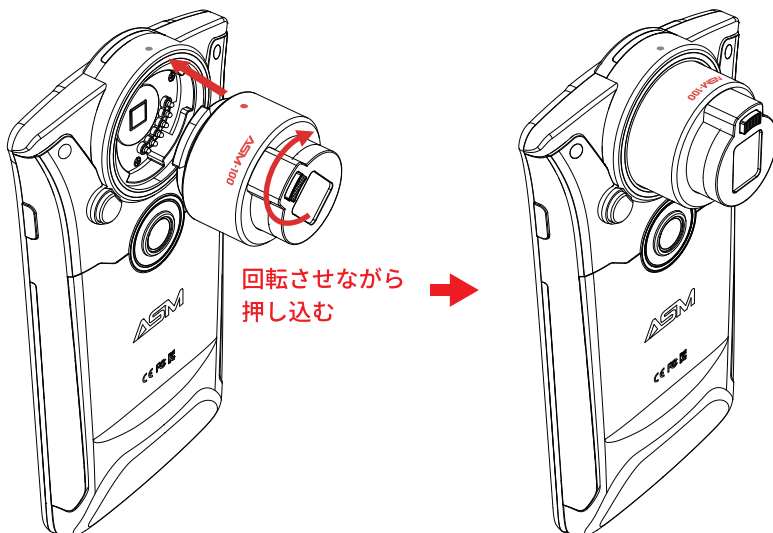

使用方法つづき

【SKIN 診断】

SKINの診断を始める前に、下記の点をご確認ください。

- ・アプリで、「SKIN」が選択されていること。
- ・レンズが「ASM-100」になっていること。
※レンズ番号は、レンズ側面に記載されています。
- ・水分センサ部は防水仕様ではありません。診断される前に、余分な水分や油分を拭き取ってから診断を実施してください。

SKIN診断では、下記項目の診断を行うことができます。

水分&弾力／油分／毛穴／色素沈着／皮脂／しわ／敏感度

下記手順で診断を行ってください。

1. メインメニューから「診断」を押してください。
2. 診断項目を選択し、撮影ボタンを押してください。撮影待機状態になります。
※撮影は、上から順でも、任意の項目のみの診断も可能です。
※水分&弾力を測定する際は、水分センサ全面を測定部位へ押し当ててください。
※油分の診断をする際は、付属の皮脂用紙を使用してください。



使用方法つき

3. 画面下の中央に表示される撮影ボタンを押してください。撮影され、撮影した写真が表示されます。


※毛穴、色素沈着、皮脂、しわ、敏感度については本体の画面をタッチして焦点を合わせてください。(自動で焦点を合わせます)



4.  ボタンを押してください。診断結果が表示されます。

※“毛穴”と“しわ”のみ、3Dデータを見ることができます。

※  ボタンを押すことで、3Dデータが表示されます。

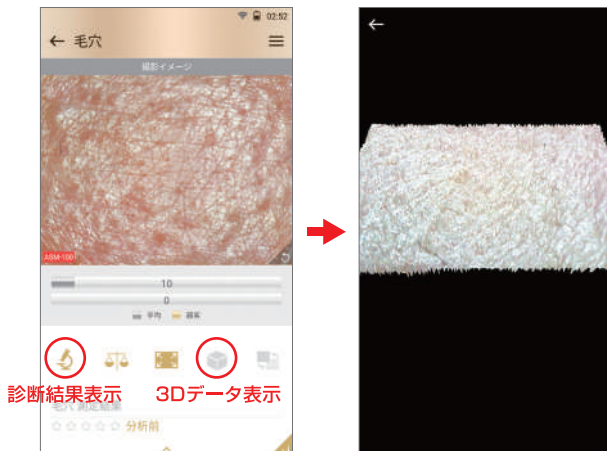

使用方法つづき

5. 次の診断へ進むには、画面を左方向へスライドしてください。
6.  ボタンか、 を押して表示される、「全体結果を見る」を押すと、全診断項目の結果がグラフで表示されます。



使用方法つづき

【HAIR 診断】

HAIRの診断を始める前に、下記の点をご確認ください。


- ・アプリで、「HAIR」が選択されていること。
- ・レンズがASM-202/203/204のいずれかになっていること。
※各診断項目での対応レンズは、前項のレンズ交換に記載されている表をご確認ください。
(画面上にて各項目で使用するレンズが表示されます)
- ※レンズ番号は、レンズ側面に記載されています。
- ・レンズ交換が必要となるため、前項のレンズ交換表を参照し、レンズ交換を実施してください。

HAIR診断では、下記項目の診断を行うことができます。

脱毛類型、頭皮状態、毛髪密度、角質量、血管露出、毛の太さ、毛穴状態、毛髪ダメージ

下記手順で診断を行ってください。

1. メイン画面にて、HAIRを選択してください。メインメニューから「診断」を押してください。
2. 診断項目を選択し、撮影ボタンを押してください。撮影待機状態になります。
※撮影は、上から順でも、任意の項目のみの診断も可能です。
※脱毛類型のみ、X1カメラを使用します。

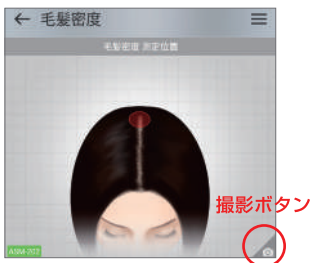

使用方法つづき

3. 画面下の中央に表示される撮影ボタンを押してください。撮影され、撮影した写真が表示されます



4.  ボタンを押してください。サンプル写真の中から撮影した写真に近いものを選択してください。



5. 次の診断へ進むには、画面を左方向へスライドしてください。

使用方法つづき

6.  ボタンか、 を押して表示される、「全体結果を見る」を押すと、全診断項目の結果がグラフで表示されます。



結果表示



使用方法つづき


【Eメール送信】

診断結果をEメールで送信することができます。

Wi-Fi 接続

まずは、Wi-Fi接続を行ってください。

1.  ボタンを押し、サブ画面にある端末設定ボタンを押してください。
Wi-Fi設定画面を開き、Wi-Fi機能をONしてください。

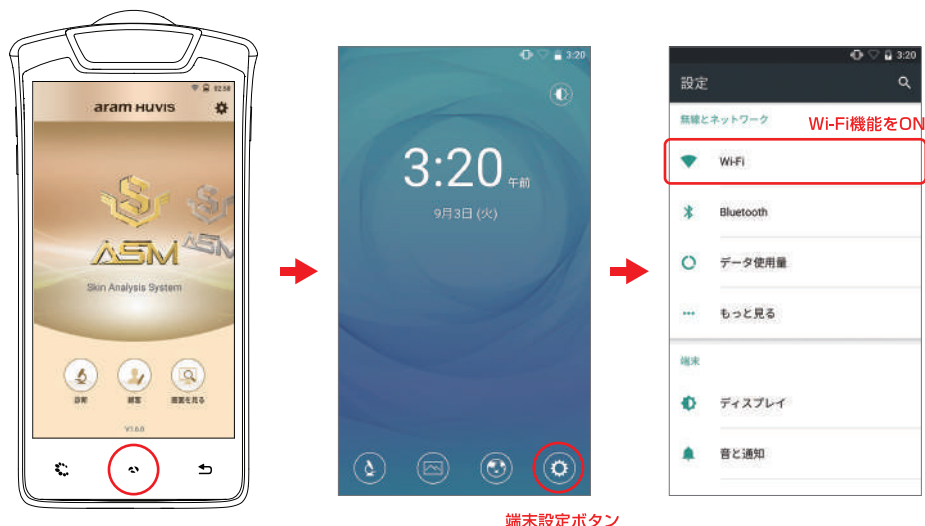

2. ネットワーク一覧より任意のネットワークに接続してください。
※接続が上手くいかない場合は、ご使用中の端末を機内モードに設定後、Wi-Fi機能をONにしてから接続を試みてください。


G-mail 設定

⚠ 注意

本デバイスのメール設定では、G-mailでの登録を推奨しております。
G-mail以外のメールアドレスでの動作保証は致しかねます。

使用方法つき


1. 設定画面からアカウントを選択し、追加してください。

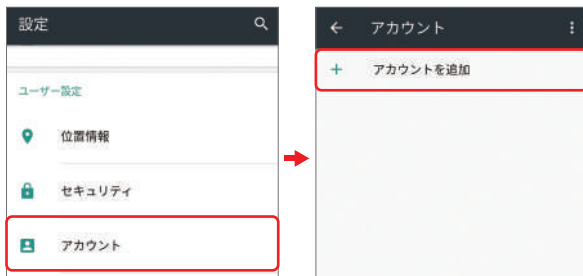

2. 「Google」を選択し、任意のアカウントのメールアドレスを入力してください。
その後、表示される画面でパスワードを入力してください。



3. パスワードを入力後、電話番号を入力し認証を行ってください。
※電話番号を入力しても次に進まない場合は、PCやスマホなどでGoogleアカウントにログインいただき、そちらで電話番号認証を実施してください。
※電話番号認証はスキップできないため、上記の手順を実施してください。
※既に電話番号認証が行われている場合は、電話番号を入力する画面は出てきません。

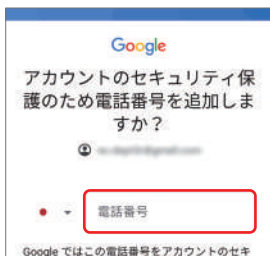

使用方法つづき

4. アカウントに表示されれば、登録完了です。



送信設定

1. 結果が表示される画面にて・・・をタッチし、画面に表示される「e-mail送信」を選択してください。



使用方法つづき

2. メール受信者のメールアドレスを入力してください。必要事項入力後、送信ボタンをタッチして、送信してください。

※事前に顧客情報を登録されている場合は、メールアドレスの入力は不要です。



【ミラーリング】

本デバイスの画面をタブレットやスマートフォンに映すことができます。

ミラーリングを行うには専用のアプリが必要です。

下記QRコードからダウンロード、インストールしてください。



Android
(World Wide)



Android
(China Only)



iOS

また、各アプリストア(App Store及びGoogle Play Store)にて「Aram VIEWER」と検索してダウンロード、インストールしてください。

使用方法つづき

設定手順

1. 本体のアプリ設定画面から、一般設定を選択し、その中からMirroring(ミラーリング)を「つける」にしてください。



2. 任意の端末にダウンロードした「Aram VIEWER」を起動してください。
3. 起動したアプリ画面から、「Wi-Fi Setting」を選択してください。Wi-Fi設定画面に遷移します。




使用方法つき

4. SSIDを入力するポップアップが表示されるため、一般設定に記載されている、SSIDを入力して接続してください。(右下画像の赤枠部)

※パスワードは入力不要です。

※接続が上手くいかない場合は、ご使用中の端末を機内モードに設定後、Wi-Fi機能をONにしてから接続を試みてください。

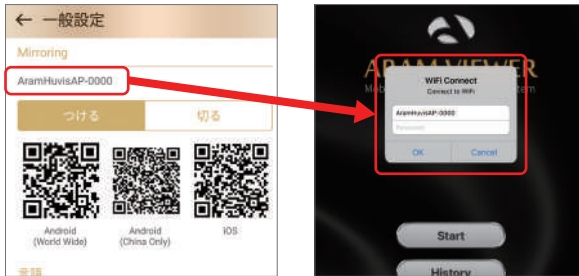

5. 「Start」を押してください。ミラーリングが開始されます。

※接続端末で本体の画面が問題なく表示されていることを確認してください。正常にデバイスの映像が表示されていれば、設定完了です。

※無線で接続しているため、デバイスを操作した際に接続端末に表示される映像に遅延が生じますが、故障ではございません。

お手入れ方法

必ず本体の電源をオフにしてください。

お湯または水を含ませ固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

※本製品を水でぬらさないでください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。

このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。

本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

仕様

製品名	ASM
型番	3R-ASM100、3R-ASM200、3R-ASM300
サイズ	約W85×H170×D50mm
重量	約250g
材質	ABS+PC
動作時間	約1時間30分～2時間30分 ※モードによって異なります
充電時間	約2時間
入力電圧 / 電流	5V/3A
撮像素子	1/4 CMOS
カメラ画素数	約500万画素
バッテリー容量	2990mAh
ディスプレイサイズ	5.5インチ
内部ストレージ容量	32GB
付属品	各レンズ、充電スタンド、ACアダプタ、USBケーブル、 皮脂用紙、クリーニングクロス、エアブロー、マニュアル

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

サポート及び企業情報

製品保証

ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

保証規約はこちらからご確認いただけます。

URL

<https://3rrr-hd.jp/guarantee/agreement/>



製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077



スリーアルソリューション

THREE R SOLUTION CORP. JAPAN

スリーアルソリューション株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

WEB : <https://3rrr-btob.jp/>