



エネボルト2way USB充電器



第2版

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意


- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 充電式電池のプラス・マイナスを逆に入れてください。
- 充電器のプラスとマイナスを金属などで直接接続しないでください。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- 充電機以外のものを使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

使用上のご注意

- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- 本製品ではニッケル水素電池（Ni-MH）の単3形及び単4形専用の充電器です。
ニッケル水素電池以外の電池を充電しないでください。
- マンガン乾電池やアルカリ乾電池などの1次電池は絶対に充電しないでください。
- 充電電池をセットする際は、マイナス側からセットしてください。
プラス側を先に入れるとマイナス端子が変形する可能性がありますのでご注意ください。

単4形電池の入れ方

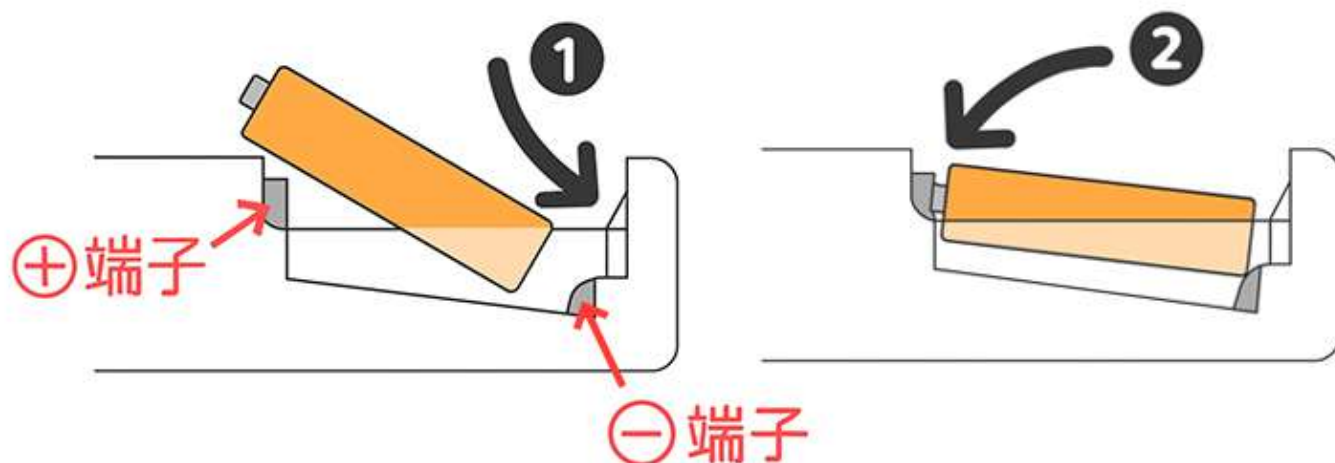

各部の名称



- ① 充電ランプ ② +端子 ③ 単4形-端子 ④ 単3形-端子
⑤ Type-Cソケット

付属品

- USB A to Type Cケーブル

充電方法



- ① 付属のUSB A to Type-CケーブルのUSBプラグをお持ちのACアダプタなどのUSBポートへ接続してください。
- ② もう一方のプラグを本体のType-Cソケットに接続すると、充電ランプが赤→緑の順で点灯。その後消灯しスタンバイ状態となります。
- ③ 充電する充電池がニッケル水素電池（Ni-MH）であることを確認してください。
- ④ 表示の極性に合わせて、充電池をスロットに正しい方向で入れてください。
- ⑤ 充電が開始されると、各スロットの充電ランプが赤色に点灯します。

⑥充電が完了すると、各スロットの充電ランプが赤色から緑色に点灯します。

⑦ 使用後はType-CソケットからUSB A to Type Cケーブルを抜いてください。

※1本から最大4本まで、充電可能です。

※極性を間違えた場合は、充電ランプが点灯しません。速やかに取り外してください。

※不良電池を入れた場合や一次電池を間違えて入れた場合は、充電ランプが赤と緑で交互に点滅しますので、速やかに取り外してください。

※充電池を入れて充電ランプが点灯しなかったり、数秒以内に緑色に点灯したりする(満充電状態を除く)と充電池ではない可能性がありますので、セットした電池を取り外してニッケル水素電池であることを確認してください。

お手入れ方法

●お手入れは必ず本体からケーブルを抜いて行ってください。

柔らかい布に、お湯または水を含ませ固く絞ってから拭いてください。

●本製品を水でぬらさないでください。

商品仕様

商品名	エネボルト2way USB充電器
型番	3R-EVC05BK
寸法 (約)	88×72×25mm
重量 (約)	50g
材質	ABS
入力電圧/電流	5V/2A
付属品	USBケーブル ※ACアダプタは付属していません

企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

本製品に関するお問合せは、下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

※メールでお問い合わせの際はご購入いただいた日付けが記載された【レシート】または【領収書】の画像の貼付をお願いします。

※ネット通販（ショッピングサイト）で購入された場合は、【購入店舗名】と到着した製品に同梱されていた【納品書】や【受注完了画面】の画像の貼付をお願いします。

 product-support@3rrr-hd.jp

 092-260-3031

FAX 092-441-4077



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F