



USB給電式ブランケット
ひみつのぬっくローブ



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障、発熱、発火、けが、やけどなどの原因となります。
- 感電の危険があるためブランケット及びヒーター部分を水にぬらさない、水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 雨天または雪時は屋外での製品の使用は絶対におやめください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具、熱源など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 洗濯の際は必ずブランケット内部からヒーター部分を取り外してください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- ブランケット内部に電源や電子機器等を入れないでください。故障、発熱、発火、けが、やけどなどの原因となります。
- 発火性・引火性のあるものをブランケットで包んだりしないでください。発熱、発火、けが、やけどなどの原因となります。

注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 使用環境を守ってご使用ください。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- 使用中、肌に異常を生じた場合、すぐに使用を中止し医師にご相談ください。
- 飲酒後や体調不良時などは使用しないでください。
- 使用時以外は必ず電源をお切りください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- 次のような方は使用しないでください。
 - ・循環器系疾患のある方（高血圧・低血圧・糖尿病・狭心症等）
 - ・温かさを自覚できない乳幼児やお子様、お年寄り
 - ・自ら意思表示ができない方や、本製品の操作ができない方
 - ・妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方
 - ・体調不良や身体に異常を感じている方
 - ・医療機関で治療中の方
- 小さなお子様だけで使用させないでください。ご使用の年齢は保護者責任及び判断のもと、正しく使用してください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- USBケーブルを束ねて使用しないでください。
- 異常が出た場合に直ちに使用を中止出来る環境下でご使用下さい。
- 就寝時に使用しないでください。

使用後のご注意

- 使用を止めるときは、必ず電源を切ってからUSBケーブルを抜いてください。
- USBケーブルを抜くときはコードを引っ張らずに端子部分を持ってください。

その他

- 本製品は医療機器ではありません。患部を温めるなどの医療行為にはご利用いただけません。
- モバイルバッテリー、ACアダプタ等は付属いたしません。

使用方法


①

ブランケット本体に取り付けられたファスナーを開くと図の様な電源スイッチ本体があります。

電源スイッチの電源接続口にUSBケーブルの電源コネクタを差し込み、USBコネクタを電源供給側のACアダプタ/モバイルバッテリーへ接続します。

*本製品にUSB給電装置は付属しておりません。別途モバイルバッテリー(別売)もしくはACアダプタ(別売)をご使用下さい。


*ご使用の際は5V2A以上の出力のものをご使用ください。

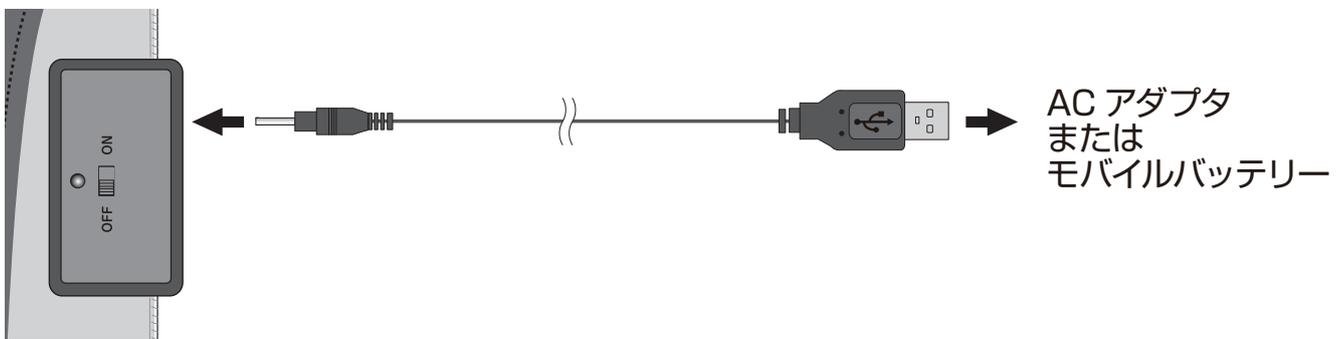

②

電源スイッチをONにします。

電源ランプが赤く点灯し、ヒーターが温熱を開始します。

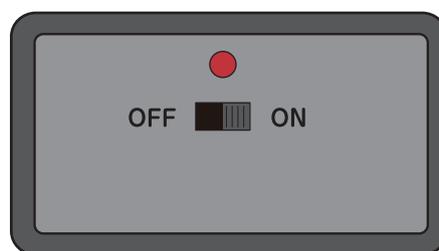

③


ブランケットのファスナーを閉め、ひざ掛けや肩掛けとしてご使用ください。

ブランケットの端部にボタンとボタンホールがあります。巻きつけて使用する際にご使用ください。

使用方法つづき

④

使用後は電源スイッチをOFFにします。電源ランプが消灯します。
電源コネクタを電源接続口から抜いてください。

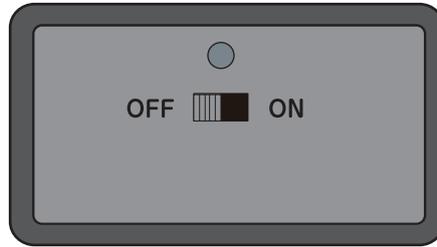


ブランケットの洗濯方法

*ヒーターの洗濯はできません。

①

ファスナーを開け、ブランケットとヒーターを止めている6個のボタンを外します。
*ボタンはファスナーを開けた内側に6か所にございます。

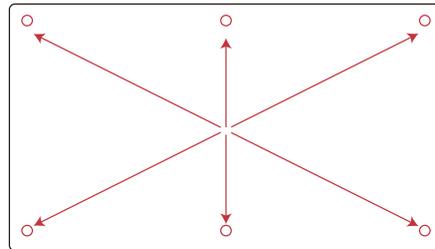

②

ブランケットをぬるま湯で手洗いするか、ネットに入れて洗濯機で洗い完全に乾くまで自然乾燥します。

*乾燥機は使用できません。詳しい洗濯方法はブランケットに縫製された洗濯表示
をご参照ください。

③

ブランケットが乾燥したら電源スイッチがファスナー側になるようにヒーターを中に入れ、ブランケットとヒーターをボタンで固定し、ファスナーを閉めます。

その他

電源スイッチ付近にポケットがあります。USBケーブル収納や、小物入れとしてご使用下さい。

仕様

サイズ	960×700(mm)
-----	-------------

重量	ブランケット：430g、収納袋：50g
----	---------------------

付属品	USB ケーブル、日本語説明書
-----	-----------------

電源	USB バスパワー
----	-----------

入力	5V1.4A *AC アダプタ / モバイルバッテリーは付属しません。
----	--

ケーブル長	約 150cm
-------	---------

温度	32℃～ 40℃ ※環境により異なります
----	----------------------

材質	ブランケット：ポリエステル ヒーター線：ステンレス合金
----	--------------------------------

生産国	中国
-----	----

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506

3R スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>