

Bluetoothアルコールチェッカー



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

安全上のご注意

 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- 電池のプラス・マイナスを逆に入れないでください。
- 電池ボックス内のプラスとマイナスを金属などで直接接続しないでください。
- 本製品に単4形アルカリ乾電池以外のものを使用しないでください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 使い切った電池は本体から取り外してください。
- 車両の運転や機械操作の最中に測定を行わないでください。

⚠ 警告

- 道路交通法第65条第1項 にて「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められております。本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器操作などの可否判断に対して、本製品の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。

⚠ 注意

- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないください。
- 使用する電池の表示に従って使用してください。
- 液漏れしていないか、電池の残量が切れていないか、定期的に点検してください。
- 長期間使用しないときは、本体から電池を取り外してください。
- 唾液や水などがセンサー内部に入らないようにしてください。故障する恐れがあります。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください

使用上のご注意

- アルコール検知器のセンサーは、使用によって劣化するものであり、半永久的に使用できるものではありません。
ご購入後2年または2000回以上の使用で精度を保証できなくなります。
- 使用回数が2000回を超えても使用はできますが、使用回数の代わりに「CALIB」と表示されます。この場合、測定結果は表示されますが、精度は保証できなくなります。
- 「LOW POWER」と表示された際は、電池の残量が低下し精度が保証できなくなりますので速やかに交換してください。
- 10℃以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。正しい測定ができない恐れがあります。
- 飲食、喫煙、オーラルケア用品を使用した直後に測定しないでください。飲酒をしていなくても、アルコール成分を含んだもの、においが強いものを口にした後、センサーが反応することがございます。うがいをする、もしくは30分以上経過してから、測定を行ってください。

吹き込み口のセット方法



(推奨) マウスピースを
挿し込む



マウスピースを使用して
ストローを挿し込む

- ※ストローを使用する際は、吹き込み口に隙間がない状態にしてください。
- ※マウスピースを取り付けずに吹きかけることでもご利用できます。

電波に関する注意事項

本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。

本製品の使用周波数は2.4GHz帯(2.402GHz～2.480GHz)です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療機器の他、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など、他の無線局があります。

本製品を使用する前に、周辺区域で他の無線局が運用されていないことを確認の上、使用を開始してください。


病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁じられている区域で使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え本製品や他の無線局の誤作動や事故の原因となる恐れがあります。

この機器から他の無線局に対しての電波干渉が発生した場合は速やかに使用を中止し、一方を停止するなど混信回避のための処置を行ってください。

その他本製品の無線装置などについて不明な点などございましたら弊社サポートセンターまでお問合せください。

※Bluetoothは免許を必要としない無線局です。

各部の名称

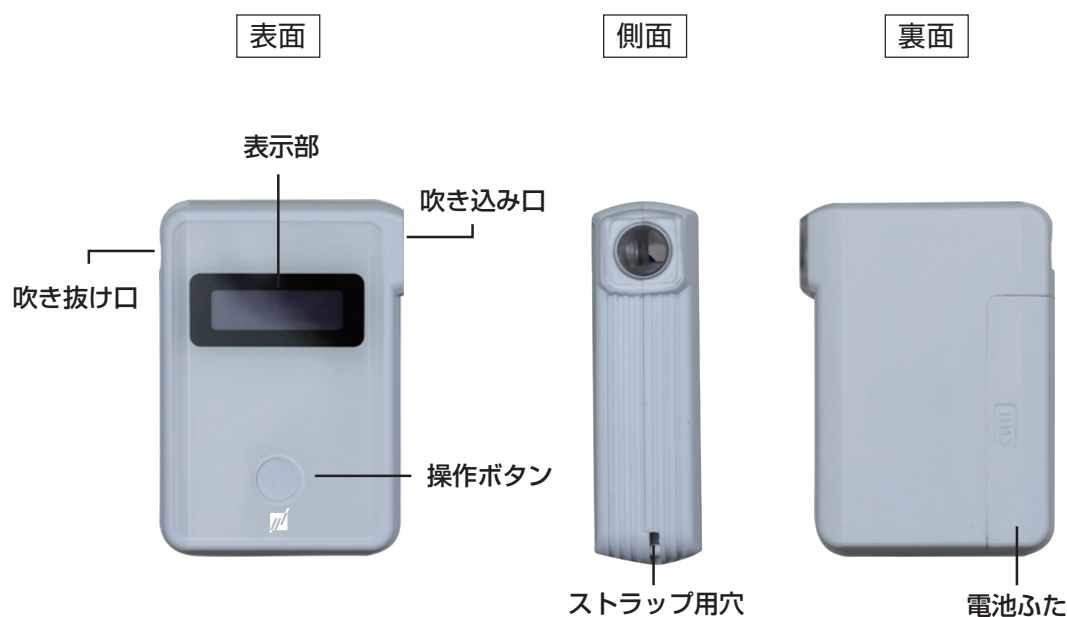

付属品：取扱説明書(本書)、マウスピース(5個)

ご使用の前に

アルコールチェックをする方法として、吹きかけ口にマウスピースを取り付ける測定方法と取り付けない測定方法があります。

1. 電池を入れる

- ①電池ふたをスライドして取り外します。
- ②表示の極性に合わせて、電池を入れます。
- ③電池ふたをスライドさせて取り付けます。



2-1. 本体のみで測定する ※測定結果を記録しない方法

- ①操作ボタンを長押しし、電源をONにします。
- ②「ピ」と音が鳴り、センサー使用回数が表示されます。
※ご購入後2年または2000回以上の使用で精度を保証できなくなります。
※使用回数が2000回を超えても使用はできますが、使用可能回数の表示に「CALIB」と表示されます。この場合、測定結果は表示されますが、精度は保証できなくなります。
- ③Waitと表示され、5秒間のカウントダウンが開始されます。
- ④カウントダウンが終わると「ピ」と音と同時に以下のいずれかの方法で息を吹き込みます。

- ・マウスピースから約5秒間息を吹き込みます。
- ・ストローから約5秒間息を吹き込みます。
- ・直接吹き込み口から1cm程度離し、約5秒間息を吹きかけます。

※ストローを使用する際は、吹き込み口に隙間がない状態にしてください。
※吹き抜け口を指で塞がないようご注意ください。

- ⑤「ピ」と音と同時に、測定結果が表示されます。
※0.05mg/L未満は0.000mg/Lとなります。
- ⑦約30秒間結果が表示された後、自動的に電源がOFFになります。
- ⑧電源OFF後、キャップを閉じてください。
※吹き込まなかった場合は、センサーの使用可能回数はカウントダウンされません。
※連続してご使用される場合は、3分間以上間隔を空けてください。
※残気ガスが残っている場合、アルコールが検知される場合があります。
アルコールが検知される場合は、本体内の残気ガスを無くすために3～5分以上置いてから再度クリーニングを行ってください。残気ガス量によって時間は異なります。

2-2. 本体とスマートフォンを用いて測定する

※測定結果を記録する方法


本体のQRコードを読み込むと取扱説明書を見ることができます。

3. 開封後、長期間使用していない場合のクリーニング方法

開封後、長期間使用していない場合、測定精度を保つため吹き込み口内部の埃などを吹き飛ばしてください。

使用していない期間によってクリーニングの方法が異なります。

※クリーニングの際は電源を入れないでください。

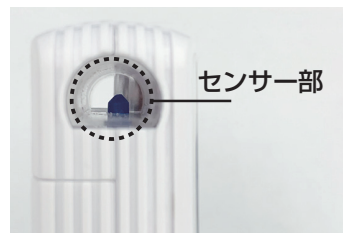

半年以内	吹き込み口にマウスピースを取り付け、3回吹き込んでください。
半年以上	吹き込み口側からセンサーに触れないように綿棒で清掃後、マウスピースを取り付け、3回吹き込んでください。

お手入れ方法

- 必ず本体の電池を抜いた状態で行ってください。
- 本製品を水で濡らさないでください。
- シンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。故障する恐れがあります。水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

保管方法

保管の際は、キャップを閉めて保管してください。

なるべく、チャック付きのポリ袋等に入れることを推奨いたします。

次のようなところには絶対に保管しないでください。
故障する恐れがあります。

- 芳香剤、たばこ、スプレーなど、強いにおいがするところ
- 保管温度・湿度範囲外のところ
- 暖房器具の近く、車内、水回りなど
- ホコリや粉塵などが多い場所
- アルコール類付近

こんなときは

測定結果が 高めに出る	●口の中にアルコール成分が残っていませんか。 うがい、時間を空けて再度お試しください。 ●飲食、喫煙、オーラルケア用品、においの強いもの、アルコール成分を含んでいたものを口にした直後に使用していませんか。 うがい、時間を空けて再度お試しください。 ●本製品に強いにおいが残っていませんか。 本製品を数回振ってにおいを取り除く、または時間を空けて再度お試しください。 ●においがある場所で使用していませんか。 臭いのない場所でお試しください。
測定結果が 低めに出る	●息を吹きかける時間が短くありませんか。 約5秒間、吹きかけ口にしっかりと息を吹きかけてください。 ●風のある場所で測っていませんか。 風の影響がない場所でお試しください。
測定結果が 一致しない	●口の中にアルコール成分が残っていませんか。 うがい、時間を空けて再度お試しください。 ●飲食、喫煙、オーラルケア用品、においの強いもの、アルコール成分を含んでいたものの口にした直後に使用していませんか。 うがい、時間を空けて再度お試しください。 ●風のある場所で測っていませんか 風の影響がない場所でお試しください。 ●においがある場所で使用していませんか においのない場所でお試しください。
「CALIB」が 表示される	●センサーの使用回数が約2000回以上になっています。継続してご使用いただくには、新規購入をお願いいたします。

仕様

商品名	Bluetoothアルコールチェッカー
型番	3R-ALCH-BT
サイズ	約66×47×19mm
重量	約35g(※電池なし)
測定範囲	0.000～2.000mg/L(0.001mg/L単位) 0.05mg/L未満は0.000mg/L表示
測定方式	吹きかけ式、ストロー式、マウスピース式
検知方式	電気化学式(燃料電池式) センサー
センサー寿命	購入後2年または2000回以上のご使用
インターバル	3分間
使用温湿度範囲	-10～50℃(結露なきこと)
主な材質	ABS
電源	単4形アルカリ乾電池×1本

サポート・企業情報

**保証
期間**

購入後1年または
2,000回測定するまで(どちらか早い方)

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書や
レシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願いいたします。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階