

Solutionist Pro

アプリ操作マニュアル



本マニュアルは、Solutionist Proアプリの操作マニュアルです。

本アプリの使用にあたっては、事前にクラウドシステムの利用登録が必要です。

利用登録されていない場合は、ご使用いただけないため、ご注意ください。

※製品本体のマニュアルはご購入いただいた際に同梱されているマニュアル、
または弊社HPからご確認ください。

目次

ご使用の前に	1
使用方法	2
製品と端末を接続する	2
ホーム画面（メインメニュー）	7
設定	8
顧客登録	9
顧客情報の詳細	10
分析	12
表示	16

ご使用の前に

この取扱説明書の内容は、以下仕様に基づいて構成されています。

- ・iPad OS 18.6.2／アプリバージョン1.2.3
- ・Android12／アプリバージョン1.2.3
- ・Windows11／アプリバージョン1.2.3

今後のバージョンの変更により、内容に差異が生じる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

本製品は専用のアプリが必要です。
下記QRコードを読み取るか、または各アプリストア、Webページからアプリを
ダウンロード/インストールしてください。

ア プ リ	 iOS	 Android	各アプリストア(App Store及びGoogle Play Store)で「Solutionist Pro」と検索してダウンロード、インストールしてください。 ※Solutionist Proと表示されるアプリです。
パソコン	https://www.3rrr.co.jp/soft/3r-asl_windows-software.zip サポート > クラウド用最新アプリ(Windows)からダウンロードしてください。 		

使用方法

⚠ 注意

- 本アプリはHAIR分析専用です。
- お持ちの機器が、「3R-ASL200」及び「3R-ASL300」であることをご確認ください。
 - ※「3R-ASL300」の場合は、ASL100レンズ(SKIN用)は使用しません。
 - ※「3R-API100」は使用できません。


【製品と端末を接続する】

①インストールしたSolutionist Proアプリを起動してください。


②メールアドレスとパスワードを入れてログインしてください。

※ログインを行う前に、タブレットまたはパソコンをインターネットに接続してください。インターネットに接続されていない場合は、ログインできません。

③「Hair」を選択してください。

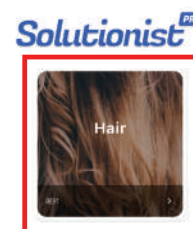

④Wi-Fi接続インジケータのアイコン(アプリ画面右上)を押してください。
デバイス接続ガイド画面に移行します。

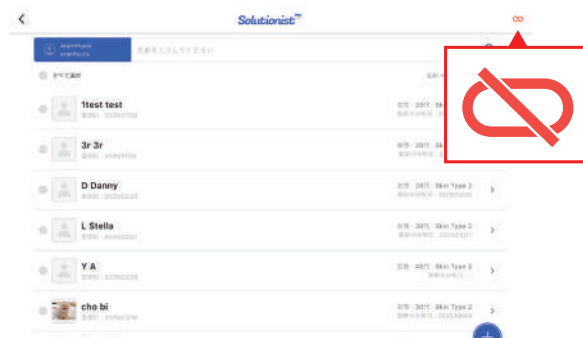

⑤「接続開始」を押してください。

使用方法 つづき

- ⑥ 本体の電源を入れ、充電インジケータ(ステータスLED)が青点灯していることを確認してください。青点灯している場合は、次のステップへ進んでください。

く

デバイス接続ガイド

1. デバイスをONしてください。

1. デバイスを起動するには、電源ボタンを長押ししてください

LEDが点滅せず、青色点灯の場合、デバイスは使用準備が整っています。

LEDライトが緑色で点灯しているが、緑色で点滅している場合。



次のステップ

- ※充電インジケータが青点滅から青点灯に変わるまで30秒以上かかる場合があります。
- ※充電インジケータが青点灯に変わるまで、Wi-Fi設定画面でSSIDが表示されません。
- ※起動させた際に、充電インジケータが緑点灯になる場合、撮影ボタンを5秒間長押ししてください。緑点灯の状態では、タブレット等の端末でデバイスのSSIDが表示されません。
- ※上記の操作でも充電インジケータの色が変わらない場合は、デバイスの「分析ボタン+ダウンボタン」を同時に15秒間押し続けてください。充電インジケータが、青色に点滅し、その後青点灯に変わると正常に接続できる状態です。

使用方法 つづき

- ⑦ 本体のバッテリーカバーを外し、本体に記載されているWi-FiのSSIDとPWを確認してください。確認後、下記ボタン押してください。端末のネットワーク設定画面に移行します。



- ⑧ 端末のネットワーク設定からWi-Fi設定画面を開き、⑦で確認したSSIDに接続してください。

- ※ 本体の電源がオフになっているとネットワーク一覧に表示されません。
- ※ 表示されない場合は本体の電源がオンになっていること、またはバッテリーが切れていないことを確認してください。
- ※ 接続が上手くいかない場合は、ご使用中の端末を機内モードに設定後、Wi-Fi機能をONにしてから接続を試みてください。

使用方法 っづき

- ⑨ アプリ画面に戻り、表示されたWi-Fiリストから接続可能なWi-Fiに接続してください。



※セキュリティ保護のため、Wi-Fiに接続する際は、毎回パスワードの入力が必要です。自動接続やパスワードの保存はできません。

- ⑩ Wi-Fi接続が完了すると、本体の充電インジケータが緑点滅し、その後点灯へ変わります。緑点灯に変わったら、次のステップへ進んでください。



次のステップ

- ⑪ 本体とネットワークとのWi-Fi接続を行います。「Wi-Fiに接続」を選択し、タブレットのWi-Fi一覧から⑨で接続したWi-Fiのパスワードを再入力し、接続してください。

使用方法 つづき

- ⑫ 右の画面が表示されれば、接続完了です。
「接続完了」ボタンを押して、ホーム画面に戻ってください。



- ※ ホーム画面のWi-Fi接続インジケータが右図「接続済」の状態になります。



- ※ 接続を初期化する場合は、Wi-Fi接続インジケータ  を押し、デバイス接続画面で「接続リセット」ボタンを押してください。接続状態がリセットされます。

使用方法 っづき

【ホーム画面（メインメニュー）】



①顧客情報	分析の実施、分析結果及び顧客情報の確認及び編集を行うことができます。
②Wi-Fi接続&バッテリーインジケータ	Wi-Fi接続及び接続状態と本体の充電残量を表示します。
③分析	ホーム画面を表示します。
④表示	各分析パラメータの比較を行うことができます。
⑤設定	各種設定を行うことができます。
⑥顧客登録	新規顧客の登録を行うことができます。
⑦サービス有効期限表示	クラウドサービスの有効期限を確認できます。

使用方法 っづき

【設定】

設定



- ①  一般設定 >
- ②  言語設定 日本語 ▼
- ③  デバイス設定 >
- ④  支払い情報 >
- ⑤  Application Version V1.2.2(53)
- ⑥  Firmware Version 1.01.04
- ⑦  Logout

①一般設定	デバイスの自動OFF時間の設定、再撮影タイマーの設定、ログ保存を行うことができます。
②言語設定	日本語、英語、韓国語の設定ができます。
③デバイス設定	デバイスのWi-Fi接続設定ができます。
④支払い設定	支払い設定ができます。設定については、別の支払い設定画面へ移行します。
⑤Application Version	アプリのバージョン情報を表示します。
⑥Firmware Version	ファームウェアのバージョン情報を表示します。
⑦Logout	アプリからログアウトできます。

使用方法 っづき

【顧客登録】

- ① ホーム画面の顧客登録ボタン  を押してください。
- ② 利用規約への同意画面が表示されるため、利用規約の内容を確認後、☐ にチェックを入れて、次に進んでください。



- ③ 顧客情報を登録する画面が表示されますので、必要事項を入力後、「登録」ボタンを押してください。



登録

顧客情報の登録が完了します。
ホーム画面の顧客リストに表示されているか確認してください。

使用方法 つづき

【顧客情報の詳細】

顧客の詳細

① ②

分析開始

登録日 2025/06/19 最新の分析日 2025/06/19 年齢別 30代 Skin Type Skin Type 3 電話番号 00000000 メール

分析リスト

③ ④

グラフ リスト

スカルプスコア

さんの頭皮スコアは62で、もう少しケアが必要です

80
40
0

25年/06月/19日 25年/06月/19日

* スコアが低いほど、頭皮の状態が悪いことを示します

最新の分析結果

毛髪密度
96.7 hairs/cm²

標準密度 (120本/cm²)

毛の太さ
0.048 mm

標準厚み (0.075mm)

①顧客情報

・顧客情報の確認と編集を行うことができます。

②分析開始

・分析を行うことができます。
※2回目以降の分析も、「分析開始」を押して実施します。

③分析リスト(グラフ)

・分析結果(スカルプスコア)をグラフ形式で表示します。
・毛髪密度及び毛髪太さの最新の分析結果を表示します。

④分析リスト(リスト)

・分析結果をリスト形式で表示します。
・頭皮状態、毛髪密度、毛髪太さの各分析結果と撮影した画像を確認できます。
・最新と過去の分析結果を比較できます。
・分析結果を削除することもできます。

分析リスト

頭皮状態 毛髪密度 毛髪太さ

比較する 削除

2025-06-19 16:34:23


2025-06-19 16:28:52

左の頭皮 右の頭皮 頭皮の頭皮 頭皮の頭皮 頭皮の頭皮 頭皮の頭皮

頭皮の頭皮 頭皮の頭皮 頭皮の頭皮 頭皮の頭皮 頭皮の頭皮 頭皮の頭皮

使用方法 っづき

分析結果を比較する

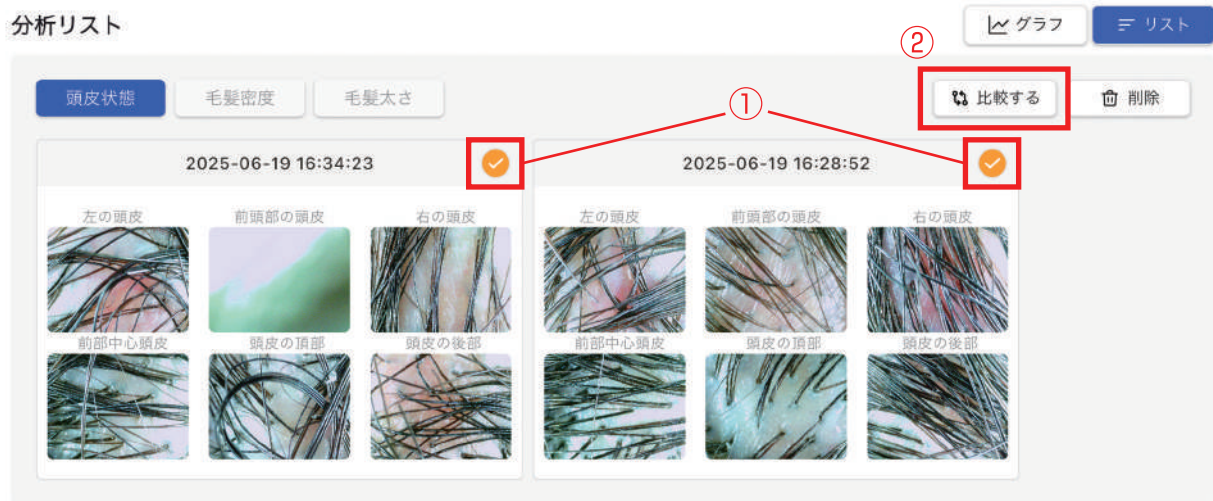

- ① 比較したい分析日にチェックを入れてください。
※ 比較できる分析日は2つまでです。3つ以上は比較できません。
- ② 「比較する」ボタンを押してください。
- ③ 比較画面が表示されます。
比較画像を横にスライドさせて、撮影部位毎に画像比較ができます。



分析結果を削除する

削除したい分析日にチェックを入れて、「削除」ボタンを押してください。
「削除しますか？」と表示されるので、「OK」を押してください。

使用方法 つづき

【分析】

- ①顧客情報の詳細画面にある、「分析開始」ボタンを押してください。
- ②表示される画面の指示に従い、撮影を行ってください。
撮影後、5秒後に自動的に次の撮影へ進みます。
※「Next」ボタン、または本体の撮影ボタンを押すことで次の撮影へ進めます。
※撮り直す場合は、「再撮影」ボタンを押してください。



- ③全撮影後、下記の画面が表示されるので、「分析」ボタンを押してください。
※再撮影したい画像をタップすると、タップした部位を再撮影できます。



使用方法 つづき

④分析結果が表示されます。



頭皮状態、毛髪密度、毛髪太さの詳細分析結果について

上部に表示されている、各分析項目のボタンを押してください。
各撮影箇所の画像と分析結果を確認することができます。

※撮影画像を押すと、拡大して表示されます。



使用方法 つづき

ケア方法について

分析結果に基づいて表示されるケア方法について確認してください。



推奨商品について

分析結果に基づいて表示される推奨商品について確認してください。
推奨商品を押すことで、商品の詳細を確認することができます。

※推奨商品の登録は、本アプリからはできません。

※管理画面から登録してください。



使用方法 つづき


⑤分析結果をPDFで保存する。

分析結果画面で下記アイコンを押すと、分析結果が自動的にPDF形式で端末に保存されます。



使用方法 つづき

【表示】

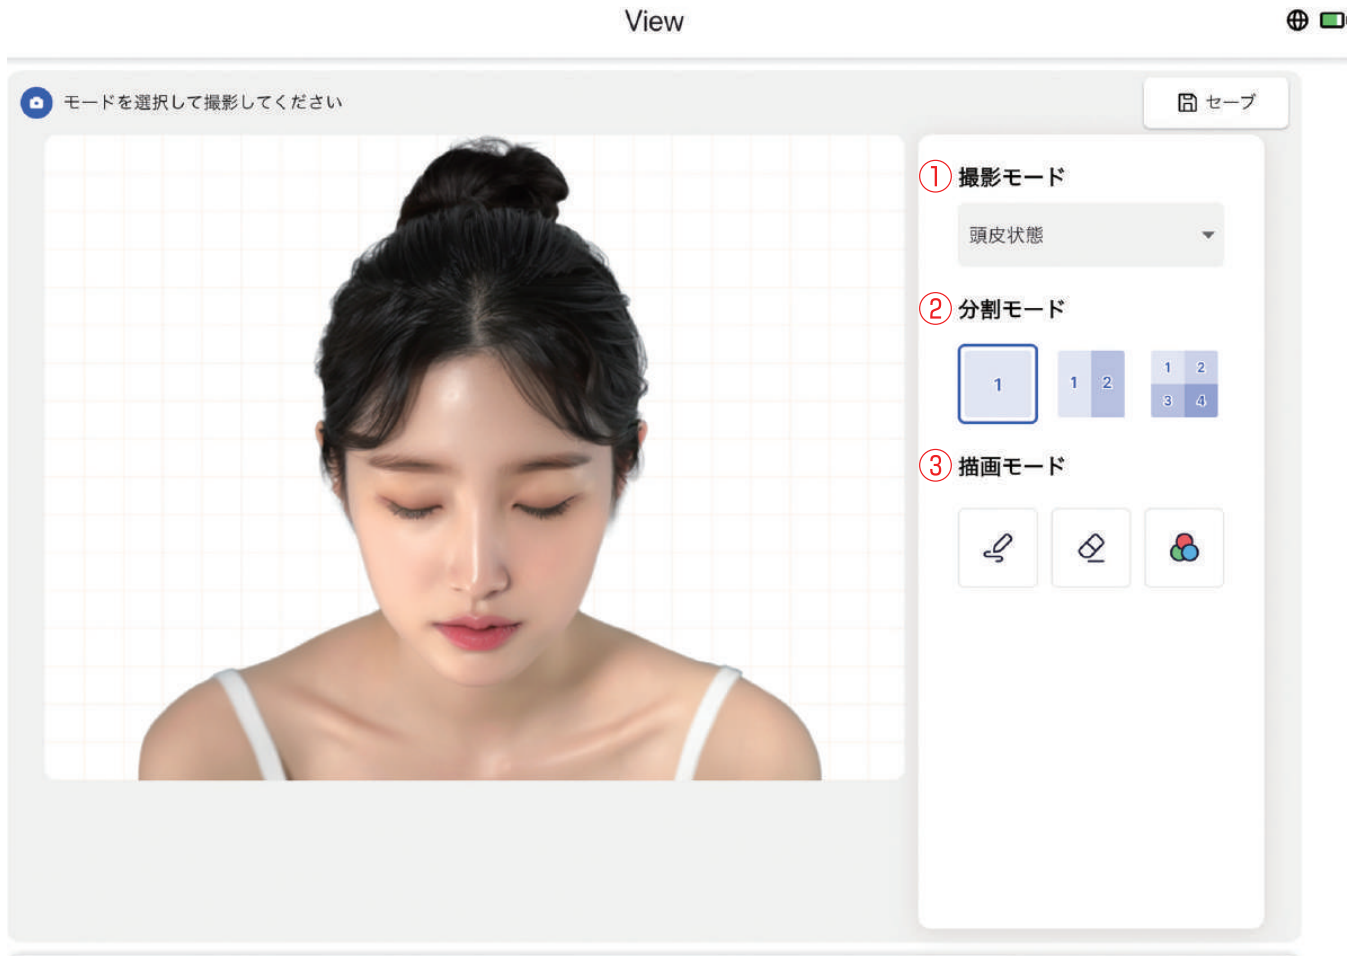

①撮影モード

比較したい撮影モードを選択します。

②分割モード

比較したい撮影モードに応じて、分割モードの選択をします。
モード選択後、撮影できる状態にするために本体の撮影ボタンを押すか、デフォルト画像を押してください。

※分割状態では、1枚写真を撮った後、本体の撮影ボタンを押すか、次の枠の画像を押してください。自動的に次の撮影に移行しません。

※撮影状態で、本体のアップ/ダウンボタンを押すと、前に撮影した画像を表示することができます。

③描画モード

撮影した画像に描画(フリーハンドのみ)したり、メモを追加したりできます。描画後は、画面右上の「セーブ」ボタンを押してください。撮影画像を保存します。

※  を押すことで、必要に応じて描画時の色を変更できます。

※ 削除ボタン  を押すと、描画したものの全て消えますので、ご注意ください。

