


シャフト回転機能付きボアスコープ



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。

各部の名称

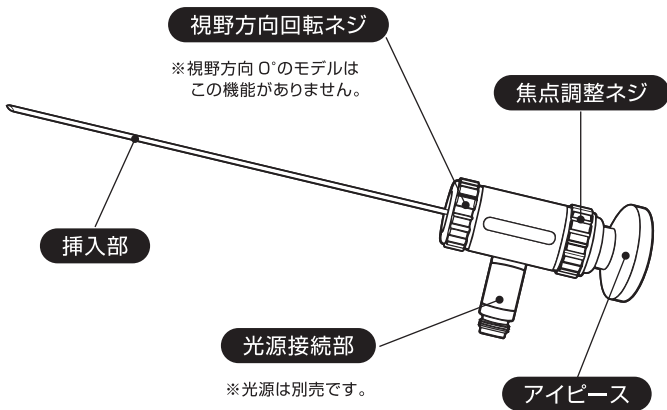

2

製品仕様

製品名	シャフト回転機能付きボアスコープ
型番	3R-BSRシリーズ
視野方向	0° / 30° / 70° / 90°
外径	2.7mm / 3.0mm / 4.0mm
有効長	95mm / 165mm / 290mm
視野角(約)	60°
焦点距離	2-25mm
防水性	IP67 相当 ※先端部のみ
耐熱温度	70℃以下
材質	挿入部: ステンレス、アイピース: ABS、 レンズ: K9 ガラス

4

警告

- 強い光や太陽光を直視しないでください。
- ボアスコープの先端を人に向けてください。
- 挿入部に無理な力を加えないように注意してください。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 衝撃を与えないでください。落下などの強い衝撃は故障の原因となります。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 挿入部以外の部分に水などの液体をかけないでください。

注意

- 汚れや水が付着した場合は柔らかい布で拭き取ってください。
- 使用後は必ず専用ケースに入れ、高温多湿を避けて保管してください。
- 起動中の機械には使用しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

1

使用方法

- ・検査対象の穴や隙間に挿入部をゆっくりと挿入してください。
- ・アイピースを覗き込み、内部の状態を観察します。
- ・焦点調整ネジをゆっくり回し、ピントを合わせてください。
- ・視野方向回転ネジを回すことで、視野の方向(見る向き)を回転させることができます。(※視野方向0°のモデルは、この機能がありません。)

注意

- ・挿入部は精密にできています。無理な力で押し込んだり、曲げたり、衝撃を与えたりしないでください。破損や故障の原因となります。
- ・挿入時は、先端が他の部品や壁面に衝突しないようご注意ください。

お手入れ方法

柔らかい布に、お湯または水を含ませ固く絞ってから拭いてください。

3

サポート・企業情報

製品保証

ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

保証規約はこちらからご確認くださいませ。

URL <https://3rrr-hd.jp/guarantee/agreement/>



製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールで問い合わせただけですとスムーズです。

※メールで問い合わせの際はご購入いただいた日付けが記載された【レシート】または【領収書】の画像の貼付をお願いします。

※ネット通販(ショッピングサイト)で購入された場合は、【購入店舗名】と到着した製品に同梱されていた【納品書】や【受注完了画面】の画像の貼付をお願いします。

MAIL product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077

第1版