

**カザシュワ Kazasyuwa  
非接触アルコールディスペンサー**



- ※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

# 安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

## 警告



- アルコール消毒液用のディスペンサーのため、火気に近づけないでください。火災等の原因になります。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

## 警告

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- お子様のオモチャ(玩具)として使わせないでください。また、遊ばないように監督してください。本体を転倒させると水が溢れ、故障の原因になります。
- ミストを直接吸い込まないでください。健康を害する恐れがあります。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

# 各部の名称

## 本体

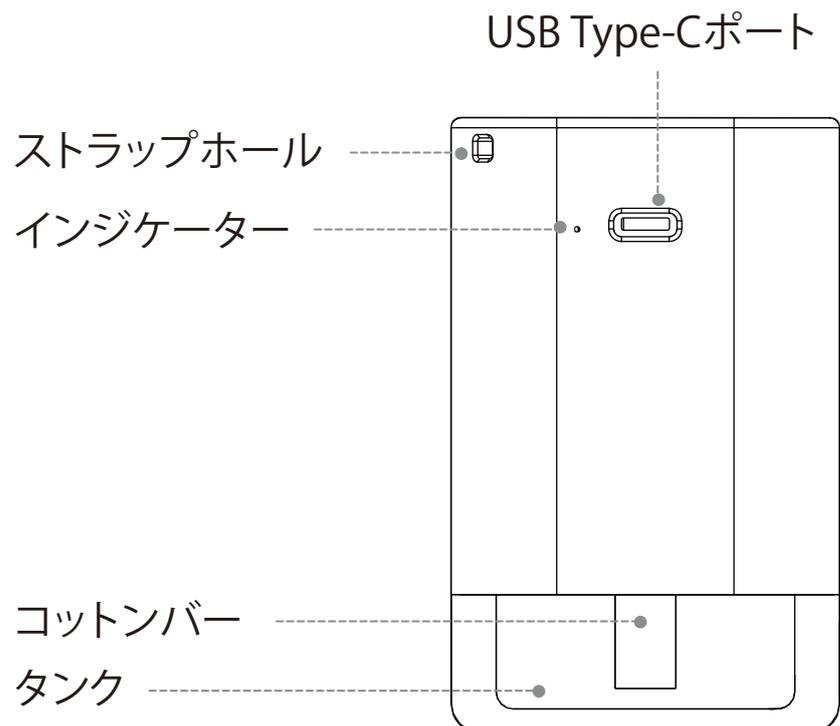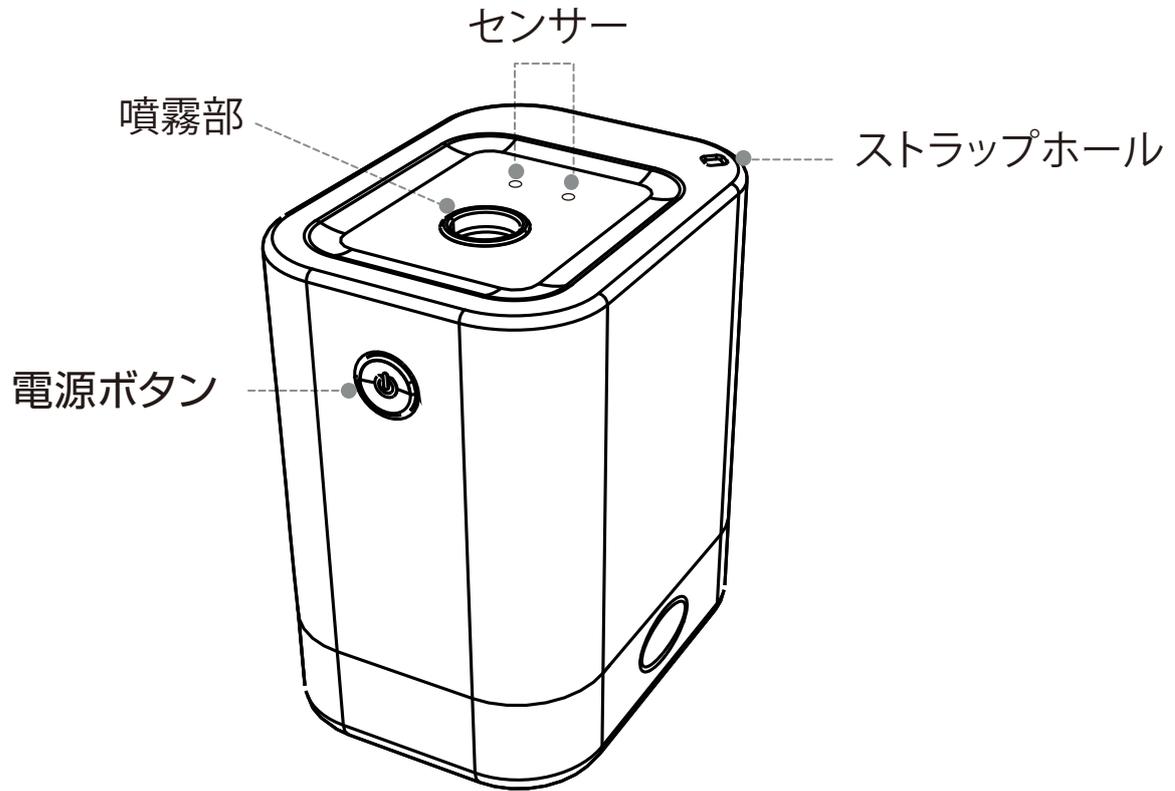

# 付属品


---

① USB A to Type-Cケーブル

② コットンバー

③ バネ

※付属品のコットンバー、バネは本体装着品の予備となります。

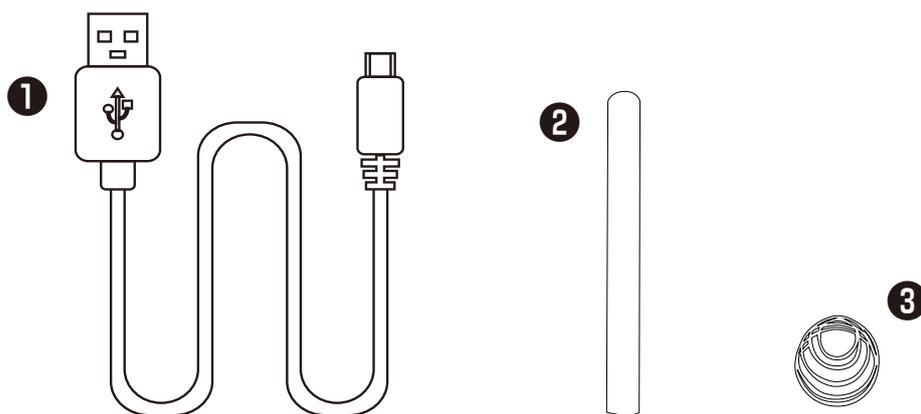

# 使用方法

---

## 【充電方法】

付属のUSB A to Type-CケーブルのType-Cプラグを本体のUSB Type-Cポートへ、USB Aプラグをお持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。

充電が開始されると、インジケータが緑に点滅します。

満充電になると、インジケータが緑に点灯します。

## 【消毒液を入れる】




※中のコットンバー、バネを紛失しないようご注意ください。

※消毒液を入れる際は電源をOFFにした状態で行ってください。

※本製品はアルコール消毒液(液状の物)専用です。アルコール以外の消毒液や、泡、ジェル状の物などは入れないでください。

本体下部のケースを外します。

ケースははめ込みのため、引っ張ると外すことができます。片方から引っ張るとより簡単に外すことができます。

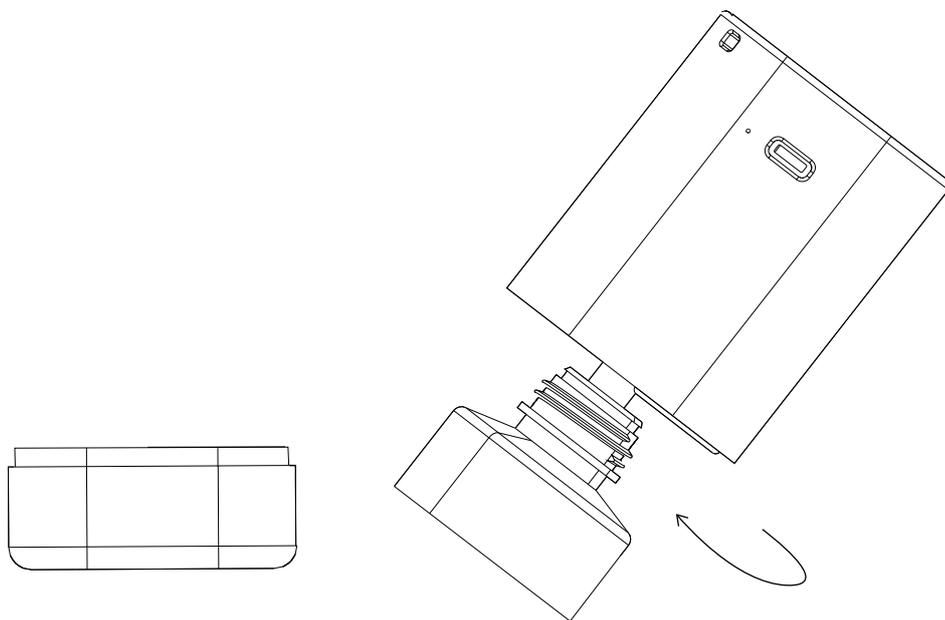

中のタンクを外します。

タンクはねじ式になっているため、回転させて外します。

中のコットンバーを取り出します。

※コットンバーの下にバネが入っています。

紛失しないようご注意ください。

タンクに消毒液を入れます。この時MAXラインを超えないようご注意ください。

コットンバーを消毒液に浸す、またはコットンバーに消毒液が十分に浸透するまでお待ちください。

コットンバーをタンクに戻します。

反対の手順でタンク、ケースを取り付けます。

※タンク、ケース取り付け時に消毒液が漏れないようご注意ください。

※消毒液を入れた後、本体を振ったり傾けないでください。中に入れた消毒液がこぼれる原因となります。

## 【噴霧する】



※タンク内に十分に消毒液があり、コットンバーに消毒液が染みた状態でご使用ください。

※噴霧中にケースを開けたり、タンクを外したりしないでください。

電源ボタンを1回押すと、電源がONになりインジケーターが青く点灯します。

※使用時、バッテリーの残量が低くなるとインジケーターは緑に点灯します。

※バッテリー残量がないとき、インジケーターは青く点滅します。充電を行ってください。

センサーに手をかざすと自動的に噴霧されます。

センサーは上空約12cmの距離まで検出可能です。

噴霧しながら手をこすり合わせて消毒液をまんべんなく手に擦りつけてください。

センサーから手を離すと自動的に噴霧を停止します。

※連続噴霧可能な時間は最大約15秒です。約15秒経過すると自動的に噴霧を停止します。

停止した場合は一度手を放して再度手をかざしてください。

※噴霧した消毒液が本体にかからないようご注意ください。

電源ボタンを素早く2回押すと、電源がOFFになりインジケータが消灯します。

また、電源ONの状態でおよそ24時間無操作状態が続くと、自動的に電源がOFFになります。

※停止時間は1時間程度前後する場合がございます。

## 【お手入れ方法】



※お手入れは電源をOFFにした状態で行ってください。

長時間ご使用にならない場合、または定期的にお手入れを行ってください。

タンク内の消毒液を捨ててコットンバーを取り出してください。

コットンバー、タンク、ケースを流水でよくすすいで洗ってください。

本体は水を含ませ絞った柔らかい布などで拭き、汚れや水垢を取り除いてください。

※本体を水にぬらさないでください。

清掃後は、風通しの良い場所で必ずよく乾燥させてください。

乾燥後は清潔で湿気の少ない場所に保管してください。

# 製品仕様

---

商品名 Qurra カザシュワ Kazasyuwa  
非接触アルコールディスペンサー

---

型番 3R-KZS01

---

入力電圧 / 電流 5V/1A

---

連続噴霧時間 最大約 15 秒

---

噴霧検出距離 約 12cm 以内

---

サイズ 約 77×55×91mm

---

重量 約 150g

---

タンク容量 45ml

---

対応消毒液 アルコール

---

定格容量 1,800mAh 3.7V

---

付属品 USB A to Type-C ケーブル  
コットンバー  
バネ

---

# 使用上のご注意

---

ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。  
バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも4ヶ月に一度充電して下さい。  
定期的に掃除を行ってください。  
水平な床の上や安定したテーブルの上に設置してください。  
製品が転倒すると本体やタンクの消毒液がこぼれます。安定した場所で使用してください。  
防水処理のされていない木製家具などの上に直接置かないでください。  
消毒液入れ時、清掃時などは必ず電源を切ってください。  
タンクの最大容量よりも消毒液を入れないでください。  
長時間使用しない場合は、水気を取り、よく乾燥させた上で清潔で湿気の少ない場所に保管してください。  
噴霧量、動作時間は使用状況や使用環境により異なります。  
コットンバーは1年に1度交換してください。

## ご使用済みの製品の廃棄に関して

---

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力下さい。  
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。  
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡下さい。

MAIL: [product-support@3rrr-hd.jp](mailto:product-support@3rrr-hd.jp)

# サポートおよび企業情報

## 製品保証：ご購入日から6カ月間

※販売店の納品書など、購入日がわかる書類を保管ください。

### 製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

**FAX** 092-260-8506

※受付時間：平日 9:30 ~ 17:30



**スリー・アールシステム株式会社**

3R SYSTEMS CORP.JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階