


2.ボトルキャップを立
て掛ける。



3.本体からゴム栓を外します。
※ゴム栓を無くさないようご注意ください。

4.タンクに消毒液を入れます。
※タンクメーター表示の160mlのラインを超えな
いように注意してください。

5.本体にゴム栓を取り付けます。

6.ボトルキャップを閉めます。

【電源を入れる】

⚠ 注意

タンク内に十分に
消毒液がある状態でご使用ください。

●電源ボタンを1回押すと、電源がONになり動作ラ
ンプが青点灯します。

【消毒する】

●センサー面から高さ最大12cm以内で手をかざす
と、動作ランプが緑に点灯し自動的に噴霧します。
※センサーから手を放す、もしくはセンサー面から高
さ約12cm以上離れると自動的に噴霧を停止します。

6

※連続噴霧可能な時間は約10秒です。約10秒経過
すると自動的に噴霧を停止します。停止した場合
は一度センサーから手を放して、再度手をかざし
てください。

※噴霧中に本体が転倒した場合、転倒時噴霧停止機
能が作動し、噴霧を停止します。

●電源ボタンを素早く2回押すと電源がOFFになり、
動作ランプが消灯します。

【その他】

動作ランプが赤点滅になったら、バッテリー残量が
無い状態です。充電を行ってください。

⚠

お手入れ方法

注意

必ず本体の電源を
OFFにして行ってください。

●噴霧部や本体は、お湯または水を含ませた布を固
く絞った、柔らかな布で拭いてください。
※本体を水でぬらさないでください。
●バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも2ヶ
月に1回充電してください。

7

仕様

商品名	カザシュワplus 非接触アルコール ディスペンサー カザシュワプラス
型番	3R-KZS02
サイズ	約89.0×69.0×90.5mm
重量	約196g
入力電圧/電流	5V/1A
バッテリー容量	1,800mAh
充電時間	約140分
タンク容量	160ml
噴霧量	約0.05ml/s
連続動作時間	約120分
連続噴霧時間	約10秒
センサー反応距離	最大12cm
付属品	USB A to Type-Cケーブル

8

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6ヵ月

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売
店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面
の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは
販売店へお問い合わせください。

✉

product-support@3rrr-hd.jp

☎

092-260-3033

FAX

092-260-8506

3R スリー・アールシステム株式会社
3R SYSTEMS CORP.JAPAN
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階


第1版 2021.11.15

9

取扱説明書

型番：3R-KZS02

3R SYSTEMS
カザシュワplus
非接触アルコールディスペンサー
カザシュワプラス

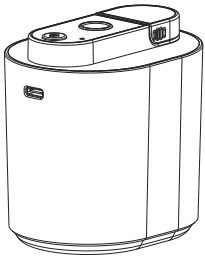

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ
窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更
する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録
商標です。

10

安全上のご注意

⚠ 危険

アルコール消毒液用のディスペンサーのため、火気
に近づけないでください。火災等の原因になります。

⚠ 警告

●本製品を分解したり改造したりしないでくだ
さい。
●過度の衝撃や振動を与えないでください。
●感電の危険があるため本体を水にぬらさない、
本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用
しないでください。
●小さなお子様の手が届かないところで使用、
保管をしてください。
●本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理
器具など高熱になる環境、また直射日光の当
たる環境で使用、保管しないでください。
●ホコリや粉塵が多い場所で使用しないで
ください。
●破損したまま使用しないでください。
●本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用
しないでください。
●万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりし
た時はすぐに使用を中止してください。

1

⚠ 注意

●本製品を使用、接続する各機器に示された安
全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用
してください。
●本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすい
ものなどの異物を入れないでください。
●安全に責任を負う人の監視または指示がない
限り、補助を必要とする人(子供含む)には、単
独で使させないでください。
●お子様のオモチャ(玩具)として使わせないで
ください。また、遊ばないように監督してくだ
さい。本体を転倒させると消毒液が溢れ、故
障の原因になります。
●ミストを直接吸い込まないでください。健康
を害する恐れがあります。
●本来の目的以外に使用しないでください。
●その他、異常を感じたら使用を中止し販売店
または弊社へご連絡ください。

2

使用上のご注意

●製品が転倒すると本体やタンクの消毒液がこぼ
れます。水平で安定した場所で使用してください。
●防水処理のされていない木製家具などの上に直
接置かないでください。
●噴霧量、動作時間は使用状況や使用環境により
異なる場合があります。
●消毒液を入れる時、清掃時などは必ず電源を切っ
てください。
●アルコール濃度90%以内のものを使用してくだ
さい。
●粘度のある消毒液は使用できません。
●タンクの最大容量よりも消毒液を入れないでくだ
さい。
●ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外して
ください。
●バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも2ヶ
月に1回充電してください。

3

各部の名称

噴霧部

赤外線センサー

USB Type-Cポート


動作ランプ

電源ボタン

ボトルキャップ

ゴム栓

タンクメーター

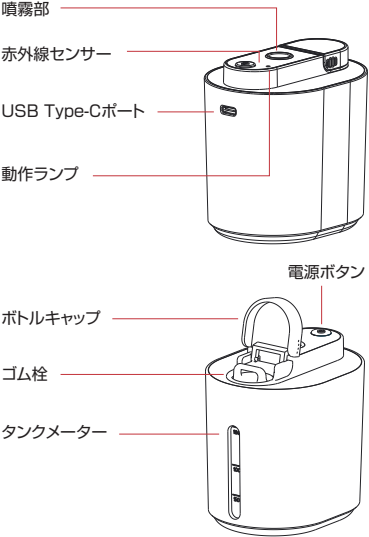

4

使用方法



【充電する】
1.付属のUSB A to Type-CケーブルのUSBプラグ
をお持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続
してください。
2.もう一方のプラグを本体のUSB Type-Cポート接
続へしてください。
3.充電が開始されると、動作ランプが赤く点灯し
ます。
4.充電が完了すると、動作ランプが青く点灯します。
※充電途中でケーブルを抜くなどの充電停止動作を
行った場合、自動的に電源がONとなります。

【消毒液を入れる】

⚠ 注意

消毒液を入れる際は、
電源をOFFにした状態で行ってください。

1.ボトルキャップ側面の蛇腹部分
を持ち、スライドさせる。

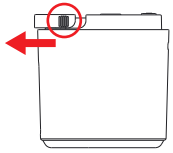

5