


リジッドスリーブ



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。

各部の名称

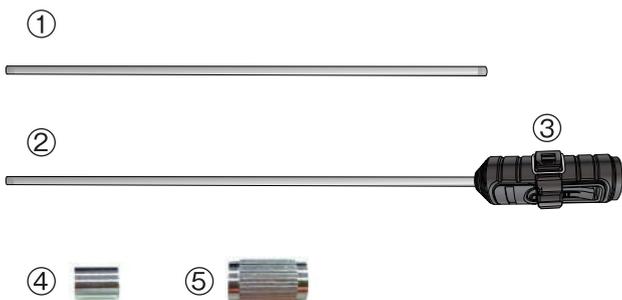

① 延長チューブ	1本で約45cm延長することができます。
② 基本チューブ	基本となるチューブです。
③ ベルト	ケーブルを固定する際に使用します。
④ 先端部品	チューブ先端に取り付ける部品です。 ・延長した場合、延長チューブ先端に取り付けます。 ・延長しない場合、基本チューブ先端に取り付けます。
⑤ ジョイント部品	チューブを延長する際に使用します。

警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- チューブ内に可燃性ガスや可燃性液体などが入らないように注意してください。

注意

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- ケーブルをベルトで固定した後、ケーブルを引っ張らないでください。
- チューブを折り曲げたり、無理な力や衝撃を与えたりしないでください。
- チューブを延長する際はジョイント部品をきちんと締めて固定してください。
- ケーブル対応径は「3.9～6.0mm」です。対応径以外のケーブルを使用しないでください。ケーブルやチューブが破損する恐れがあります。

1

使用方法

- ①ベルトを緩めた状態で、内視鏡ケーブルを挿入します。



※先端可動式ケーブルの場合は、チューブの先端から可動部全体が出るまで挿入してください。



- ②ベルトを締めて、ケーブルを固定します。



お手入れ方法

お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。

製品名	リジッドスリーブ
型番	3R-RGDS
サイズ(約)	40×40×990mm ※1本延長時
チューブ長さ(約)	基本チューブ 42cm 延長チューブ 45cm
重量(約)	基本チューブ 250g 延長チューブ 50g
対応径	3.9～6.0mm
チューブ外径	8mm
チューブ内径	7mm
チューブ材質	SUS304
推奨最大チューブ長	220cm (延長チューブ4本使用) ※これ以上延長すると、チューブの湾曲が顕著になります。

製品保証

ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3031

FAX: 092-441-4077



スリーアールソリューション

THREE R SOLUTION CORP. JAPAN

スリーアールソリューション株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

WEB : <https://3rrr-btob.jp/>