

取扱説明書

3R-UWE01/3R-UWE02

電熱耳当て すぐぬつく イヤー



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 雨または雪が降っている時は使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 充電中は安定した場所に置き、布などで覆ったり包んだりしないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 使用中、肌に異常を生じた場合、すぐに使用を中止してください。
- 飲酒後や体調不良時などは使用しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。


使用上のご注意

- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも三ヶ月に一度充電してください。
- 本製品は充電しながらの使用が可能ですが、バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。
- 通常の耳当てとは異なり、耳部に電気回路があるため、若干の重みと閉塞間があります。

低温やけど防止のための注意

- 長時間のご使用はさけてください。
- 30分に1回程度、肌の状態を確認してください。異常が認められる場合は、すぐに取り外し使用を中止してください。特に初めてご使用の際は十分にご注意ください。
- 就寝時は使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。
- 肌の弱い方は低温やけどにご注意ください。
- あつすぎると感じたときはすぐに取り外してください。
- 幼児又は、身体のご不自由な方など自分ですぐに取り外せない場合でのご使用は十分ご注意ください。
- 糖尿病など、温感および血行に障害がある方は、低温やけどの恐れがありますので、医師又は薬剤師にご相談ください。

各部の名称

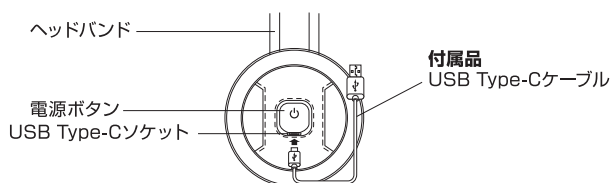

使用方法

展開する

左右の耳当てが折り畳まれた状態で梱包されています。
ご使用になる際には左右の耳当てを展開してください。

充電する

付属のケーブルのUSBプラグをお持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。もう一方のプラグを本体のUSB Type-Cソケットに接続してください。充電が開始されると、電源ボタンが赤点滅します。充電が完了すると、電源ボタンが青点滅します。充電は約2時間で完了します。

3R-UWE02 に関する注意

- USB Type-Cソケットはファーに埋もれています。
- USB Type-Cソケットにプラグを接続する際、ファーを巻き込まないように注意してください。

電源を入れる

電源ボタンを長押しすると電源ボタンが赤点灯し、電源が入ります。

モード変更する

電源が入った状態で電源ボタンを短押しすると、モードが切り替わります。モードは2種類あり、ボタンを押す度にモードが切り替わります。

	点灯色	目安温度	目安動作時間
高温モード	赤	約50℃	約1時間30分
低温モード	青	約45℃	約2時間

※環境温度0℃の場合

- 温度及び動作時間は目安です。ご使用環境により上下します。
- 電源を入れた時のモードは高温モードです。

装着する

耳当てに左右の向きはありません。
装着後、耳当ての位置調整が必要な場合は下記の手順を参考にしてヘッドバンドの長さを調整してください。



ヘッドバンドと耳当ての境目を伸ばすようにゆっくりと力を入れてください。左右それぞれ2cmずつ伸縮可能です。ヘッドバンドを短くする場合は縮める方向に力を入れてください。



注意

- 破損及び断線の恐れがあるため無理な力を加えないでください。
- 伸縮はゆっくりとおこなってください。

電源を切る

電源ボタンを長押しすると、電源が切れます。

自動停止機能

約30分経過すると自動的に電源が切れます。継続して使用する場合は、肌に異常がないか確認後、再度電源を入れてください。

2

お手入れ方法

必ず本体の電源をオフにしてください。
お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。



注意

本製品を水でぬらさないでください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

✉ product-support@3rrr-hd.jp

仕様

商品名	電熱耳当て すぐぬく イヤー
型番	3R-UWE01/3R-UWE02
サイズ	耳当て部直径 約12cm/ヘッドバンド部 約31-35cm
重量	約172g(UWE01) 約192g(UWE02)
動作時間	高温 約1時間30分 低温 約2時間 ※約30分で自動停止
低温/高温	45℃/50℃
充電時間	約2時間
入力電圧	電流: 5V/0.9A
バッテリー容量	1000mAh

サポートおよび企業情報

製品保証: ご購入日から6ヶ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール

スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階
https://3rrr-hd.jp/