

この度は弊社製品をお求めいただき誠にありがとうございます。
本書には安全上の注意などが記載されています。
よくお読みになってから製品の使用を開始してください。

安全上のご注意

●お使いになる前に必ずお読みください。

※ここに示した内容は製品を安全に正しくご使用いただき、使用者や他の方々への危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。

●文中の表示について

- 警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または負傷を負うことが想定されることを示します。
- 注意** 誤った取り扱いをすると、人が障害を負うまたは物的損害の発生が想定されることを示します。

- 絵表示について**
- 禁止：してはいけないことを示します。
例：分解禁止
- 指示：必ず行っていただきたいことを示します。
例：必ずプラグを持って抜く


- 警告**
- 本体を分解・修理・加工・改造したりしないでください。故障や感電、火災のおそれがあります。
 - 乳幼児の手の届かない範囲で使用や保管を行ってください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 注意**
- 本製品に搭載されたLEDを肉眼で見たり人に向けたりしないでください。視力に障害を及ぼすおそれがあります。
 - 使用後は直射日光の当たらない温度の低い風通しの良い暗所で保管してください。故障のおそれがあります。
 - 必ず本製品からバッテリーを抜いてお手入れを行ってください。思わぬ事故や故障の原因となります。
 - お手入れされる際はシンナー、ベンジンなどの有機溶剤・クレンザー・金属たわしなどは使用しないでください。変色・変形・変質のおそれがあります。

※本来の用途以外での使用により発生した損害等に関しては、弊社は一切の責任を負わないものとします。

内容物と各部の名称


■ハンディ光源本体

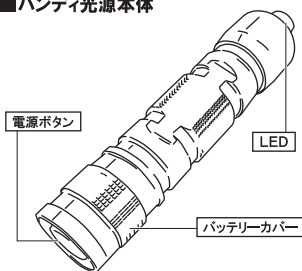


■接続アダプタ




■充電器

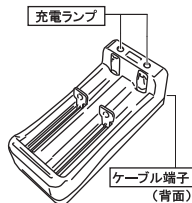

■バッテリー




■充電ケーブル



準備


バッテリーの充電

- 充電器にバッテリーを取り付けます。
⚠注意 ⊕⊖の向きを確認してください。
- 充電器のケーブル端子に充電ケーブルの小さい端子側を差し込みます。
- 充電ケーブルのもう一端を市販のUSB充電アダプタなどに差し込みます。充電が開始され充電ランプが赤色に点灯します。充電完了すると緑色点灯に変化します。
⚠注意 充電後は速やかにバッテリーを取り外してください。
- 光源のバッテリーカバーを回して取り外します。バッテリーを挿入し再度バッテリーカバーを取り付けます。
⚠注意 ⊕⊖の向きを確認してください。

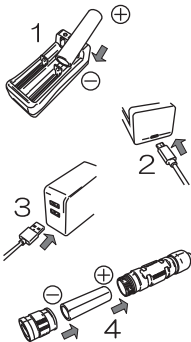

使用方法

- 光源本体にポアスコープを取り付けます。必要に応じて付属の接続アダプタやポアスコープの付属品などをご利用ください。
- 電源ボタンを【深く押す】と通電し、光源が点灯します。
- 光源が点灯している状態で「電源ボタン」を【浅く押す】たびに光量を3段階調整することができます。
- 電源ボタンを【深く押す】と光源が消灯します。

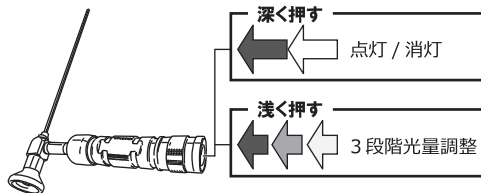

製品仕様

光 源	白色LED×1
バ ッ テ リ ー	リチウムイオンバッテリー 2,200mAh
電 源	DC3.7V(バッテリー給電)
駆 動 時 間 (約)	24時間以上 ※光量は徐々に減少します。
充 電 時 間 (約)	5 時間
温 度 条 件	10 ~ 40℃/30 ~ 75%
防 水 性	防水
外 形 (約)	φ27mm 長さ126mm
重 量 (約)	128g(バッテリー含む)
材 質	アルミニウム

保証書

お買い上げ明細と合わせて本書を保管いただけますようお願い申し上げます。なお、弊社の保証規約については弊社サポートページ (<http://www.3rrr.co.jp/support/hosyo/>)をご覧ください。

商品名 ポアスコープ用ハンディ光源
品番 3R-BSLED01
保証期間 お買上日より1年

※保証を受けるには納品書など購入日を証明できる書面のご提示をいただく必要があります。

MADE IN CHINA

