





※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。  
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合があります。  
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

## 各部の名称



- ①取っ手  
②フタ  
③ロック部  
④折り畳み部  
⑤ベース  
⑥電源スイッチ  
⑦電源挿入口

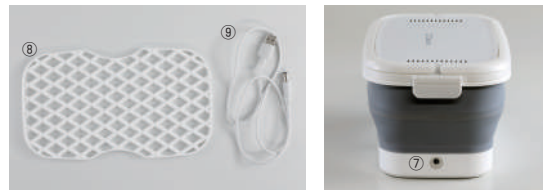

- ⑧網  
⑨USB専用ケーブル

## 展開・収納方法

展開・収納をさせる際は、本体からUSB専用ケーブルを抜いてください。  
また、本体のフタを外し、本体に入っている物をすべて出してから行って下さい

### 展開方法

本体の両端を持ち、親指で写真のように底面を押して展開します。  
※UV灯は押さないでください。



### 収納方法

本体の両端を、上から写真のように押して収納します。



## 電源をセットする

- ①お手持ちのUSB充電器（出力5V1A以上）をご用意します。
- ②USB充電器をコンセントにセットします。
- ③USB専用ケーブルのUSB A側をUSB充電器にセットします。
- ④USB専用ケーブルのDCコネクタ側を本体の電源挿入口にセットします。
- ⑤電源スイッチが赤色ランプが点灯します。（UV点灯はOFFの状態）

## 除菌するものをセットする

- ①ロック部を外しフタを取ります。
- ②網を右写真のようにセットします。



- ③除菌したい物を網の上に置きます。  
除菌対象物の最大サイズ 200×120×40mm  
除菌するものは必ず網の上において除菌してください。網がないとUV灯が破損する恐れがあります。※UV灯は水銀を使用していますので大変危険です。水や液体を入れないでください。感電する恐れがあります。  
網が見えないほど、除菌するものを置かないでください。除菌効果が十分得られない場合があります。
- ④フタをしてロック部でフタを固定します。
- ⑤電源スイッチを押すと電源スイッチが赤→青に変わり除菌を開始します。  
除菌中は、フタを開けないでください。UVランプの点灯を直接見ないようにしてください。※UVランプ点灯中は、UVランプからオゾン臭が発生します。（塩素に近い匂い）UVランプの特性からオゾンが発生する仕様となっておりますので故障ではありません。
- ⑥約15分経過後電源ランプが自動的に赤に変わり、除菌を終了します。

## お手入れ・保管方法等

- （！警告）本体を強く叩いたり、振動を与えないでください。  
UVランプが破損する恐れがあります。  
（！禁止）屋外や湿気の多い場所、高温になる場所に保管しないでください。  
（！注意）お子様が触れる場所に保管しないでください。  
（！注意）お手入れには、水を浸して固く絞った柔らかい布をご使用ください。  
アルコール、中性洗剤等は使用しないでください。

- ①本体からUSB専用ケーブルを抜いてください。
- ②柔らかい布で拭き取ってください。  
UVランプには直接触れないでください。  
寿命を縮めたり、破損する恐れがあります。
- ③日陰で風通しの良い湿気の無い場所で、よく乾燥させてください。
- ④本体を折りたたみ、直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。

## 製品仕様

商品名	Qurra シリボ Silibo おりたたみ UV 除菌ボックス	
型番	3R-SLB01	
入力	5V/0.28A	
サイズ	約 276×165×130mm（展開）	約 276×165×65mm（収納）
重量	約 502g	
連続動作時間	15分	
UV 波長・UV 仕様	254nm（UV-C）+185nm（オゾン）	
付属品	USB 専用ケーブル	

## ご使用済みの製品の廃棄に関して

本製品のUV灯には水銀が使用されています。  
本製品を最終的に廃棄する場合には、お住まいの地域の分別・回収ルールに従ってください。

## 安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。  
各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

### △ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。
- 水や液体を入れないでください。感電する恐れがあります。

### △ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。
- 製品を長時間直射日光に当てないでください。

## 使用上のご注意

### △ 警告

除菌するものは必ず網の上において除菌してください。  
網がないとUV灯が破損する恐れがあります。  
※UV灯は水銀を使用していますので大変危険です。  
（UV灯は本体底面部のガラス管です）

除菌中は、フタを開けないでください。  
UVランプの点灯を直接見ないようにしてください。

### △ 注意

網が見えないほど、除菌するものを置かないでください。  
除菌効果が十分得られない場合があります。

## サポートおよび企業情報

### 保証：ご購入日から6ヶ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

### 製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。

✉ product-support@3rrr-hd.jp  
☎ 092-260-3033 FAX 092-260-8506

※受付時間：平日 9:30 ~ 17:30

**3R** **スリー・アールシステム株式会社**  
3R SYSTEMS CORP. JAPAN  
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階  
WEB：https://3rrr-hd.jp/