

## マイクروسコープ専用スタンド

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。

また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複製、転載することはおやめください。

※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している製品名、サービス名等は各社の登録商標です。

### 安全上のご注意

ここに示した注意事項は使用者やまわりの方への危害や損害を防止するためのものです。  
各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

#### 警告

- このスタンドを不安定な場所で使用しないでください。スタンドや製品が破損する恐れがあります。
- 乳幼児の手の届かない範囲で使用、保管してください。小さな部品があります。お子様の手の届かない範囲で取り扱ってください。
- 本体に水をつけたり、ぬれ手で使用しないでください。本体の故障や感電など、事故の恐れがあります。

#### 注意

- 本製品は弊社のAnytyマイクروسコープ専用のスタンドです。それ以外の機器にはお使いいただけませんのでご注意ください。
- 本製品の組み立てに別途工具類は使用いたしません。が、部品の一部に鋭利な部分がございます。必要に応じて作業手袋などを着用し、ケガにはお気をつけください。


### 各部の名称

パッケージの中に以下の内容物が含まれていることを確認してください。

●ベース



●ホルダ




●ホルダ固定ネジ




### 各部の名称 つづき

●小ポール



●大ポール

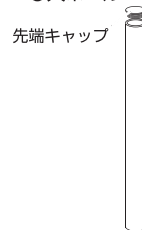

●U字ホルダ



●固定リング



●大ポール固定ネジ




### 小ポールを組み立てる

小ポールはご使用のマイクروسコープによって、組み換えが必要です。


※間違った組み合わせを行うと、ネジが噛んで故障の原因となりますので、ご注意ください。

- ①小ポールから交換ネジを外します。
- ②交換ネジと小ポールの両端に色(赤/黒)が付いていることを確認します。
- ③下記表からご使用のマイクروسコープの交換ネジの色(A)と小ポールの色(B)を確認します。

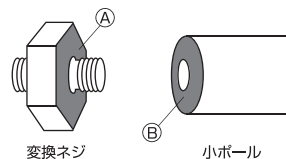

マイクروسコープ	交換ネジ	小ポール
	(A)	(B)
3R-MSBTVTY	赤	赤
3R-MSUSB401シリーズ 3R-WM401WIFIシリーズ	黒	黒

- ④交換ネジの色(A)と小ポールの色(B)を組み合わせで取り付けます。


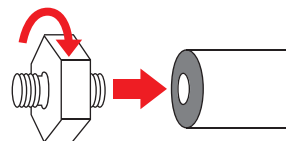


※ねじを回すと軽く入っていきます。引っ掛かる場合は、色合わせが間違っている可能性があります。


- ⑤交換ネジにU字ホルダを右に回して取り付けます。

## スタンドを組み立てる


- ①ベースの穴の突起に合わせて、下から大ポール固定ネジを差し込み、上から大ポールを回して固定します。
- ②大ポールの先端キャップを取り外し、上から固定リングを通しネジで固定し、再度先端キャップを取り付けます。

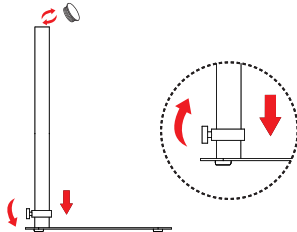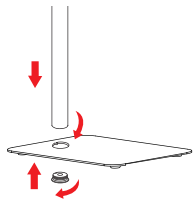

- ③大ポールの上からホルダを通し、ホルダ固定ネジで固定します。

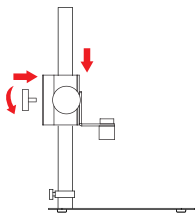

- ④ホルダ先端に小ポールを通し、固定します。

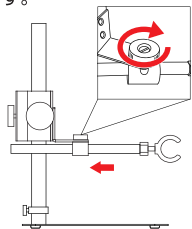

## U字ホルダについて

3R-MSBTVTY でご使用する場合は、図のように奥まで挿さずにご使用ください。



## 仕様

製品名	マイクロスコープ専用スタンド
型番	3R-WM401PCST / 3R-MSBTVTYST
サイズ	約150x220x280mm(ベース、スタンド)
重量	約1050g(部品合計)

## サポート及び企業情報

### 製品保証

ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日ごわかる書面の保管をお願い致します。

保証規約はこちらからご確認いただけます。

**URL** <https://3rrr-hd.jp/guarantee/agreement/>



### 製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールでお問い合わせいただけますとスムーズです。

※メールでお問い合わせの際はご購入いただいた日付けが記載された【レシート】または【領収書】の画像の貼付をお願いします。

※ネット通販(ショッピングサイト)で購入された場合は、【購入店舗名】と到着した製品に同梱されていた【納品書】や【受注完了画面】の画像の貼付をお願いします。

**MAIL** [product-support@3rrr-hd.jp](mailto:product-support@3rrr-hd.jp)

TEL: 092-260-3031 FAX: 092-441-4077



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階

WEB : <https://3rrr-btob.jp/>