



モバイルバッテリー

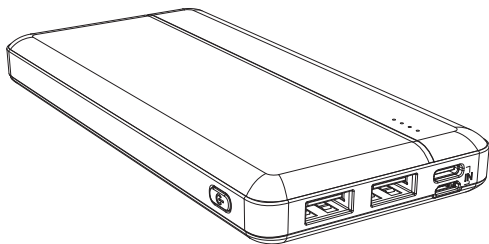

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。

- ※万一、足りないものがありましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

各部の名称

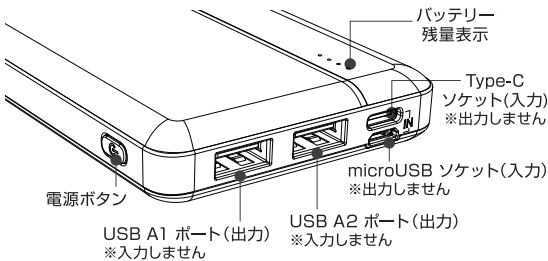

付属品 USB A to Type-Cケーブル

使用方法

充電する

付属のUSB A to Type-CケーブルのUSBプラグをお持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。もう一方のプラグを本体のソケットに接続してください。
充電が開始されると、バッテリー残量表示が点滅し、充電が完了した分だけ点灯します。
満充電になると、バッテリー残量表示が4つ全て点灯します。
充電は約6時間で完了します。(付属ケーブルの場合)

出力する

お持ちのケーブルのUSBプラグを、本体のUSB Aポートへ接続してください。
反対側のプラグを給電したいデバイスに接続してください。
自動的に出力が開始されます。
自動で出力が開始しない場合は、電源ボタンを押してください。
また、電源ボタンを2回押すと出力が切れます。

バッテリー残量表示

電源ボタンを押すと、バッテリー残量表示が残量分だけ点灯します。

安全上のご注意

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- ホコリや粉塵などが多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをおこなうことをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- バッテリーの寿命を長く保つ為に、1カ月に一度充電してください。
- 本製品は充電しながらの使用が可能です。バッテリー劣化の原因となるため、できるだけ控えてください。
- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

1

お手入れ方法

接続中のケーブルを全て外してください。
お湯または水を含ませた布を固く絞った、柔らかい布で拭いてください。
※本製品を水でぬらさないでください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力ください。
このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。
本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡ください。

MAIL: product-support@3rrr-hd.jp

製品仕様

商 品 名	モバイルバッテリー
型 番	3R-MT01
サ イ ズ	約 68×140×16mm
重 量	約 220g
充 電 時 間	約 6 時間 (付属ケーブルの場合)
入力電圧 / 電流	5V/2A
出力電圧 / 電流	5V/2A
バッテリー容量	3.7V 10,000mAh
付 属 品	USB A to Type-C ケーブル

サポート・企業情報

製品保証：ご購入日から6カ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

✉ product-support@3rrr-hd.jp

☎ 092-260-3033

FAX 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>

第1版 2023.3.30