

双眼鏡 Oshimil オシミル



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、本取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写、転載することはおやめください。
※万一、足りないものがありましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

△ 警告

- 双眼鏡で太陽を見ると失明の恐れがあります。絶対におやめください。
- 直射日光の当たる場所に放置しないでください。太陽光が近くの物に結像すると、火災の原因になります。直射日光を避けて保管してください。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- ホコリや粉塵が多い場所で使用しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。

△ 注意

- 小さなお子様には使用させないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

使用上のご注意

- レンズが汚れた場合は付属のクリーニングクロスを使用して清掃してください。

各部の名称



1

付属品

- ・アイカップ×2個
- ・専用ケース
- ・ストラップ
- ・クリーニングクロス



使用方法

ストラップの取り付け方

- ①ストラップの細い紐部分を双眼鏡のストラップ取り付け穴に入れます。



- ②ストラップ本体を通した紐の輪の中に通し、引っ張りたわみを取ります。



双眼鏡の使い方

【はじめに】
眼鏡をご使用のかたで、双眼鏡をのぞいた時に全視野を見ることが出来ない場合は、接眼レンズのゴム見口を折り曲げてご使用ください。




2

1. 片目ずつピントを合わせる

- ①アイカップを外します。看板の文字など一点の目標を決めます。左目だけのぞき、中央のピントリングをまわしピントを合わせます。

アイカップを外す

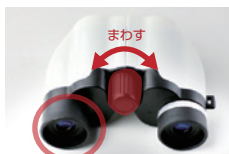

2. 両目の幅に合わせる

本体の幅を視野が「一つの円」になるように調整します。



3

3. アイカップを頬骨のアーチにあわせて装着する

図の向きで、頬骨にフィットする角度で装着して準備完了です。



4. ピントをまわして微調整

あとはピントリングを回すだけで、見たいもの見たい距離が変更されてもすぐにピントを合わせることができます。脇を締めて両手でしっかりと構えます。



仕様

商品名	双眼鏡 Oshimil オシミル
型番	3R-SGK01
倍率	8 倍
対物レンズ有効径	20mm
実視界	7.1°
ひとみ径	2.5mm
明るさ	6.25
1000m先の視野	124m
眼幅	58 ～ 70mm
最短合焦距離	3m
サイズ	約 95×110×50mm
重量	約 153g
付属品	アイカップ×2 個、専用ケース、ストラップ、クリーニングクロス

4

サポートおよび企業情報

製品保証

ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。

※製品の不具合によるお問い合わせにつきましては、内容確認のため画像が必要な場合があります。メールで問い合わせいただけますとスムーズです。

MAIL

product-support@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3033 FAX: 092-260-8506



スリーアール株式会社
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階
WEB : <https://3rrr-hd.jp/>

第1版 2023.6.5

5